

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 356ci
TASKalfa 406ci

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Предисловие

Благодарим вас за приобретение аппарата TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci.


Настоящее руководство содержит сведения по эксплуатации и техобслуживанию аппарата, а также описание несложных действий по устранению возникающих неполадок и поддержанию аппарата в как можно лучшем состоянии.

Перед эксплуатацией аппарата ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Мы рекомендуем использовать наши фирменные расходные материалы.


Пожалуйста, примите во внимание, что в случае если пользователь решит использовать неоригинальный (контрафактный или совместимый) тонер, то мы не гарантируем надлежащую работу устройства. Мы не проводили тестирования тонеров, изготовленных другими производителями, в связи с чем мы не можем достоверно утверждать, что тот или иной тонер, изготовленный другим производителем, совместим с нашей продукцией. Мы рекомендуем использовать оригинальный тонер, как указано в Руководстве пользователя, прилагаемом к устройству. Использование неоригинального (контрафактного или совместимого) тонера может привести к повреждению устройства. Подобное повреждение может повлиять на условия гарантии и повлечь дополнительные расходы для пользователя в связи со снятием таких устройств с гарантийного ремонта. Кроме того, использование контрафактного тонера – это поддержка незаконной деятельности недобросовестных производителей, действующих с нарушением законов Российской Федерации. Просим принять во внимание настоящую информацию о рисках, связанных с использованием неоригинального тонера.

На фирменных расходных материалах имеется этикетка, изображенная ниже.

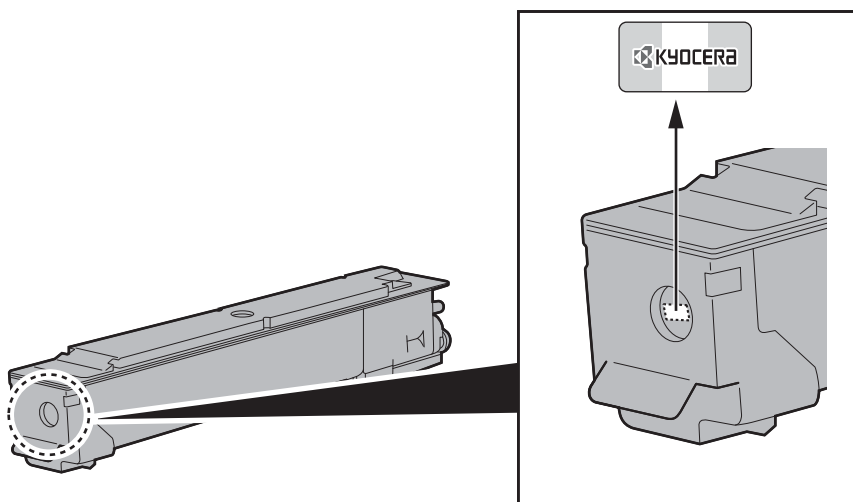

Проверка серийного номера оборудования

Серийный номер оборудования нанесен в месте, показанном на рисунке.

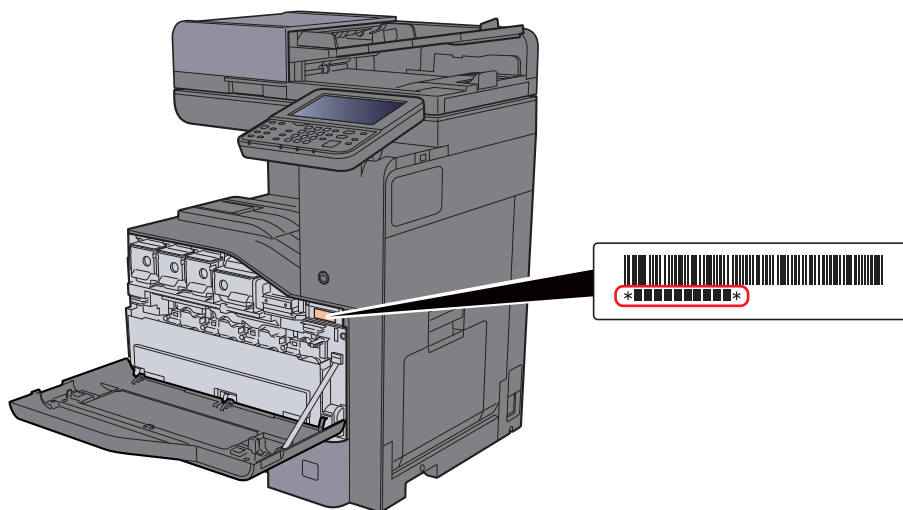

Серийный номер оборудования необходим при обращении к представителю сервисной службы. Следует проверить серийный номер перед тем, как обращаться к представителю сервисной службы.

Содержание

Предисловие	i
Содержание	iii
Общие сведения	xi
Функции аппарата	xii
Функции управления цветом и качеством изображения	xvii
Основные цветовые режимы	xvii
Регулировка качества и цвета изображений	xviii
Руководство, поставляемое с аппаратом	xx
О руководстве по эксплуатации (данном документе)	xxii
Структура документа	xxii
Условные обозначения в данном руководстве	xxiii
Карта меню	xxv

1 Правовая информация и правила техники безопасности 1-1

Примечание	1-2
Условные обозначения по технике безопасности в данном руководстве	1-2
Окружающая среда	1-3
Меры предосторожности при эксплуатации	1-4
Меры безопасности при работе с лазером в странах Европы	1-5
Законодательные ограничения на копирование и сканирование	1-6
EN ISO 7779	1-6
EK1-ITB 2000	1-6
Правовая информация	1-7
Функция управления энергосбережением	1-14
Функция автоматической двусторонней печати	1-14
Экономия ресурсов — бумага	1-14
Экологическая польза от функции "управления режимом питания"	1-15
Программа Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15

2 Установка и настройка аппарата 2-1

Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)	2-2
Наименования компонентов (разъемы / внутренние компоненты)	2-4
Наименования компонентов (с установленным дополнительным оборудованием)	2-5
Подключение аппарата и других устройств	2-6
Подсоединение кабелей	2-7
Подсоединение кабеля LAN	2-7
Подсоединение кабеля USB	2-8
Подсоединение кабеля питания	2-8
Включение/выключение питания	2-9
Включение питания	2-9
Выключение питания	2-9
Использование панели управления	2-11
Кнопки панели управления	2-11
Регулировка угла наклона панели управления	2-12
Сенсорная панель	2-13
Главный экран	2-13
Отображение информации об устройстве	2-17
Отображение экрана настройки	2-17
Клавиша функций	2-18
Использование экрана	2-18
Отображение клавиш, которые нельзя настроить	2-19
Просмотр оригинала	2-20
Клавиши ввода и быстрого набора	2-22
Экран справки	2-23
Функции доступности (увеличение вида)	2-24
Вход в систему/выход из системы	2-25
Вход	2-25
Выход	2-26

Настройки аппарата по умолчанию	2-27
Установка даты и времени	2-27
Настройка сети (подключение с помощью сетевого кабеля)	2-28
Функция энергосбережения	2-30
Режим низкого энергопотребления	2-30
Режим ожидания	2-30
Автоматический режим ожидания	2-31
Правила сна (модели для стран Европы)	2-31
Уровень сна (энергосбережение) (модели для стран помимо Европы)	2-31
Уровень энергосбережения	2-31
Настройки недельного таймера	2-32
Мастер быстрой установки	2-33
Установка программного обеспечения	2-35
Программное обеспечение на DVD (Windows)	2-35
Установка программного обеспечения в Windows	2-36
Удаление программного обеспечения	2-42
Установка программного обеспечения на компьютер Mac	2-43
Установка драйвера TWAIN	2-45
Установка WIA-драйвера	2-47
Проверка счетчика	2-48
Дополнительная подготовка для администратора	2-49
Отправка документов на ПК	2-49
Усиление безопасности	2-49
Command Center RX	2-51
Доступ к Command Center RX	2-52
Изменение настроек безопасности	2-53
Изменение информации об устройстве	2-55
Настройки электронной почты	2-57
Регистрация адресатов	2-61
Создание нового пользовательского ящика	2-62
Печать документа, сохраненного в пользовательском ящике	2-63
Передача данных из других фирменных изделий	2-65
Перенос адресной книги	2-65
3 Подготовка к использованию	3-1
Загрузка бумаги	3-2
Указания по загрузке бумаги	3-2
Выбор блоков податчиков бумаги	3-3
Загрузка в кассеты	3-4
Загрузка в податчик большой емкости	3-8
Ограничитель бумаги	3-10
Направляющая стопки конвертов	3-10
Регулятор уровня стопки	3-11
Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК	3-12
Запись имени компьютера и полного имени компьютера	3-12
Запись имени пользователя и полного имени домена	3-13
Создание общей папки, запись сведений об общей папке	3-14
Настройка брандмауэра Windows	3-18
Регистрация адресатов в адресной книге	3-22
Добавление адресата (адресная книга)	3-22
Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием)	3-29
4 Печать с ПК	4-1
Экран настроек печати в драйвере принтера	4-2
Справка по драйверу принтера	4-4
Изменение настроек драйвера принтера по умолчанию (Windows 7)	4-4
Печать с ПК	4-5
Печать на бумаге стандартного формата	4-5
Печать на бумаге нестандартного формата	4-7
Баннерная печать	4-10
Отмена печати с компьютера	4-14

Печать с мобильного устройства	4-15
Печать с помощью AirPrint	4-15
Печать посредством сервиса Google Cloud Print	4-15
Печать с помощью Mopria	4-15
Печать данных, сохраненных на принтере	4-16
Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания	4-16
Печать документов из ящика конфиденциальной печати	4-17
Удаление документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати	4-17
Печать документа из ящика сохраненных заданий	4-18
Удаление документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий	4-18
Печать документа из ящика быстрого копирования	4-19
Удаление документов, сохраненных в ящике быстрого копирования	4-19
Печать документа из ящика проверки и уточнения	4-20
Удаление документов, сохраненных в ящике проверки и уточнения	4-20
Мониторинг состояния принтера (Status Monitor)	4-21
Быстрый просмотр состояния	4-21
Вкладка выполнения печати	4-22
Вкладка состояния лотка с бумагой	4-22
Вкладка состояния тонера	4-22
Вкладка уведомлений	4-23
Контекстное меню в Status Monitor	4-23
Доступ к Status Monitor	4-24
Выход из Status Monitor	4-24
Настройки уведомлений Status Monitor	4-24

5 Эксплуатация аппарата **5-1**

Загрузка оригиналов	5-2
Размещение оригиналов на стекле оригинала	5-2
Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов	5-3
Загрузка бумаги в универсальный лоток	5-6
Программа	5-9
Регистрация программ	5-10
Вызов программ	5-11
Редактирование программ	5-12
Удаление программ	5-12
Приложение	5-13
Установка приложений	5-13
Активация приложений	5-14
Отключение приложений	5-15
Удаление приложений	5-16
Регистрация ярлыков	
(настройка функций копирования, передачи и ящика документов)	5-17
Добавление ярлыков	5-17
Редактирование ярлыков	5-18
Удаление ярлыков	5-18
Копирование	5-19
Основные операции	5-19
Копирование с прерыванием	5-21
Отмена заданий	5-22
Часто используемый метод передачи	5-23
Передача документа по электронной почте	5-24
Настройка параметров перед отправкой	5-24
Передача отсканированного документа по электронной почте	5-24
Передача документа в требуемую общую папку на компьютере	
(сканирование на ПК)	5-25
Настройка параметров перед отправкой	5-25
Передача документа в требуемую общую папку на компьютере	5-25
Передача документа в папку на сервере FTP (сканировать на FTP)	5-28
Настройка параметров перед отправкой	5-28
Передача документа в папку на сервере FTP	5-28
Сканирование с помощью TWAIN или WIA	5-30
Настройка параметров перед отправкой	5-30
Сканирование документа с помощью приложения	5-30
Сканирование документа, сохраненного в пользовательском ящике	5-31
Настройка параметров перед отправкой	5-31
Сканирование документа, сохраненного в ящике	5-31

Полезный метод передачи	5-32
WSD Сканирование	5-33
Выполнение WSD-сканирования	5-34
DSM Сканирование	5-35
Настройка параметров перед отправкой	5-35
Выполнение DSM-сканирования	5-35
Сканирование с помощью File Management Utility	5-37
Настройка параметров перед отправкой	5-37
Использование FMU Connection для сканирования оригиналов	5-37
Передача адресатам разных типов (групповая рассылка)	5-38
Отправить мне (эл. почта)	5-39
Настройка параметров перед отправкой	5-39
Передача документа на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя	5-39
Отмена заданий передачи	5-40
Отмена сканирования	5-40
Управление адресатами	5-41
Задание адресата	5-41
Выбор из адресной книги	5-41
Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием	5-44
Выбор из списка быстрого набора	5-44
Проверка и изменение адресатов	5-45
Экран подтверждения адресатов	5-46
Повторный вызов	5-47
Порядок использования функции факса	5-48
Использование ящиков документов	5-49
Что такое пользовательский ящик?	5-49
Что такое ящик заданий?	5-50
Что такое ящик "Съемный носитель"?	5-50
Ящик факсов	5-50
Основные операции с ящиком документов	5-51
Создание нового пользовательского ящика	5-56
Редактирование пользовательского ящика	5-57
Удаление пользовательского ящика	5-58
Сохранение документов в пользовательский ящик	5-58
Печать документов, сохраненных в пользовательском ящике	5-59
Сохранение отсканированных документов в пользовательском ящике	5-60
Передача документов из пользовательского ящика	5-61
Передача документов из пользовательского ящика на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя.	5-61
Перемещение документов, сохраненных в пользовательском ящике	5-62
Копирование документов из пользовательского ящика в другие ящики	5-63
Копирование документов из пользовательского ящика на съемный носитель	5-63
Совмещение документов в пользовательском ящике	5-64
Удаление документов из пользовательского ящика	5-65
Ящик заданий	5-66
Печать заданий повторного копирования	5-66
Форма для наложения формы	5-67
Работа с помощью съемного носителя USB	5-68
Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB	5-68
Сохранение документов на съемный модуль памяти USB (Сканировать на USB) ..	5-70
Проверка информации о съемном носителе USB	5-71
Извлечение съемного носителя USB	5-71
Использование обозревателя Интернет	5-72
Запуск обозревателя и выход из него	5-72
Использование экрана обозревателя	5-73
Ручное сшивание	5-74

6 Использование различных функций 6-1

Доступные функции аппарата	6-2
Доступные в аппарате функции	6-2
Порядок выбора функций	6-2
Копирование	6-2
Отправить	6-6
Пользовательский ящик (сохранение файла, печать, передача)	6-9
Съемная память (сохранение файла, печать документов)	6-15

Функции	6-17
Формат оригинала	6-18
Выбор бумаги	6-19
Оригиналы разных форматов	6-20
Ориентация оригинала	6-22
Разбор по копиям/сдвиг	6-23
Сшивание/перфорация	6-24
Выходной лоток	6-28
Плотность	6-29
Изображение оригинала	6-29
EcoPrint	6-30
Выбор цвета	6-31
Цветовой баланс	6-32
Настройка оттенка	6-33
Настройка изображения одним касанием	6-34
Резкость	6-36
Контрастность	6-37
Настройка плотности фона (настройка плотн. фона)	6-37
Насыщенность	6-38
Предотвращение проступания	6-38
Масштаб	6-39
Совместить	6-41
Поле/центрирование, Поле, Центрирование	6-43
Стирание границы	6-44
Двустороннее копирование	6-46
Обложка	6-48
Наложение формы	6-49
Страница №	6-50
Страница заметок	6-52
Плакат	6-54
Повтор изображения	6-55
Штамп текста	6-56
Нанесение штампа	6-58
Непрерывное сканирование	6-60
Негативное изображение	6-60
Зеркальное отражение	6-61
Уведомление о завершении задания	6-61
Ввод имени файла	6-61
Замещение приоритета	6-62
Повторное копирование	6-62
Подложка листа ОНР	6-63
Считывание автоподатчика оригиналов	6-64
Пропустить пустую страницу	6-64
Тихий режим	6-65
2-стор/книж. оригинал	6-65
Формат для передачи	6-67
Формат файла	6-68
Разделение файлов	6-72
Разрешение сканирования	6-72
Тема/текст сообщения	6-73
Передача и печать	6-73
Передача и сохранение	6-74
FTP-передача с шифрованием	6-74
Подтверждение размера файла	6-75
Удалить после печати	6-75
Удалить после передачи	6-75
Формат сохранения	6-76
Длинный оригинал	6-76
Пароль зашифрованного PDF	6-77
Печать JPEG/TIFF	6-77
XPS, вписать в страницу	6-77

7 Состояние/отмена задания

Проверка состояния задания	7-2
Сведения об экранах состояния	7-3
Проверка подробной информации о заданиях	7-8

Проверка журнала заданий	7-9
Проверка подробной информации о журналах	7-10
Отправка истории журнала	7-10
Выполнение задания	7-11
Приостановка и возобновление заданий	7-11
Отмена заданий	7-11
Замещение приоритета для ожидающих заданий	7-11
Изменение порядка заданий печати	7-12
Устройство/связь	7-13
Проверка остатка тонера и бумаги (бумага / расходные материалы)	7-14

8 Настройка и регистрация (Системное меню) 8-1

Системное меню	8-2
Метод работы	8-2
Параметры системного меню	8-4
Настройки кассеты/универсального лотка	8-7
Общие параметры	8-9
Главный экран	8-29
Копирование	8-29
Передать	8-30
Ящик документов/съёмный носитель памяти	8-35
ФАКС	8-36
Принтер	8-36
Отчет	8-39
Система/Сетевой	8-45
Правка адресата	8-56
Реквизиты пользователей/учет заданий	8-56
Свойство пользователя	8-56
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии	8-57
Настройка/обслуживание	8-61
Интернет	8-63
Приложение	8-64

9 Аутентификация и учет пользователей (реквизиты пользователей, учет заданий) 9-1

Общие сведения об управлении реквизитами пользователей	9-2
Управление учетом заданий с ПК	9-2
Управление пользователями при сканировании с использованием TWAIN	9-2
Управление пользователями при сканировании с использованием WIA	9-3
Управление пользователями при отправке факсов с ПК	9-3
Включение управления реквизитами пользователей	9-4
Настройка управления реквизитами пользователей	9-6
Безопасность аутентификации	9-6
Добавление пользователя (Список локальных пользователей)	9-9
Изменение свойств пользователя	9-13
Управление реквизитами пользователей для печати	9-17
Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN	9-18
Управление пользователями при сканировании с помощью WIA	9-19
Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК	9-20
Локальная авторизация	9-21
Настройки групповой авторизации	9-22
Настр. автор. польз. Гость	9-25
Получить св-ва польз. сети	9-28
Настройки простого входа	9-30
Настройки смарт-карты	9-33
Авторизация по ПИН-коду	9-34
Использование управления реквизитами пользователей	9-35
Вход в систему/выход из системы	9-35
Общие сведения об учете заданий	9-36
Управление количеством листов, используемых в заданиях печати с ПК	9-36
Управление учетом заданий сканирования с использованием TWAIN	9-36
Управление учетом заданий сканирования с использованием WIA	9-36
Управление заданиями факса, переданными с ПК	9-37

Включение учета заданий	9-38
Доступ к учету заданий	9-39
Учет заданий (локальный)	9-40
Добавление учетной записи	9-40
Ограничение использования аппарата	9-42
Редактирование учетной записи	9-44
Удаление учетной записи	9-45
Учет заданий для печати	9-46
Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN	9-47
Учет заданий для сканирования с использованием WIA	9-48
Учет заданий факса, переданных с компьютера	9-49
Настройка учета заданий	9-50
Настройка по умолчанию	9-50
Подсчет количества напечатанных страниц	9-53
Печать отчета учета	9-55
Использование учета заданий	9-56
Вход в систему/выход из системы	9-56
Примен. огран.	9-57
Счетчик копий/распечаток	9-58
Неизвестный идентификатор задания	9-59


10 Устранение неисправностей **10-1**

Регулярное обслуживание	10-2
Очистка	10-2
Очистка стекла оригинала	10-2
Очистка внутренней части автоподатчика оригиналов	10-2
Очистка щелевого стекла	10-3
Замена контейнера с тонером	10-4
Замена бункера отработанного тонера	10-7
Загрузка бумаги	10-14
Замена скрепок (внутренний финишер)	10-15
Замена скрепок (финишер на 1000 листов)	10-16
Замена скрепок (финишер на 3000 листов)	10-18
Утилизация отходов дырокола	10-20
Устранение неисправностей	10-24
Устранение сбоев в работе	10-24
Проблема в работе аппарата	10-24
Проблема с распечатанным изображением	10-28
Проблема с цветной печатью	10-32
Реагирование на сообщения	10-33
Настройка/обслуживание	10-45
Общие сведения о настройке/обслуживании	10-45
Процедура совмещения цветов	10-46
Настройка градационной кривой	10-51
Очистка барабана	10-52
Калибровка	10-53
Очистка лазера	10-53
Очистка узла проявки	10-53
Регулировка высота	10-54
Устранение замятия бумаги	10-55
Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие	10-55
Извлечение застрявшей бумаги из кассет 1 и 2	10-56
Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 3 (500 листов x 2)	10-58
Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 3 (2000 листов x 1)	10-60
Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 4 (500 листов x 2)	10-62
Извлечение застрявшей бумаги из универсального лотка	10-64
Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 1	10-65
Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 2	10-68
Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 3 (500 листов x 2)	10-69
Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 3 (2000 листов x 1)	10-70
Извлечение застрявшей бумаги из переходного блока	10-71
Извлечение застрявшей бумаги из почтового ящика	10-72
Извлечение застрявшей бумаги из внутреннего финишера	10-73
Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов (автоматически в обратном порядке)	10-74
Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов (двойное сканирование)	10-76

	Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 1000 листов	10-77
	Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 3000 листов (лоток А)	10-79
	Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 3000 листов (лоток В)	10-81
	Устранение замятия скрепок	10-83
	Устранение замятия скрепок во внутреннем финишере	10-83
	Устранение замятия скрепок в финишере на 1000 листов	10-84
	Устранение замятия скрепок в финишере на 3000 листов	10-86
11	Приложение	11-1
	Дополнительное оборудование	11-2
	Общие сведения о дополнительном оборудовании	11-2
	Дополнительные приложения	11-8
	Способ ввода символов	11-10
	Экраны ввода	11-10
	Ввод символов	11-12
	Бумага	11-13
	Основные характеристики бумаги	11-13
	Выбор подходящей бумаги	11-14
	Бумага специального назначения	11-17
	Характеристики	11-21
	Аппарат	11-21
	Функции копирования	11-23
	Функции принтера	11-24
	Функции сканера	11-25
	Автоподатчик оригиналов	11-25
	Податчик бумаги (500 листов)	11-26
	Податчик бумаги (500 листов x 2)	11-26
	Податчик бумаги (2000 листов)	11-26
	Внутренний финишер	11-27
	Почтовый ящик	11-27
	Разделитель заданий	11-28
	Финишер на 1000 листов	11-28
	Дырокол (для финишера на 1000 листов)	11-29
	Финишер на 3000 листов	11-29
	Глоссарий	11-31
	Алфавитный указатель	Алфавитный указатель-1

Общие сведения

Данный аппарат стандартно комплектуется функциями копирования и печати, при этом отсканированное изображение может отправляться получателю электронного письма как вложение или передаваться на компьютер, подключенный в одну сеть с аппаратом. Также можно использовать функцию факса на изделиях, в которых она предусмотрена.

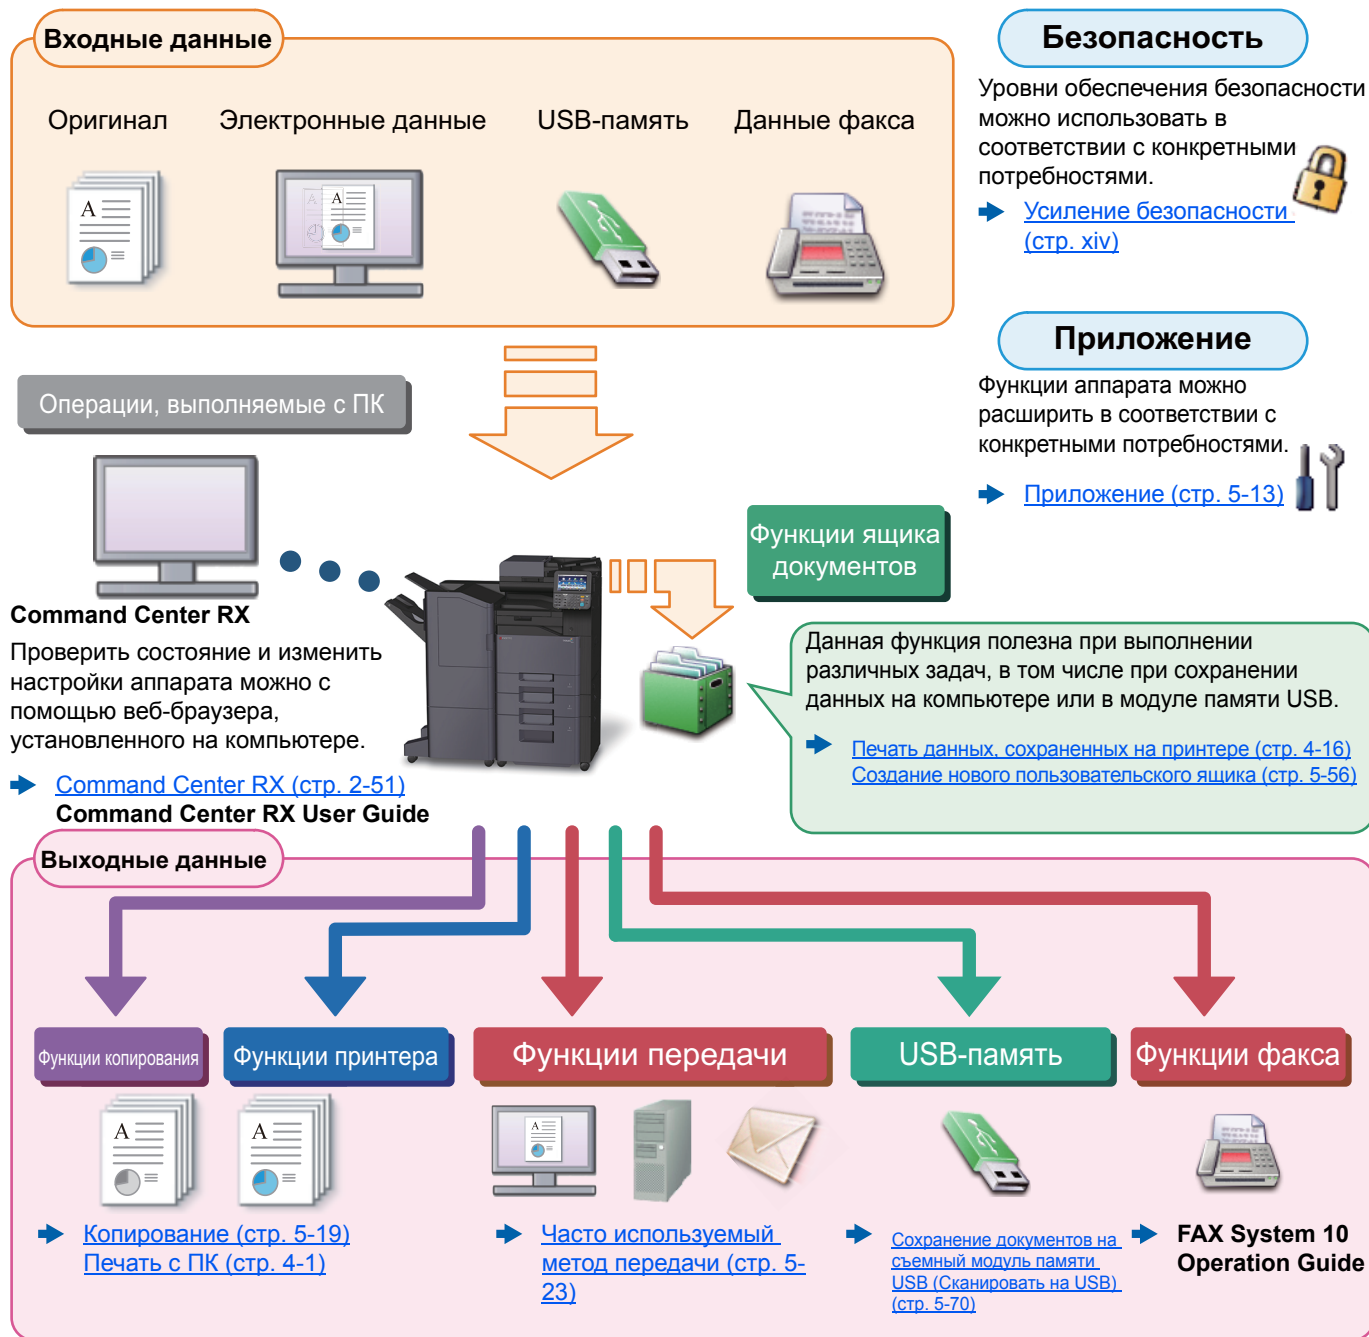

ПРИМЕЧАНИЕ




- Прежде чем приступить к использованию аппарата, обязательно прочтите раздел:
 - ➔ [Правовая информация и правила техники безопасности \(стр. 1-1\)](#)
- Порядок выполнения действий по подготовке к эксплуатации аппарата, в том числе подключению кабелей и установке программного обеспечения, изложен в разделе:
 - ➔ [Установка и настройка аппарата \(стр. 2-1\)](#)
- Порядок загрузки бумаги, настройки общих папок и добавления адресов в адресную книгу изложен в разделе:
 - ➔ [Подготовка к использованию \(стр. 3-1\)](#)




Функции аппарата




Аппарат оснащен рядом полезных функций.

➔ [Использование различных функций \(стр. 6-1\)](#)




Ниже приведены примеры некоторых из них.

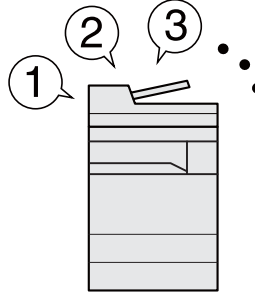
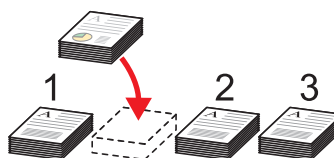
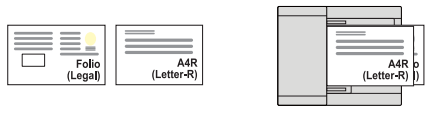
Оптимизация процессов обработки документов в офисе		
<p>Доступ к часто используемым функциям одним нажатием (избранные функции)</p>  <p>Можно заранее настроить часто используемые функции.</p> <p>Зарегистрировав часто используемые настройки в качестве избранных функций, можно легко вызывать их. Использование этих избранных функций всегда приводит к одинаковым результатам, даже если их используют другие пользователи.</p> <p>➔ Программа (стр. 5-9)</p>	<p>Прерывание других активных заданий и немедленное выполнение задания копирования (копирование с прерыванием)</p>  <p>Можно прервать другие активные задания и немедленно выполнить задание копирования. Когда другие пользователи копируют большое количество страниц, эта функция дает возможность прервать такие задания и незамедлительно создать ваши копии.</p> <p>По завершении этого копирования аппарат возвращается к печатанию.</p> <p>➔ Копирование с прерыванием (стр. 5-21)</p>	<p>Сканирование оригиналов разного формата за один раз (оригиналы разного формата)</p>  <p>Эта функция полезна при подготовке материалов для конференции.</p> <p>За один раз можно настроить различные форматы оригиналов, чтобы не приходилось выполнять сброс параметров оригиналов вне зависимости от их формата.</p> <p>➔ Оригиналы разных форматов (стр. 6-20)</p>

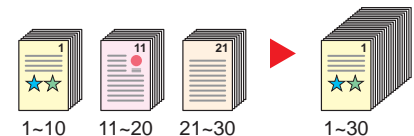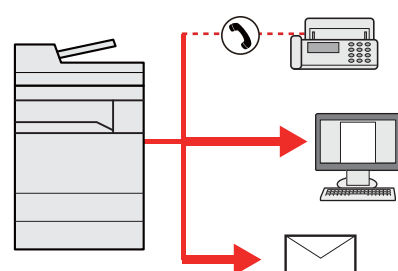
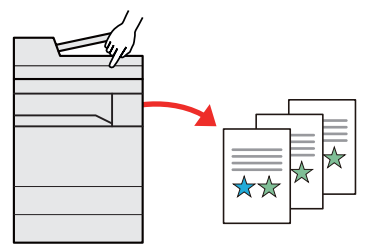

Оптимизация процессов обработки документов в офисе		
<p>Сканирование большого количества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием (непрерывное сканирование)</p>  <p>Эта функция полезна при подготовке многостраничных раздаточных материалов.</p> <p>Когда невозможно поместить в автоподатчик оригиналов большое количество документов за один раз, оригиналы можно отсканировать отдельными партиями и затем скопировать или отправить как одно задание.</p> <p>➔ Непрерывное сканирование (стр. 6-60)</p>	<p>Одна рассылка с использованием нескольких вариантов рассылки (групповая рассылка)</p>  <p>Один и тот же документ можно отправить нескольким получателям, используя различные методы.</p> <p>Вы можете задать несколько получателей для различных методов рассылки, например по электронной почте, SMB или факсу.</p> <p>При этом можно сэкономить время, отправляя одно задание один раз.</p> <p>➔ Передача адресатам разных типов (групповая рассылка) (стр. 5-38)</p>	<p>Сохранение часто используемых документов в аппарате (пользовательский ящик)</p>  <p>Часто используемые документы можно сохранять в аппарате и затем при необходимости распечатывать.</p> <p>➔ Создание нового пользовательского ящика (стр. 5-56)</p>


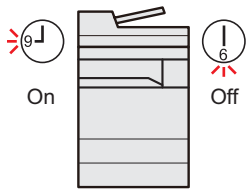
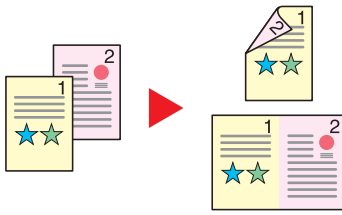
Экономия энергии и расходов		
<p>Настраиваемые режимы экономии энергии (функция экономии энергии)</p>  <p>Аппарат оснащен функцией экономии энергии, который автоматически включает режим дежурный режим или режим ожидания. В зависимости от условий эксплуатации аппарата можно настроить соответствующий уровень энергосбережения.</p> <p>Кроме того, аппарат может автоматически переходить в режим ожидания и выходить из него в заданное время для каждого дня недели.</p> <p>➔ Функция энергосбережения (стр. 2-30)</p>	<p>Снижение расхода бумаги (печатать с экономией бумаги)</p>  <p>Оригиналы можно печатать на обеих сторонах листа бумаги. Кроме того, несколько оригиналов можно напечатать на одном листе бумаги.</p> <p>➔ Программа (стр. 5-9)</p>	<p>Пропуск пустых страниц при печати (пропуск пустых страниц)</p>  <p>Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции пустые страницы пропускаются, а не пустые страницы выводятся на печать.</p> <p>➔ Пропустить пустую страницу (стр. 6-64)</p>

Создание визуально привлекательных документов		
<p>Предотвращение проступания изображения (предотвращение проступания)</p>  <p>При сканировании тонких оригиналов можно предотвратить проступание изображения на обратной стороне.</p> <p>➔ Предотвращение проступания (стр. 6-38)</p>	<p>Печать штампа на копиях (штамп текста / штамп с автонумерацией)</p>  <p>Данная функция предназначена для добавления текста или даты, которые отсутствуют в оригинале.</p> <p>Можно добавить требуемый текст и дату в качестве штампа.</p> <p>➔ Штамп текста (стр. 6-56) ➔ Нанесение штампа (стр. 6-58)</p>	<p>Легкое изменение внешнего вида изображения (быстрая настройка изображения одним нажатием)</p>  <p>Внешний вид изображения изменяется с использованием заранее заданных настроек.</p> <p>Изменение изображения выполняется без необходимости в точной подстройке.</p> <p>➔ Настройка изображения одним касанием (стр. 6-34)</p>

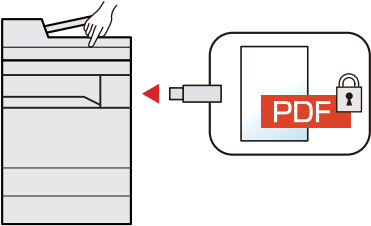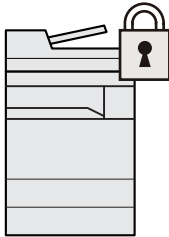Усиление безопасности		
<p>Защита файла PDF паролем (функции шифрования PDF)</p>  <p>Для ограничения просмотра, печати и редактирования документа используйте функцию защиты паролем документов в формате PDF.</p> <p>➔ Пароль зашифрованного PDF (стр. 6-77)</p>	<p>Защита данных, хранящихся на жестком диске/SSD (шифрование/перезапись)</p>  <p>Можно автоматически перезаписать ненужные данные, оставшиеся на жестком диске/SSD.</p> <p>Чтобы не допустить утечку информации, аппарат может выполнять шифрование данных до их записи на жесткий диск/SSD.</p> <p>➔ Защита данных (стр. 8-54)</p>	<p>Предотвращение потери готовых документов (частная печать)</p>  <p>Временное сохранение заданий печати в ящике для документов главного блока и их вывод, когда пользователь находится перед устройством, может предотвратить получение документов другими пользователями.</p> <p>➔ Печать данных, сохраненных на принтере (стр. 4-16)</p>

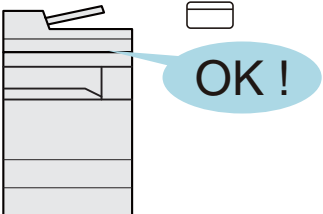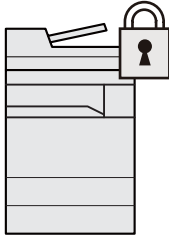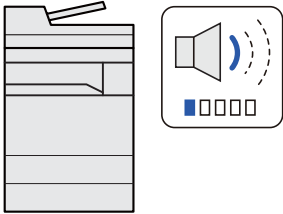
Усиление безопасности		Более эффективное использование функций
<p>Вход в систему с помощью идентификационной карты (доступ по бесконтактной карте)</p>  <p>Для входа в систему достаточно поднести к аппарату бесконтактную идентификационную карту. При этом не требуется введение имени пользователя и пароля.</p> <p>➔ Card Authentication Kit (B) "Устройство ограничения доступа по бесконтактной карте" (стр. 11-6)</p>	<p>Усиление безопасности (настройки для администратора)</p>  <p>С целью усиления безопасности администраторы могут использовать различные функции.</p> <p>➔ Усиление безопасности (стр. 2-49)</p>	<p>Бесшумная работа аппарата (тихий режим)</p>  <p>Можно снизить уровень шума при работе аппарата. Этот режим можно настроить по заданию.</p> <p>➔ Тихий режим (стр. 6-65)</p>

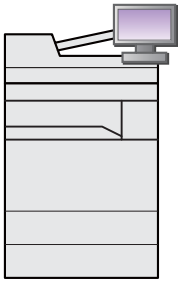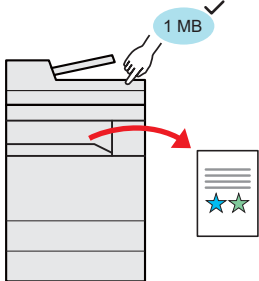Более эффективное использование функций		
<p>Расширение функций по мере необходимости (приложение)</p>  <p>Набор функций аппарата можно расширить, установив программные приложения.</p> <p>Можно установить приложения, которые помогут оптимизировать повседневную работу, например расширить возможности сканирования и аутентификации.</p> <p>➔ Приложение (стр. 5-13)</p>	<p>Отображение размера файла перед рассылкой / сохранение задания (проверка размера файла)</p>  <p>До отправки/сохранения документа можно проверить размер файла.</p> <p>Если на сервере задано ограничение по размеру файла, целесообразно проверить размер файла заранее.</p> <p>➔ Подтверждение размера файла (стр. 6-75)</p>	<p>Установка аппарата без использования сетевых кабелей (беспроводная сеть)</p>  <p>При наличии беспроводной ЛВС можно установить аппарат, не заботясь о сетевых подключениях.</p> <p>➔ Настройка (стр. 8-51)</p>

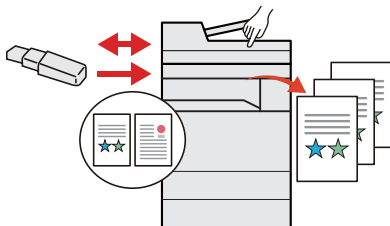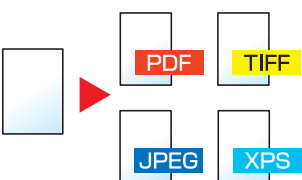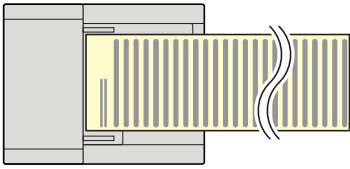Более эффективное использование функций		
<p>Использование съемного носителя USB (модуль памяти USB)</p>  <p>Данная функция полезна в тех ситуациях, когда необходимо распечатать документы вне офиса или когда невозможно напечатать документы с ПК.</p> <p>Файлы, сохраненные на съемном носителе USB, можно вывести на печать, подключив его непосредственно к аппарату.</p> <p>Кроме того, в модуль памяти USB можно сохранить оригинал, отсканированный с помощью аппарата.</p> <p>➔ Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB (стр. 5-68) Сохранение документов на съемный модуль памяти USB (Сканировать на USB) (стр. 5-70)</p>	<p>Задание формата файла изображения (формат файла)</p>  <p>При отправке/сохранении изображений можно выбрать различные форматы файлов.</p> <p>➔ Формат файла (стр. 6-68)</p>	<p>Сканирование длинных оригиналов (длинный оригинал)</p>  <p>Можно сканировать длинные оригиналы, например контракты и журналы регистрации данных.</p> <p>➔ Баннерная печать (стр. 4-10)</p>

Более эффективное использование функций

Пропуск ошибочного задания (функции пропуска задания)

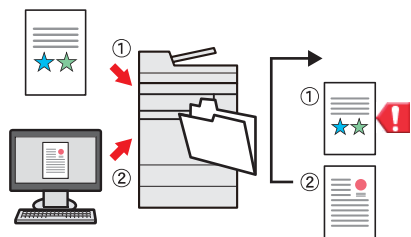

В случае ошибки, вызванной тем, что в кассете с бумагой указанного размера или типа закончилась бумага, аппарат пропускает это задание и выполняет следующее.

➔ [Пропустить ошибку задания \(стр. 8-58\)](#)

Дистанционное управление аппаратом (Command Center RX)



Имеется возможность удаленного доступа к аппарату для выполнения печати, отправки или загрузки данных.

Администраторы могут задать настройки для управления аппаратом и его использования.

➔ [Command Center RX \(стр. 2-51\)](#)

Функции управления цветом и качеством изображения

В аппарате предусмотрены различные функции управления цветом и качеством изображения. При необходимости пользователь может отрегулировать характеристики отсканированного изображения.

Основные цветовые режимы

Предусмотрены следующие основные цветовые режимы.








Цветовой режим	Описание	Пример изображения		Страница для справки
		До	После	
Автовыбор цвета	Автоматическое определение того, является документ цветным или черно-белым.			стр. 6-31
Полноцветный	Полноцветное сканирование документа.			стр. 6-31
Оттенки серого	Сканирование документа в оттенках серого.			стр. 6-32
Одноцветный	Печать с использованием любого выбранного цвета.			стр. 6-31
Черно-белый	Сканирование документа как черно-белого изображения.			стр. 6-31





Для получения подробной информации см.:

➔ [Выбор цвета \(стр. 6-31\)](#)

Регулировка качества и цвета изображений

Для регулировки качества или цвета изображения используйте следующие функции.

Требуемый результат	Образец изображения		Функция	Стр.
	До	После		
Точная настройка цвета.				
Регулирование плотности.			Плотность	стр. 6-29
Настройка цвета путем усиления синих или красных тонов. Пример. Усиление красного			Цветовой баланс	стр. 6-32
Изменение изображения путем отдельной настройки каждого из шести цветов: красного, синего, зеленого, голубого, пурпурного и желтого. Пример. Изменение тонов красного, близких к желтому, на желтый и тонов голубого, близких к синему, на синий.			Настройка оттенка	стр. 6-33
Регулирование насыщенности.			Насыщенность	стр. 6-38
Точная регулировка качества изображения				
Выделение или размытие контуров изображения. Пример. Выделение контуров изображения.			Резкость	стр. 6-36
Регулирование разницы между темными и светлыми деталями изображения.			Контрастность	стр. 6-37
Затемнение или осветление фона (области, не содержащей текста или изображений) документа. Пример. Осветление фона			Плотность фона	стр. 6-37
Предотвращение проступания на 2-сторонних оригиналах.			Предотвращение проступания	стр. 6-38

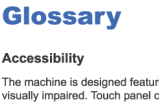Требуемый результат	Образец изображения		Функция	Стр.
	До	После		
Регулировка отсканированного изображения				
Уменьшение размера файла и четкое отображение символов.			Формат файла [PDF с выс. сжатием]	стр. 6-68
Преобразование бумажного документа в PDF с возможностью поиска текста.			Формат файла [PDF] или [PDF с выс. ст. сжатия] с [OCR]	стр. 6-68

Руководства, поставляемые с аппаратом

В комплект поставки аппарата входят следующие руководства. При необходимости сверяйтесь с соответствующим руководством.

Содержание руководств может быть изменено без уведомления в целях улучшения технических характеристик аппарата.

Печатные руководства

Быстрое начало использования аппарата



Quick Guide

В данном руководстве содержится описание основных функций аппарата, принципов использования удобных функций, порядка проведения планового техобслуживания и действий при возникновении неполадок.

Правила безопасного использования аппарата





Safety Guide

Предоставляет информацию по безопасности и предостережения относительно места установки и эксплуатации аппарата. Обязательно прочитайте это руководство перед использованием данного аппарата.

Safety Guide (TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci)

В данном руководстве приведены указания относительно свободного пространства, необходимого для установки аппарата, описание предупредительных надписей и иные сведения о технике безопасности. Обязательно прочитайте это руководство перед использованием данного аппарата.

Руководства (PDF) на DVD-диске (Product Library)

Надлежащее использование аппарата	 Руководство по эксплуатации (данный документ) Содержит описание процедур загрузки бумаги, выполнения операций копирования, печати и сканирования, а также содержит настройки по умолчанию и другую информацию.
Использование функций факса	 FAX System 10 Operation Guide Содержит описание порядка использования функций факса.
Использование бесконтактной карты	 Card Authentication Kit (B) Operation Guide Содержит описание порядка выполнения аутентификации с использованием идентификационной карты.
Усиление безопасности	 Data Security Kit (E) Operation Guide Содержит описание порядка внедрения и использования комплекта Data Security kit (E), а также перезаписи и шифрования данных.
Легкая регистрация информации об аппарате и выполнение настроек	 Command Center RX User Guide Содержит описание метода доступа к аппарату с компьютера через веб-браузер для проверки и изменения параметров.
Печать данных с компьютера	 Printer Driver User Guide Содержит описание порядка установки драйвера принтера и использования функций принтера.
Непосредственная печать файла PDF	 KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Содержит описание порядка печати файлов PDF без запуска Adobe Acrobat или Reader.
Мониторинг аппарата и других принтеров в сети	 KYOCERA Net Viewer User Guide Содержит описание порядка мониторинга сетевых систем печати (аппарата) с помощью KYOCERA Net Viewer.
Сканирование изображений и сохранение информации	 File Management Utility User Guide Объясняет, как использовать утилиту для управления файлами File Management Utility, чтобы устанавливать различные параметры и отправлять и сохранять отсканированные документы.
Печать без использования драйвера принтера	 PRESCRIBE Commands Command Reference Описание собственного языка принтера (команды PRESCRIBE). PRESCRIBE Commands Technical Reference Описание командных функций PRESCRIBE и управление каждым типом эмуляции.
Регулировка положения печати или сканирования	 Maintenance Menu User Guide Меню технического обслуживания содержит описание процедуры настройки печати, сканирования и других параметров.

Для просмотра руководств, записанных на диске DVD, необходимо установить следующие версии приложения Adobe Reader.

Версия 8.0 или последующие версии

О руководстве по эксплуатации (данном документе)

Структура документа

В настоящем руководстве содержатся следующие разделы.


Раздел		Содержание
1	Правовая информация и правила техники безопасности	Содержит описание мер предосторожности при использовании аппарата и информацию относительно торговых марок.
2	Установка и настройка аппарата	Содержит описание деталей аппарата, порядка подключения кабелей, установки программного обеспечения, входа в систему и выхода из нее, а также иных процедур, связанных с администрированием аппарата.
3	Подготовка к использованию	Содержит описание процедур подготовки и настройки, необходимых для начала эксплуатации аппарата, в том загрузки бумаги и создания адресной книги.
4	Печать с ПК	Объясняет функции, доступные при использовании аппарата в качестве принтера.
5	Эксплуатация аппарата	Содержит описание основных процедур, связанных с эксплуатацией аппарата, в том числе процедуры размещения оригиналов, копирования, отправки документов и использования ящиков документов.
6	Использование различных функций	Содержит описание дополнительных функций аппарата.
7	Состояние/отмена задания	Содержит описание порядков проверки состояния задания и журнала заданий, а также порядка отмены заданий, которые уже печатаются или ожидают печати. Также содержит описание порядка проверки уровней бумаги и тонера, проверки состояния устройства, а также отмены передачи факса.
8	Настройка и регистрация (Системное меню)	Содержит описание системного меню и его связи с работой аппарата.
9	Аутентификация и учет пользователей (реквизиты пользователей, учет заданий)	Содержит описание регистрации пользователей и учета заданий.
10	Устранение неисправностей	Содержит описание порядка действий в ситуациях, когда закончился тонер, отображается ошибка, возникло замятие бумаги или иная проблема.
11	Приложение	Содержит описание дополнительного оборудования для аппарата. Содержит сведения о типах носителя и форматах бумаги, а также глоссарий терминов. В этом разделе описывается ввод символов и указываются технические характеристики аппарата.

Условные обозначения в данном руководстве

В приведенных ниже объяснениях в качестве примера используется Adobe Reader XI.

Щелкните элемент оглавления для быстрого перехода к соответствующей странице.

Щелкните для перехода от текущей страницы к ранее отображавшейся странице. Данная функция удобна, если необходимо вернуться к странице, с которой был выполнен быстрый переход к текущей странице.

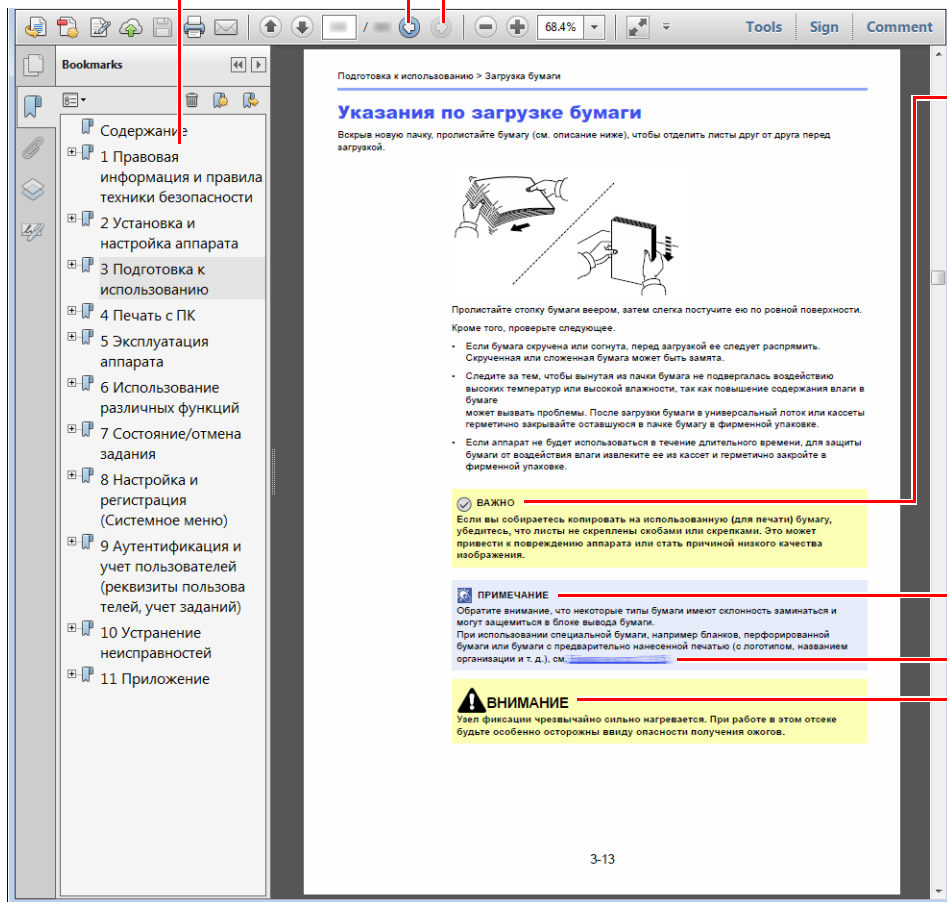

ВАЖНО

Указывает на требования по эксплуатации и ограничения, которые необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации аппарата и недопущения повреждения самого аппарата или иной собственности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительные объяснения и справочную информацию по эксплуатации аппарата.

См. раздел .

Щелкните подчеркнутый текст для перехода к соответствующей странице.

ВНИМАНИЕ

Предупреждает о возможности получения травмы или механического повреждения аппарата при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.

ПРИМЕЧАНИЕ



Отображаемые в программе Adobe Reader элементы могут различаться в зависимости от порядка использования программы. Если оглавление или инструменты не отображаются, см. справку по программе Adobe Reader.

К некоторым элементам в данном руководстве применяются следующие условные обозначения.

Условное обозначение	Описание
[Жирный шрифт]	Указывает на аппаратные или экранные кнопки.
"Обычный шрифт"	Указывает на сообщение или настройку.

Условные обозначения в процедурах по эксплуатации аппарата

В настоящем руководстве используется следующее описание последовательностей нажатий клавиш на сенсорной панели:

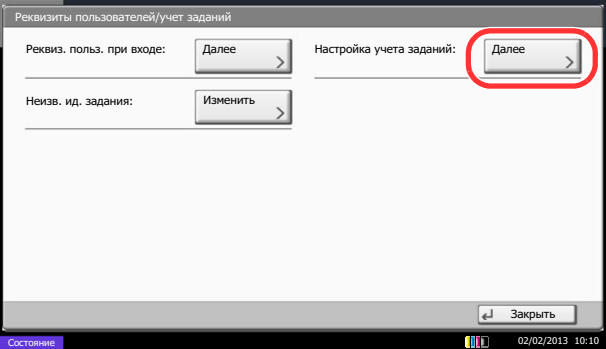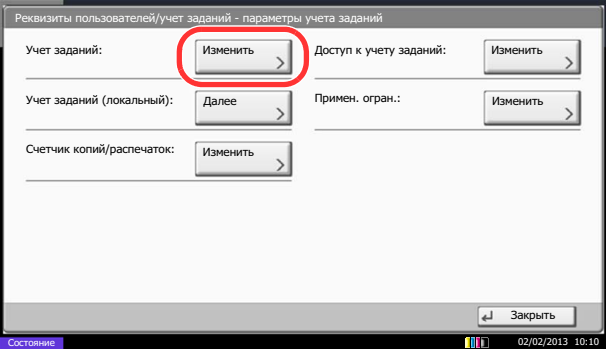Процедура	Процедура, указанная в данном руководстве
<p>Нажмите клавишу [Системное меню].</p> <p>▼</p> <p>Выберите [√].</p> <p>▼</p> <p>Выберите [Общие параметры].</p> <p>▼</p> <p>Выберите [Звук].</p>	<p>[Системное меню] > [Общие параметры] > [Звук]</p>
<p>Нажмите [Далее] в разделе "Настройка учета заданий".</p>  <p>▼</p> <p>Нажмите [Изменить] в разделе "Учет заданий".</p> 	<p>"Настройка учета заданий" [Далее] > "Учет заданий" [Изменить]</p>


Карта меню

Здесь приведен перечень пунктов меню, отображаемых на сенсорной панели. В зависимости от настроек некоторые меню могут не отображаться. Названия некоторых пунктов меню могут отличаться от заголовков соответствующих разделов.

 Копировать



или

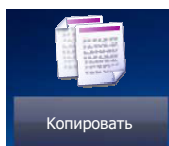


Орг./Бумага/Обработка	Формат оригинала (стр. 6-18)	
	Выбор бумаги (стр. 6-19)	
	Оригиналы разных форматов (стр. 6-20)	
	Ориентация оригинала (стр. 6-22)	
	Разбор по копиям/сдвиг (стр. 6-23)	
	Сшить/перф.	Сшить (стр. 6-24)
		Перфорация (стр. 6-25)
	Выходной лоток (стр. 6-28)	
Цвет/качество изображения	Плотность (стр. 6-29)	
	Оригинал изображения (стр. 6-29)	
	EcoPrint (стр. 6-30)	
	Выбор цвета (стр. 6-31)	
	Цветовой баланс (стр. 6-32)	
	Настроить тон (стр. 6-33)	
	Настройка изображения одним касанием (стр. 6-34)	
	Резкость (стр. 6-36)	
	Настройка плотности фона (стр. 6-37)	
	Насыщенность (стр. 6-38)	
	Предотвр. Прост-я (стр. 6-38)	
Контрастность (стр. 6-37)		
Расположение/Редактировать	Масштаб (стр. 6-39)	
	Совместить (стр. 6-41)	
	Поле/Центрирование (стр. 6-41)	
	Стирание границы (стр. 6-44)	
	Двусторонняя (стр. 6-46)	
	Обложка (стр. 6-48)	
	Наложение формы (стр. 6-49)	

Расположение/Редактировать	Страница № (стр. 6-50)
	Страница (стр. 6-52)
	Плакат (стр. 6-54)
	Повтор изображения (стр. 6-55)
	Штамп (стр. 6-56)
	Нанесение (стр. 6-58)
Дополнительная настройка	Непрерывное сканирование (стр. 6-60)
	Негативное изображение (стр. 6-60)
	Зеркальное отражение (стр. 6-61)
	Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)
	Ввод имени файла (стр. 6-61)
	Замещение приоритета (стр. 6-62)
	Повторное копирование (стр. 6-62)
	Подложка листа ОНР (стр. 6-63)
	Считывание автопозиции оригинала (стр. 6-64)
	Пропустить пустую страницу (стр. 6-64)
	Тихий режим (стр. 6-65)
Программа (стр. 5-9)	

Отправить




или

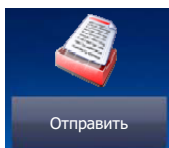

Адресат	Адресная книга (стр. 5-41)
	Ввод адреса эл. почты (стр. 5-24)
	Ввод пути к папке (стр. 5-25 , стр. 5-28)
	Ввод № факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Ввод адреса Интернет факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
	WSD Сканирование (стр. 5-33) / DSM Сканирован. (стр. 5-35)
Формат данн. ориг./перед.	Формат оригинала (стр. 6-18)
	Оригиналы разных форматов (стр. 6-20)
	2-стор/книж. оригинал, книжный оригинал (стр. 6-65)
	Ориентация оригинала (стр. 6-22)
	Формат для передачи (стр. 6-67)
	Формат файла (стр. 6-68)
	Разделение файлов (стр. 6-72)
	Длинный оригинал (стр. 6-76)
Цвет/качество изображения	Плотность (стр. 6-29)
	Оригинал изображения (стр. 6-29)
	Разрешение сканир. (стр. 6-72)
	Разрешение перед. факсов (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Выбор цвета (стр. 6-31)
	Резкость (стр. 6-36)
	Настройка плотности фона (стр. 6-37)
	Предотвр. Прост-я (стр. 6-38)
Контрастность (стр. 6-37)	

Дополнительная настройка	Масштаб (стр. 6-39)
	Центрирование (стр. 6-41)
	Стирание границы (стр. 6-44)
	Передача факса с задержкой (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Непрерывное сканирование (стр. 6-60)
	Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)
	Ввод имени файла (стр. 6-61)
	Тема/текст сообщения (стр. 6-73)
	Тема/текст интернет-факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Прямая передача факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Прием факсов с опросом (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Передача и печать (стр. 6-73)
	Передача и сохранение (стр. 6-74)
	FTP-передача с шифрованием (стр. 6-74)
	Штамп (стр. 6-56)
	Нанесение (стр. 6-58)
	Подтверждение размера файла (стр. 6-75)
Отчет FAX TX (см. FAX System 10 Operation Guide)	
Пропустить пустую страницу (стр. 6-64)	
Тихий режим (стр. 6-65)	
Программа (стр. 5-9)	

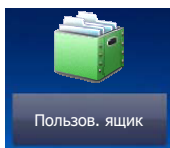


Пользовательский ящик	Сохранить файл	Функции	Формат оригинала (стр. 6-18)
			Оригиналы разных форматов (стр. 6-20)
			2-стор/книж. оригинал, книжный оригинал (стр. 6-65)
			Ориентация оригинала (стр. 6-22)
			Формат сохранения (стр. 6-76)
			Предотвр. Прост-я (стр. 6-38)
			Плотность (стр. 6-29)
			Оригинал изображения (стр. 6-29)
			Разрешение сканир. (стр. 6-72)
			Выбор цвета (стр. 6-31)
			Резкость (стр. 6-36)
			Настройка плотности фона (стр. 6-37)
			Масштаб (стр. 6-39)
			Центрирование (стр. 6-41)
			Стирание границы (стр. 6-44)
			Непрерывное сканирование (стр. 6-60)
			Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)
			Ввод имени файла (стр. 6-61)
			Пропустить пустую страницу (стр. 6-64)
	Тихий режим (стр. 6-65)		
Контрастность (стр. 6-37)			
		Программа (стр. 5-9)	
	Сведения (стр. 5-51)		


Пользовательский ящик	Открыть	Печать	Функции	Выбор бумаги (стр. 6-19)	
				Разбор по копиям/сдвиг (стр. 6-23)	
				Сшить/перф. (стр. 6-24)	Сшить (стр. 6-24)
					Перфорация (стр. 6-25)
				Выходной лоток (стр. 6-28)	
				Совместить (стр. 6-41)	
				Поле/Центрирование (стр. 6-43)	
				Двусторонняя (стр. 6-46)	
				Обложка (стр. 6-48)	
				Наложение формы (стр. 6-49)	
				Страница № (стр. 6-50)	
				Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)	
				Ввод имени файла (стр. 6-61)	
				Удалить после печати (стр. 6-75)	
				Замещение приоритета (стр. 6-62)	
				EcoPrint (стр. 6-30)	
				Масштаб (стр. 6-39)	
				Штамп (стр. 6-56)	
				Нанесение (стр. 6-58)	
				Цветовой баланс (стр. 6-32)	
				Настроить тон (стр. 6-33)	
				Настройка изображения одним касанием (стр. 6-34)	
				Насыщенность (стр. 6-38)	
				Тихий режим (стр. 6-65)	
				Цвет/ качество изображения	Плотность (стр. 6-29)
					Оригинал изображения (стр. 6-29)
					Выбор цвета (стр. 6-31)
				Резкость (стр. 6-36)	
				Настройка плотности фона (стр. 6-37)	
				Предотвр. Прост-я (стр. 6-38)	
				Контрастность (стр. 6-37)	
	Программа (стр. 5-9)				

Пользовательский ящик	Открыть	Перед.	Адресат (стр. 5-41)	
			Функции	Формат для передачи (стр. 6-67)
				Формат файла (стр. 6-68)
				Разрешение перед. факсов (см. FAX System 10 Operation Guide)
				Центрирование (стр. 6-41)
				Передача факса с задержкой (см. FAX System 10 Operation Guide)
				Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)
				Ввод имени файла (стр. 6-61)
				Тема/текст сообщения (стр. 6-73)
				Тема/текст интернет-факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
				FTP-передача с шифрованием (стр. 6-74)
				Удалить после передачи (стр. 6-75)
				Масштаб (стр. 6-39)
				Разделение файлов (стр. 6-72)
				Штамп (стр. 6-56)
				Нанесение (стр. 6-58)
				Подтверждение размера файла (стр. 6-75)
				Отчет FAX TX (см. FAX System 10 Operation Guide)
			Цвет/ качество изображения	Плотность (стр. 6-29)
				Оригинал изображения (стр. 6-29)
				Разрешение (стр. 6-72)
				Выбор цвета (стр. 6-31)
				Резкость (стр. 6-36)
				Настройка плотности фона (стр. 6-37)
				Предотвр. Прост-я (стр. 6-38)
			Контрастность (стр. 6-37)	
			Программа (стр. 5-9)	
Присоединить (стр. 5-67)				
Переместить/копировать (стр. 5-62)				
Удалить (стр. 5-65)				
Сохранить файл (стр. 5-58)				
Найти (Имя) (стр. 5-51)				
Выбор страницы (стр. 5-51)				
Сведения (стр. 5-51)				
Просмотр (стр. 5-54)				

Пользовательский ящик	Найти (Имя) (стр. 5-51)
	Найти (№) (стр. 5-51)
	Доб./правка ящика (стр. 5-56)

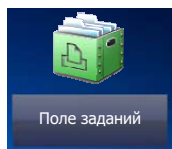

Ящик заданий	Конфиденциальная печать/сохраненное задание (стр. 4-17 , стр. 4-18)
	Быстрая копия/проверка и удержание (стр. 4-19 , стр. 4-20)
	Повторное копирование (стр. 6-62)
	Форма для наложения формы (стр. 5-67)

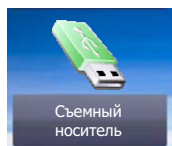


Съемный носитель	Печать	Функции	Выбор бумаги (стр. 6-19)	
			Разбор по копиям/сдвиг (стр. 6-23)	
			Сшить/перф. (стр. 6-24)	Сшить (стр. 6-24)
				Перфорация (стр. 6-25)
			Выходной лоток (стр. 6-28)	
			Поле (стр. 6-43)	
			Двусторонняя (стр. 6-46)	
			Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)	
			Замещение приоритета (стр. 6-62)	
			EcoPrint (стр. 6-30)	
			Штамп (стр. 6-56)	
			Нанесение (стр. 6-58)	
			Пароль зашифрованного PDF (стр. 6-77)	
			Печать JPEG/TIFF (стр. 6-77)	
			XPS, вписать в страницу (стр. 6-77)	
		Тихий режим (стр. 6-65)		
Цвет/качество изображения	Выбор цвета (стр. 6-31)			

Съемный носитель	Сохранить файл	Функции	
			Формат оригинала (стр. 6-18)
			Оригиналы разных форматов (стр. 6-20)
			2-стор/книж. оригинал, книжный оригинал (стр. 6-65)
			Ориентация оригинала (стр. 6-22)
			Формат сохранения (стр. 6-76)
			Предотвр. Прост-я (стр. 6-38)
			Плотность (стр. 6-29)
			Оригинал изображения (стр. 6-29)
			Разрешение сканир. (стр. 6-72)
			Выбор цвета (стр. 6-31)
			Резкость (стр. 6-36)
			Настройка плотности фона (стр. 6-37)
			Масштаб (стр. 6-39)
			Центрирование (стр. 6-41)
			Стирание границы (стр. 6-44)
			Непрерывное сканирование (стр. 6-60)
			Уведомл. о заверш. здн. (стр. 6-61)
			Ввод имени файла (стр. 6-61)
			Пропустить пустую страницу (стр. 6-64)
			Тихий режим (стр. 6-65)
			Контрастность (стр. 6-37)
			Штамп (стр. 6-56)
			Нанесение (стр. 6-58)
			Формат файла (стр. 6-68)
			Разделение файлов (стр. 6-72)
			Длинный оригинал (стр. 6-76)
			Сведения (стр. 5-52)
			Информация о памяти (стр. 5-71)
			Извлечь носитель (стр. 5-71)
			Ящик факсов (см. FAX System 10 Operation Guide)

Состояние/
Отм. Задач



или




Задания печати (стр. 7-3)
Отправка заданий (стр. 7-5)
Сохранение заданий (стр. 7-6)
Устройство/связь (стр. 7-13)
Бумага/расх. мат. (стр. 7-14)

Системное меню



или



Мастер быстрой установки	Настройка факса (стр. 2-33)	
	Настройка энергосбережения (стр. 2-33)	
	Настройка сети (стр. 2-33)	
Настройки кассеты/ универсального лотка	Кассета 1 (стр. 8-7)	
	Кассета 2 (стр. 8-7)	
	Кассета 3 (стр. 8-7)	
	Кассета 4 (стр. 8-7)	
	Настройка универс. лотка (стр. 8-8)	
Общие параметры	Язык (стр. 8-9)	
	Экран по умолч. (стр. 8-9)	
	Звук	Сигнал (стр. 8-9)
		Громкость динамика факс (см. FAX System 10 Operation Guide)
		Громкость дисплея факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
Раскладка клавиатуры (стр. 8-20)		

Общие параметры	Параметры оригинала/ бумаги	Оригинал пользов. формата (стр. 8-10)
		Пользов. формат бумаги (стр. 8-11)
		Разм. ориг.по ум.(стекло) (стр. 8-10)
		Настройка типа носителя (стр. 8-11)
		Устр. подачи по умолчанию (стр. 8-11)
		Авт. обнаруж. оригинала (стр. 8-11)
		Материал для Авто (цвет) (стр. 8-12)
		Материал для Авто (Ч/Б) (стр. 8-12)
		Устр-во подачи обложки (стр. 8-12)
		Действие со спец. бумагой (стр. 8-12)
	Ед. измерения (стр. 8-13)	
	Обработка ошибок	Ошибка 2-стор. печати (стр. 8-14)
		Ошибка при завершении (стр. 8-14)
		Ошибка - нет скрепок (стр. 8-14)
		Превыш. сшив. страниц (стр. 8-14)
		Ошибка - переп. конт. дыр (стр. 8-14)
		Ошибка несоответ. бумаги (стр. 8-14)
		Несоотв. вставл. бумаги (стр. 8-15)
		Застр. бум. в финишере (стр. 8-15)
	Выходной лоток (стр. 8-15)	
	Подтверд-е ориентации (стр. 8-16)	
	Действ. пуст. цвет. тонер (стр. 8-16)	

Общие параметры	Пар-ры функции по умолч.	
		Ориентация ориг. (копия) (стр. 8-17)
		Ориент. ориг. (отпр./хр.) (стр. 8-17)
		Оригинал изображения (копир.) (стр. 8-17)
		Ориг. изобр. (перед/сохр) (стр. 8-17)
		Разрешение перед. факсов (см. FAX System 10 Operation Guide)
		Разрешение сканир. (стр. 8-17)
		Выбор цвета (копир.) (стр. 8-17)
		Выбор цвета (перед./сохр.) (стр. 8-17)
		Формат файла (стр. 8-17)
		Плотность фона (Копир-е) (стр. 8-17)
		Фон (перед/сохр) (стр. 8-17)
		Предотвр. Прост-я (Копир) (стр. 8-17)
		Пред. Прост. (перед/сохр) (стр. 8-17)
		Масштаб (стр. 8-17)
		Стир. гран. по умолчанию (стр. 8-17)
		Стир. гран. до обор. стр. (стр. 8-17)
		Поле по умолчанию (стр. 8-18)
		EcoPrint (стр. 8-18)
		Ур-нь эк. тон. (эк.печать) (стр. 8-18)
		Изоб. PDF с выс. ст. сжат (стр. 8-18)
		Сжатие цветн. TIFF (стр. 8-18)
		Кач. изобр.(формат файла) (стр. 8-18)
		Разбор по копиям/сдвиг (стр. 8-18)
		Печать JPEG/TIFF (стр. 8-18)
		XPS, вписать в страницу (стр. 8-18)
		PDF/A (стр. 8-18)
		Непрер. скан. (кроме факса) (стр. 8-18)
		Постоянное скан. (ФАКС) (см. FAX System 10 Operation Guide)
		Ввод имени файла (стр. 8-18)
		Тема/текст сообщения (стр. 8-19)
		Тема/текст интернет-факса (стр. 8-19)
		Считывание автопозиции оригинала (стр. 8-19)
		Расп. текста (OCR) (стр. 8-19)
		Основной язык для OCR (стр. 8-19)
		Повторное копирование (стр. 8-19)
		Проп. пустые стр. (копия) (стр. 8-19)
		Проп. пус. стр.(отпр./хр.)(стр. 8-19)
		Разделение файлов (стр. 8-19)

Общие параметры	Тип клавиатуры USB (стр. 8-20)
	Штамп системы (стр. 8-20)
	Ручное шивание (стр. 8-25)
	Сдвиг док-в по заданию (стр. 8-25)
	Сигн. нижний порог тонера (стр. 8-26)
	Сдвиг одностр. документов (стр. 8-26)
	Показать статус/журнал (стр. 8-26)
	Баннерная печать сообщ. (стр. 8-26)
	Настройка экрана сост-я (стр. 8-27)
	Исп. функц. клавиши (стр. 8-27)
	Настр. доски сообщений (стр. 8-28)
	Удаленная печать (стр. 8-29)
	Показать сообщ. о выкл. (стр. 8-29)
Главный экран	Изменить рабочий стол (стр. 2-14)
	Настроить панель задач (стр. 2-14)
	Обои (стр. 2-14)
Копирование	Выбор бумаги (стр. 8-29)
	Автом. выбор бумаги (стр. 8-29)
	Автом. приоритет % (стр. 8-29)
	Устан. огран. (стр. 8-29)
	Сохран. приоритет след. (стр. 8-30)
	Регистрация Quick Setup (стр. 8-30)
Передать	Регистрация Quick Setup (стр. 8-30)
	Пров. адресата до передачи (стр. 8-30)
	Тип цвета (стр. 8-30)
	Пров. ввода нов. адресата (стр. 8-30)
	Экран по умолч. (стр. 8-30)
	Отправить и переадресовать (стр. 8-31)
	Ввод нового располож-ия (стр. 8-31)
	Вызов адресата (стр. 8-31)
	Действие расп. текста (стр. 8-31)
Реж. HighCompressionPDF (стр. 8-31)	

Ящик документов/ съемный носитель памяти	Пользовательский ящик (стр. 5-49)	
	Ящик факсов (см. FAX System 10 Operation Guide)	
	Ящик заданий	Задержка здн. быстр. коп. (стр. 8-35)
		Задержка здн. повт. коп. (стр. 8-35)
		Удаление сохр. задания (стр. 8-35)
	Ящик опроса (см. FAX System 10 Operation Guide)	
Регистрация Quick Setup (стр. 8-36)		
ФАКС (см. FAX System 10 Operation Guide)		
Принтер	Эмуляция (стр. 8-36)	
	Настройка цвета (стр. 8-37)	
	Режим глянца (стр. 8-37)	
	EcoPrint (стр. 8-37)	
	Ур-нь эк. тон. (эк.печать) (стр. 8-37)	
	Замена A4/Letter (стр. 8-37)	
	Двусторонняя (стр. 8-37)	
	Копии (стр. 8-37)	
	Ориентация (стр. 8-37)	
	Время ожид. Под. формы (стр. 8-37)	
	Перевод строки (стр. 8-37)	
	Возврат каретки (стр. 8-37)	
	Имя задания (стр. 8-38)	
	Имя пользователя (стр. 8-38)	
	Реж. подачи бум. (стр. 8-38)	
	Приор. ун. лотка (стр. 8-38)	
	Автозам. кассеты (стр. 8-38)	
	A4 по ширине (стр. 8-38)	
	Разрешение (стр. 8-38)	

Отчет	Печать отчета	Страница состояния (стр. 8-39)
		Список шрифтов (стр. 8-39)
		Состояние сети (стр. 8-39)
		Состояние сервиса (стр. 8-40)
		Опцион. состояние сети (стр. 8-40)
	Параметры админ. отчета	Отчет об исх. факсе (см. FAX System 10 Operation Guide)
		Отчет о входящем факсе (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Пар-ры отчета о результ.	Передача отч. о результ. (стр. 8-41)
		Отчет о рез. приема факса (см. FAX System 10 Operation Guide)
		Уведомл. о заверш. задания (см. FAX System 10 Operation Guide)
		Тип отчета о результатах приема (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Передач. истории журнала	Автоотправка (стр. 8-41)
		Отправить историю журнала (стр. 8-41)
		Адресат (стр. 8-41)
		Тема журнала заданий (стр. 8-42)
		Личная информация (стр. 8-42)
	Настройки истории входов	История входов (стр. 8-42)
		Автоотправка (стр. 8-42)
		Адресат (стр. 8-42)
		Тема (стр. 8-42)
		Сброс журнала (стр. 8-42)
	Настр. истории жур. уст-ва	История журнала уст-ва (стр. 8-43)
		Автоотправка (стр. 8-43)
		Адресат (стр. 8-43)
		Тема (стр. 8-43)
	Журнал ошибок защ. связи	Журнал ошибок защ. связи (стр. 8-44)
		Автоотправка (стр. 8-44)
		Адресат (стр. 8-44)
		Тема (стр. 8-44)

Система/Сеть	Сеть	Имя хоста (стр. 8-45)	
		Настройка TCP/IP	TCP/IP (стр. 8-45)
			IPv4 (стр. 8-45)
			IPv6 (стр. 8-46)
			Bonjour (стр. 8-46)
			IPSec (стр. 8-46)
		Настройки протокола	SMTP (передача эл.почты) (стр. 8-47)
			POP3 (прием эл.почты) (стр. 8-47)
			FTP Клиент (передача) (стр. 8-47)
			FTP сервер (прием) (стр. 8-47)
			SMB Клиент (передача) (стр. 8-47)
			NetBEUI (стр. 8-47)
			WSD сканирование (стр. 8-47)
			WSD печать (стр. 8-47)
			И-факс (стр. 8-47)
			DSM Сканирован. (стр. 8-47)
			ThinPrint (стр. 8-47)
			LPD (стр. 8-47)
			Raw (стр. 8-47)
			IPP (стр. 8-47)
			IPP через SSL (стр. 8-48)
			HTTP (стр. 8-48)
			HTTPS (стр. 8-48)
			LDAP (стр. 8-48)
			SNMPv1/v2c (стр. 8-48)
			SNMPv3 (стр. 8-48)
		Enhanced WSD (стр. 8-48)	
Enhanced WSD over SSL (стр. 8-48)			
eSCL (стр. 8-48)			
eSCL over SSL (стр. 8-48)			
Настройки безопасности (стр. 8-48)			
Интерфейс LAN (стр. 8-49)			
Перезапуск сети (стр. 8-49)			
Прокси (стр. 8-49)			
Пинг (стр. 8-49)			

Система/Сеть	Опциональная сеть	Основн. (стр. 8-50)
		Беспровод. сеть (стр. 8-51)
	Сетев. интерф. (отправка) (стр. 8-52)	
	Уровень защиты (стр. 8-52)	
	Парам. блок. интерфейса	Узел USB (стр. 8-53)
		Устройство USB (стр. 8-53)
		Зап. устр. USB (стр. 8-53)
		Доп. интерфейс 1 (стр. 8-53)
		Доп. интерфейс 2 (стр. 8-53)
	Защита данных	Инициализац. жест. диска (стр. 8-54)
		Иниц. жестк. диска / SSD (стр. 8-54)
		Инициализация SSD (стр. 8-54)
		Удаление конфид. данных (стр. 8-54)
Проверка ПО (стр. 8-54)		
Дополнительная функция (стр. 8-55)		
Перезагрузите систему (стр. 8-55)		
Правка адресата	Адресная книга (стр. 3-22)	
	Клав. набора одним наж. (стр. 3-29)	
	Печать списка (см. FAX System 10 Operation Guide)	
	Адресная книга по умолч.	Сортировка (стр. 8-56)
		Сократить (стр. 8-56)
		Тип адресной книги (стр. 8-56)

Реквизиты пользователей/учет заданий	Реквиз. польз. при входе	Реквизиты польз. (стр. 9-4)		
		Безоп. аутентификации	Настр. блок. уч. Записи (стр. 9-6)	
			Настр. политики паролей (стр. 9-7)	
		Список локальн. пользов. (стр. 9-9)		
		Локальная автор. (стр. 9-21)		
		Настр. авторизации группы	Авторизация группы (стр. 9-22)	
			Список группы (стр. 9-23)	
		Настр. автор. польз. Гость	Авторизац. польз. Гость (стр. 9-25)	
			Свойство польз. Гость (стр. 9-26)	
		Получить св-ва польз. сети (стр. 9-28)		
		Настройки простого входа	Простой логин (стр. 9-30)	
			Клавиша простого входа (стр. 9-31)	
		Настройки смарт-карты	Регистрация с клавиатуры (стр. 9-33)	
			Доп. аутентификация (стр. 9-34)	
	Авторизац. ПИН-кода (стр. 9-33)			
	Настройка учета заданий	Учет заданий (стр. 9-38)		
		Доступ к учету заданий (стр. 9-39)		
		Учет заданий (локальный)	Печать отчета учета (стр. 9-55)	
			Учет всех заданий (стр. 9-54)	
			Учет каждого задания (стр. 9-54)	
Список учета (стр. 9-40)				
Параметр по умолчанию (стр. 9-50)				
Примен. огран. (стр. 9-57)				
Счетчик копий/распечаток (стр. 9-58)				
Неизв. ид. задан. (стр. 9-59)				
Свойство пользователя (стр. 9-13)				

Счетчик даты/времени/ Эконом. энергии	Дата/время (стр. 8-57)	
	Формат даты (стр. 8-57)	
	Часовой пояс (стр. 8-57)	
	Автом. сброс панели (стр. 8-57)	
	Автом. удал. ошибки (стр. 8-57)	
	Таймер низ. энергопотр. (стр. 8-57)	
	Таймер сброса панели (стр. 8-57)	
	Тайм. реж. ожид. (стр. 8-57)	
	Таймер очистки прерыв. (стр. 8-58)	
	Пропустить ошибку зад-ия (стр. 8-58)	
	Счетчик удал. ошибки (стр. 8-58)	
	Неиспользуемое время (см. FAX System 10 Operation Guide)	
	Правила сна (модели для стран Европы) (стр. 8-58)	
	Уровень сна (кроме моделей для стран Европы) (стр. 8-59)	
	Уровень энергосбереж. (стр. 8-59)	
	Настройки нед. таймера (стр. 8-59)	
Тайм-аут пинга (стр. 8-60)		
Настройка/обслуживание	Регулировка плотности	Копирование (стр. 8-61)
		Отправить/ящик (стр. 8-61)
		ФАКС (см. FAX System 10 Operation Guide)
	Настройка плотности фона	Копирование (Авто) (стр. 8-61)
		Отправка/ящик (Авто) (стр. 8-61)
	Регулировка резкости	Копирование (стр. 8-61)
		Отправить/ящик (стр. 8-61)
	Очистка барабана (стр. 8-61)	
	Коррекция черных полос (стр. 8-61)	
	Инициализация системы (стр. 8-62)	
	Яркость экрана (стр. 8-62)	
	Тихий режим	Тихий режим (стр. 8-62)
		Указать для каждого задания (стр. 8-62)
	Диагностика памяти (стр. 8-62)	
	Автом. коррекция цвета (стр. 8-62)	
	Совмещение цветов (стр. 8-62)	
	Цикл калибровки (стр. 8-62)	
	Настройка градационной кривой (стр. 8-62)	
	Калибровка (стр. 8-62)	
	Очистка узла проявки (стр. 8-63)	
Очистка лазера (стр. 8-63)		

Настройка/обслуживание	Контраст	Копирование (стр. 8-63)
		Отправить/ящик (стр. 8-63)
	Регулировка высота (стр. 8-63)	
	Повыш. точность перфор. (стр. 8-63)	
Интернет (стр. 8-63)		
Приложение (стр. 8-64)		

1 Правовая информация и правила техники безопасности


Перед использованием аппарата, пожалуйста, прочтите данную информацию. В этом разделе приводится информация по следующим темам.


Примечание	1-2
Условные обозначения по технике безопасности в данном руководстве	1-2
Окружающая среда	1-3
Меры предосторожности при эксплуатации	1-4
Меры безопасности при работе с лазером в странах Европы	1-5
Законодательные ограничения на копирование и сканирование	1-6
EN ISO 7779	1-6
ЕК1-ITB 2000	1-6
Правовая информация	1-7
Функция управления энергосбережением	1-14
Функция автоматической двусторонней печати	1-14
Экономия ресурсов — бумага	1-14
Экологическая польза от функции "управления режимом питания"	1-15
Программа Energy Star (ENERGY STAR®)	1-15

Примечание


Условные обозначения по технике безопасности в данном руководстве


Специальные предупреждающие символы в разделах настоящего руководства и на компонентах аппарата призваны обратить внимание пользователя на возможную опасность как для него самого, так и для других людей и окружающих объектов, связанную с эксплуатацией данного аппарата, а также помочь обеспечить правильную и безопасную его эксплуатацию. Символы и их описания приведены ниже.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Предупреждает о возможности получения тяжелой травмы или смерти при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.


 **ВНИМАНИЕ:** Предупреждает о возможности получения травмы или механического повреждения аппарата при недостаточном внимании или несоблюдении соответствующих правил.


Символы

Символ  показывает, что соответствующий раздел включает в себя предупреждения относительно безопасности. Знаки внутри символа призваны привлечь внимание пользователя.


 ... [Общее предупреждение]


 ... [Предупреждение о возможности ожога]


Символ  указывает, что соответствующий раздел содержит информацию о запрещенных действиях. Внутри символа приводится условное обозначение запрещенного действия.

 ... [Предупреждение о запрещенном действии]

 ... [Разборка запрещена]

Символ  указывает, что соответствующий раздел содержит информацию о действиях, которые должны быть выполнены. Внутри символа приводится условное обозначение обязательного действия.

 ... [Уведомление об обязательном действии]

 ... [Выньте вилку питания из сетевой розетки]

 ... [Обязательно подключайте аппарат к сетевой розетке с заземлением]

В случае если предупреждения по технике безопасности в данном руководстве напечатаны неразборчиво или в случае потери самого руководства, обратитесь к представителю сервисной службы и закажите новое руководство (услуга платная).



ПРИМЕЧАНИЕ

Оригинал, имеющий близкое сходство с банковским билетом, может в некоторых необычных случаях копироваться неправильно, так как данный аппарат имеет специальную функцию предотвращения изготовления подделок.

Окружающая среда

Аппарат предназначен для эксплуатации в следующих условиях окружающей среды:

Температура	от 10 до 32,5 °С (при температуре 32,5 °С влажность не должна превышать 70%.)
Влажность	от 10 до 80% (при влажности 80% температура не должна превышать 30 °С.)

К тому же, при размещении аппарата избегайте его установки в следующих местах.

- Вблизи окна или в местах, где на него будут попадать прямые солнечные лучи.
- В местах, подверженных вибрации.
- В местах с резкими перепадами температуры.
- В местах, находящихся по действием прямых потоков горячего или холодного воздуха.
- Избегайте мест с плохой вентиляцией.

Непрочный материал пола при перемещении аппарата после установки может быть поврежден роликами.

При копировании выделяется некоторое количество озона, но оно незначительно и не сказывается отрицательно на здоровье. Тем не менее, при длительном использовании аппарата в помещении с плохой вентиляцией или при изготовлении очень большого количества копий может ощущаться неприятный запах. Для обеспечения оптимальных условий окружающей среды при копировании рекомендуется хорошо проветривать помещение.

Меры предосторожности при эксплуатации

Меры предосторожности при обращении с расходными материалами

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

Храните детали, содержащие тонер, в недоступном для детей месте.

Если тонер просыплется из деталей, его содержащих, не вдыхайте его и не проглатывайте, а также избегайте попадания в глаза и на кожу.

- Если вы вдохнули тонер, выйдите на свежий воздух и тщательно прополощите горло большим количеством воды. При появлении кашля обратитесь к врачу.
- Если вы проглотили тонер, прополощите рот водой и выпейте 1-2 чашки воды, чтобы разбавить содержимое желудка. При необходимости обратитесь к врачу.
- При попадании тонера в глаза тщательно промойте их водой. При продолжительном дискомфорте в глазах обратитесь к врачу.
- При попадании тонера на кожу помойте ее водой с мылом.

Не пытайтесь силой открыть или разрушить детали, содержащие тонер.

Другие меры предосторожности

Сдайте использованный контейнер с тонером и контейнер для отработанного тонера по месту приобретения аппарата или в службу поддержки. Переработка или утилизация использованных контейнеров с тонером и контейнеров для отработанного тонера производится в соответствии с установленными нормами.

Храните аппарат, избегая воздействия на него прямых солнечных лучей.

Храните аппарат в месте, где температура остается ниже 40 °С, избегая резких изменений температуры и влажности.

Если аппарат не будет использоваться в течение длительного периода, выньте бумагу из кассеты и универсального лотка, поместите ее обратно в оригинальную упаковку и запечатайте.

Меры безопасности при работе с лазером в странах Европы

Лазерное излучение опасно для организма человека. Поэтому лазерное излучение, создаваемое внутри аппарата, герметично закрыто защитным кожухом и наружной крышкой. При правильной эксплуатации аппарата пользователем излучение не проникает за пределы его корпуса.


Настоящий аппарат классифицирован как лазерное изделие Class 1 в соответствии со стандартом IEC/EN 60825-1:2007.

Внимание: выполнение процедур, отличных от изложенных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

Эти наклейки прикреплены на блок лазерного сканера внутри аппарата и находятся вне зоны доступа пользователя.



Информация относительно лазерных изделий CLASS 1 указана в паспортной таблице.

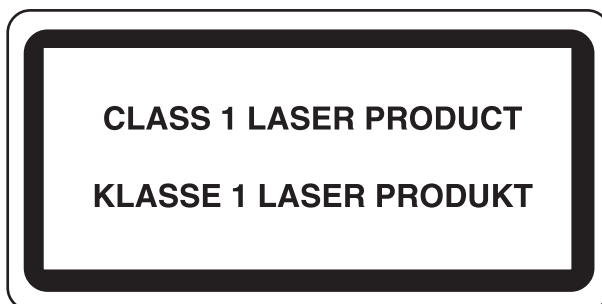

Законодательные ограничения на копирование и сканирование

Может быть запрещено копирование материала, защищенного авторскими правами, без разрешения владельца тех прав.

Копирование/сканирование следующих изображений запрещено и может быть уголовно наказуемым. Это может ограничиваться не только данными изображениями. Не копируйте/сканируйте умышленно изображения, которые не предназначены для копирования/сканирования:.

- бумажные деньги;
- банкноты;
- ценные бумаги;
- печати;
- паспорта;
- сертификаты.

Местные законы и предписания могут запрещать или ограничивать копирование и сканирование иного, не упомянутого выше.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Правовая информация

Копирование или какое-либо иное воспроизведение настоящего руководства полностью или частично без предварительного письменного разрешения корпорации KYOCERA Document Solutions Inc. запрещено.

В отношении торговых марок

- PRESCRIBE является зарегистрированной торговой маркой компании Kyocera Corporation.
- KPDL является торговой маркой Kyocera Corporation.
- TASKalfa является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком KYOCERA Document Solutions Inc.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 и Internet Explorer являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) других странах.
- PCL является торговой маркой Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader и PostScript являются торговыми марками Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet является зарегистрированной торговой маркой Xerox Corporation.
- IBM и IBM PC/AT являются торговыми марками International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh и Mac OS являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Все шрифты европейских языков, инсталлированные в этом аппарате, используются согласно лицензионному соглашению с Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino и Times являются зарегистрированными торговыми марками Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery и ITC ZapfDingbats являются зарегистрированными торговыми марками International Typeface Corporation.
- ThinPrint — товарный знак Cortado AG в Германии и других странах.
- В этом аппарате инсталлированы шрифты UFST™ MicroType® фирмы Monotype Imaging Inc.
- В программном обеспечении, используемом в аппарате, имеются модули, разработанные Independent JPEG Group.
- Данный аппарат использует браузер NetFront компании ACCESS CO., LTD.
- ACCESS, логотип ACCESS и NetFront являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании ACCESS CO., LTD. в США, Японии и других странах.
- © 2011 ACCESS CO., LTD. Все права защищены.
- Java является зарегистрированной торговой маркой компании Oracle и/или ее дочерних компаний.

ACCESS™
NetFront™ Browser



- iPad, iPhone и iPod являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- AirPrint и логотип AirPrint являются торговыми марками Apple Inc.
- iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Cisco в США и других странах и используется по лицензии Apple Inc.
- Google и Google Cloud Print™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Google Inc.
- Morgia™ является зарегистрированной торговой маркой компании Morgia™ Alliance.

Все остальные торговые марки и названия продуктов, упомянутые в настоящем руководстве, являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками соответствующих компаний. Обозначения ™ и ® в данном руководстве по эксплуатации не используются.

GPL/LGPL

Это изделие содержит программное обеспечение GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) и/или LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>), входящее в прошивку. Можно получить исходный код, а также разрешается копировать, перераспределять и изменять его в соответствии с условиями GPL/LGPL. Для получения дополнительной информации, в том числе о доступности исходного кода, посетите веб-сайт <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Функция управления энергосбережением

Данный аппарат имеет режим энергосбережения, в котором энергопотребление снижается по истечении определенного времени с момента последнего использования устройства, а также режим ожидания, в котором функции печати и отправки факсов остаются в режиме ожидания, но энергопотребление, тем не менее, снижается до минимума, когда в течение заданного промежутка времени с устройством не выполняется никаких действий.

Энергосберегающий режим

Устройство автоматически переходит в дежурный режим по истечении 3 минут с момента его последнего использования. Длительность простоя до перехода в дежурный режим может быть увеличена.

➔ [Режим низкого энергопотребления \(стр. 2-30\)](#)

Режим ожидания

Устройство автоматически переходит в режим ожидания по истечении 20 минут (модели для стран Европы) или 45 минут (кроме моделей для стран Европы) с момента его последнего использования. Длительность простоя до перехода в режим ожидания может быть увеличена.

➔ [Режим ожидания \(стр. 2-30\)](#)

Автоматическое выключение питания (модели для стран Европы)

Устройство автоматически выключает питание по истечении предустановленного времени с момента последнего использования устройства, если устройство не подключено к компьютерам.

Функция автоматической двусторонней печати

Для данного аппарата двусторонняя печать является стандартной функцией. Например, двусторонняя печать на один лист двух односторонних оригиналов позволяет сократить расход бумаги.

➔ [Двустороннее копирование \(стр. 6-46\)](#)

Печать в двустороннем режиме позволяет уменьшить расход бумаги и способствует сохранению лесных ресурсов. Использование режима двусторонней печати также приводит к уменьшению закупок бумаги и, следовательно, к снижению расходов. Рекомендуется в аппаратах, поддерживающих функцию двусторонней печати, использовать этот режим по умолчанию.

Экономия ресурсов — бумага

В целях сохранения и рационального использования лесных ресурсов рекомендуется использовать переработанную, а также первичную бумагу, сертифицированную в соответствии с программами рационального использования природных ресурсов или снабженную общепризнанной экологической маркировкой, соответствующей стандарту EN 12281:2002* или эквивалентному стандарту качества.

Данный аппарат также поддерживает печать на бумаге плотностью 64 г/м². Использование такой бумаги, на изготовление которой расходуется меньше сырья, вносит дополнительный вклад в сохранение лесных ресурсов.

* : EN12281:2002 "Бумага для печати и офиса — требования к бумаге для получения изображений с помощью сухого тонера"

Более подробную информацию по рекомендуемым типам бумаги можно получить у представителя сервисной службы или у торгового представителя.

Экологическая польза от функции "управления режимом питания"

Чтобы снизить энергопотребление в случае простоя, аппарат оснащен функцией управления режимом питания, которая автоматически активирует энергосберегающий режим, если аппарат не используется в течение определенного времени.

Хотя для возврата аппарата из энергосберегающего режима в режим READY потребуется незначительное время, это может существенно снизить энергопотребление. Рекомендуется для работы с аппаратом задать время активации энергосберегающего режима в качестве настройки по умолчанию.

Программа Energy Star (ENERGY STAR®)



Наша компания, будучи участником международной программы Energy Star, определила, что данный продукт соответствует стандартам, утвержденным этой программой.


ENERGY STAR® — добровольная программа эффективного энергопотребления, целью которой является разработка и распространение изделий с высокими показателями энергосбережения, что способствует предотвращению глобального потепления. Приобретая изделия, отвечающие критериям ENERGY STAR®, пользователи могут внести вклад в уменьшение выбросов парниковых газов при использовании изделия и сократить расходы на энергоресурсы.

2 Установка и настройка аппарата

В данной главе содержится информация для администратора аппарата, в том числе наименования компонентов, порядок подключения кабелей и установки программного обеспечения.

Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)	2-2	Автоматический режим ожидания .	2-31
Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)	2-2	Правила сна (модели для стран Европы)	2-31
Наименования компонентов (разъемы / внутренние компоненты)	2-4	Уровень сна (энергосбережение) (модели для стран помимо Европы)	2-31
Наименования компонентов (с установленным дополнительным оборудованием)	2-5	Уровень энергосбережения	2-31
Подключение аппарата и других устройств	2-6	Настройки недельного таймера	2-32
Подсоединение кабелей	2-7	Мастер быстрой установки	2-33
Подсоединение кабеля LAN	2-7	Установка программного обеспечения	2-35
Подсоединение кабеля USB	2-8	Программное обеспечение на DVD (Windows)	2-35
Подсоединение кабеля питания	2-8	Установка программного обеспечения в Windows	2-36
Включение/выключение питания	2-9	Удаление программного обеспечения	2-42
Включение питания	2-9	Установка программного обеспечения на компьютер Mac	2-43
Выключение питания	2-9	Установка драйвера TWAIN	2-45
Использование панели управления	2-11	Установка WIA-драйвера	2-47
Кнопки панели управления	2-11	Проверка счетчика	2-48
Регулировка угла наклона панели управления	2-12	Дополнительная подготовка для администратора	2-49
Сенсорная панель	2-13	Отправка документов на ПК	2-49
Главный экран	2-13	Усиление безопасности	2-49
Отображение информации об устройстве	2-17	Command Center RX	2-51
Отображение экрана настройки	2-17	Доступ к Command Center RX	2-52
Клавиша функций	2-18	Изменение настроек безопасности	2-53
Использование экрана	2-18	Изменение информации об устройстве	2-55
Отображение клавиш, которые нельзя настроить	2-19	Настройки электронной почты	2-57
Просмотр оригинала	2-20	Регистрация адресатов	2-61
Клавиши ввода и быстрого набора	2-22	Создание нового пользовательского ящика	2-62
Экран справки	2-23	Печать документа, сохраненного в пользовательском ящике	2-63
Функции доступности (увеличение вида)	2-24	Передача данных из других фирменных изделий	2-65
Вход в систему/выход из системы	2-25	Перенос адресной книги	2-65
Вход	2-25		
Выход	2-26		
Настройки аппарата по умолчанию	2-27		
Установка даты и времени	2-27		
Настройка сети (подключение с помощью сетевого кабеля)	2-28		
Функция энергосбережения	2-30		
Режим низкого энергопотребления	2-30		
Режим ожидания	2-30		

Наименования компонентов (внешняя сторона аппарата)

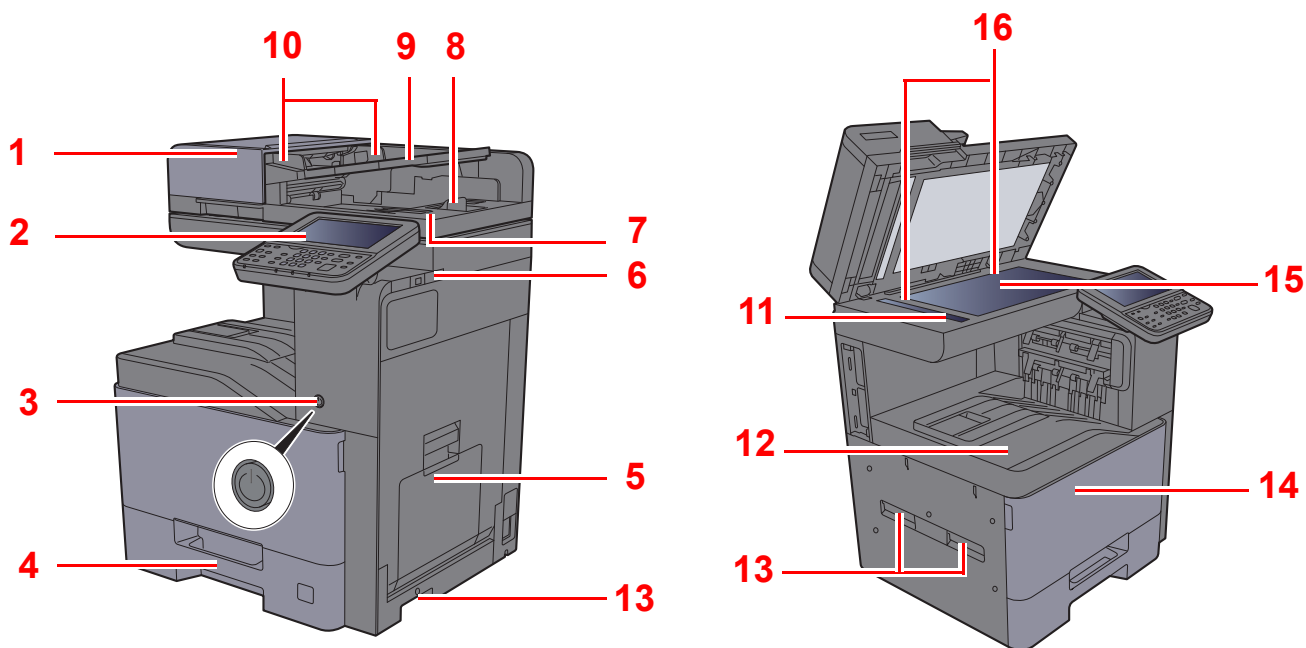

1 Автоподатчик оригиналов

2 Панель управления

3 Выключатель питания

4 Кассета 1

5 Универсальный лоток

6 Гнездо памяти USB

7 Выходной лоток оригиналов

8 Ограничитель оригиналов

9 Лоток оригиналов

10 Направляющие ширины оригиналов

11 Щелевое стекло


12 Внутренний лоток

13 Ручки

14 Передняя крышка

15 Стекло оригинала



16 Метки размера оригинала

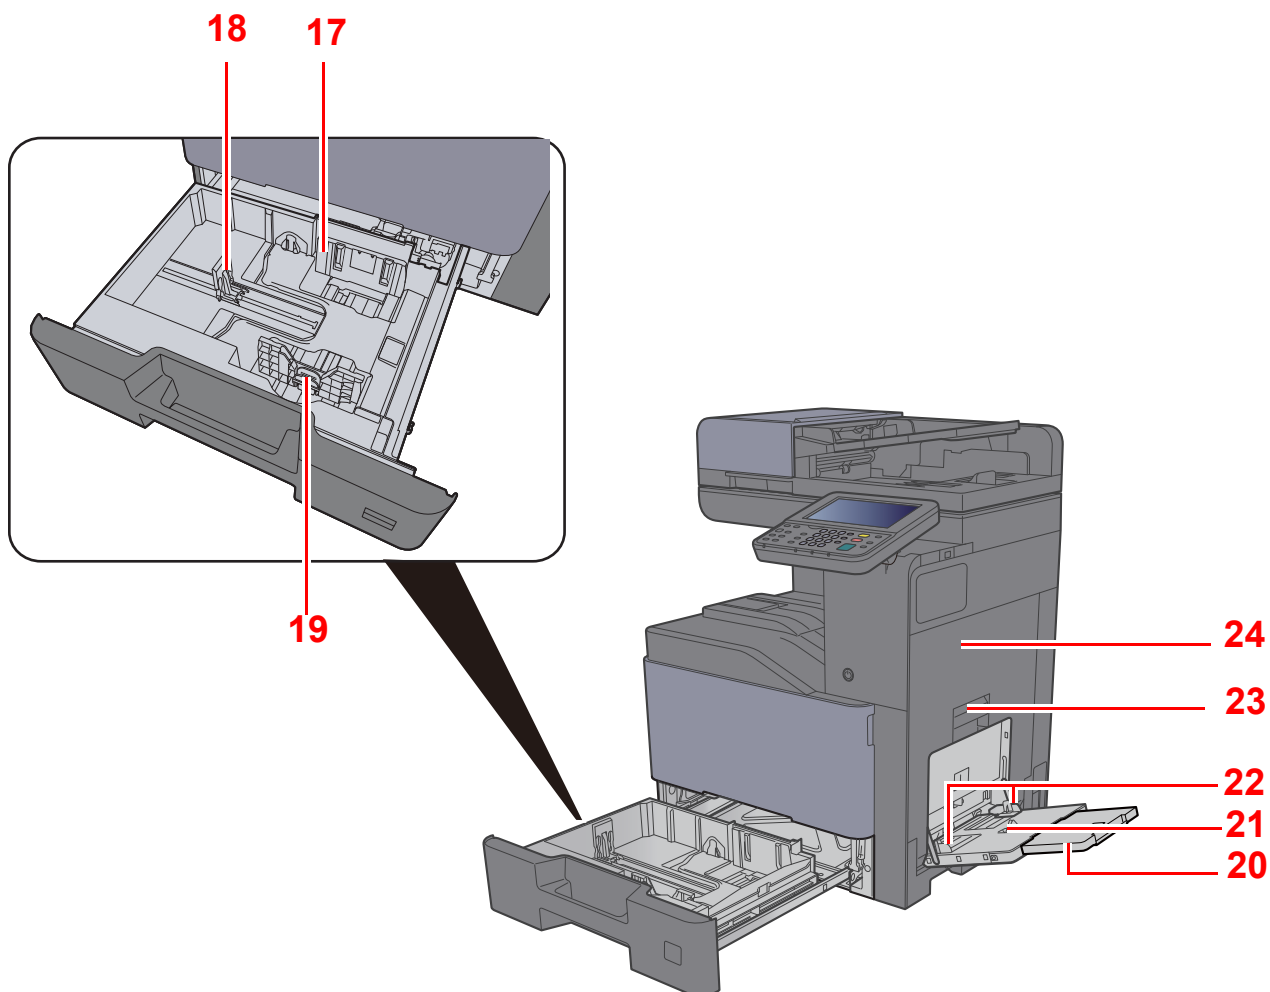

- 17 Направляющая ширины бумаги
- 18 Направляющая длины бумаги
- 19 Регулятор ширины бумаги
- 20 Опорная часть универсального лотка


- 21 Универсальный лоток
- 22 Направляющая ширины бумаги
- 23 Рычаг правой крышки 1
- 24 Правая крышка 1

Наименования компонентов (разъемы / внутренние компоненты)

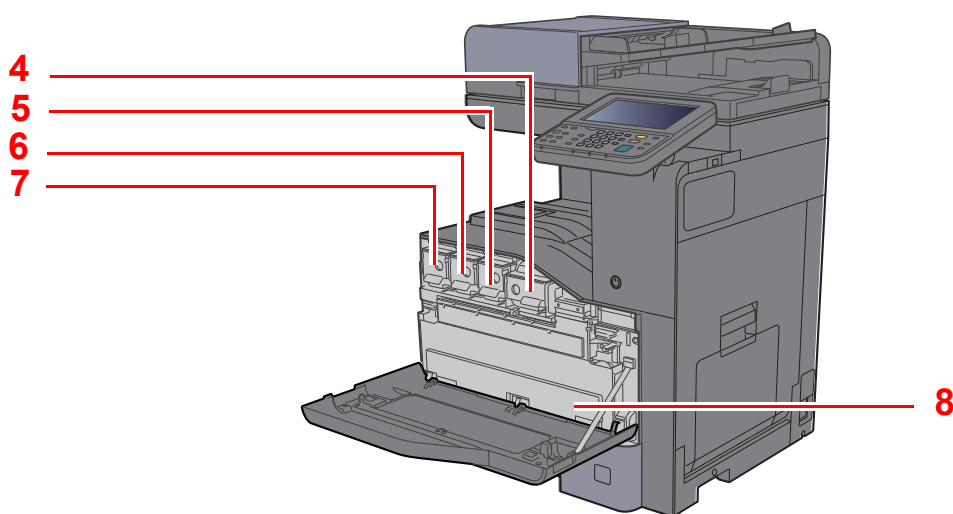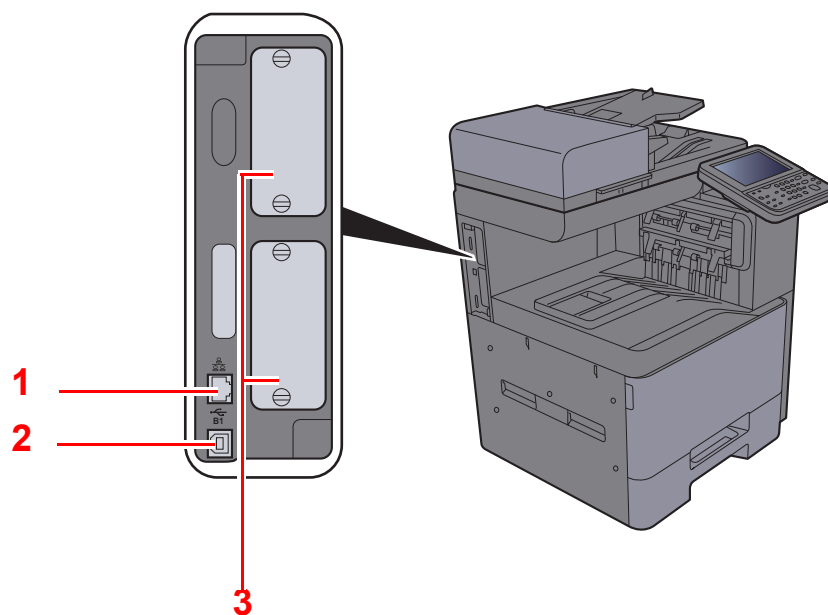

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Разъем сетевого интерфейса | 5 Контейнер с тонером (пурпурный) |
| 2 Разъем интерфейса USB (Опция в Европе) | 6 Контейнер с тонером (голубой) |
| 3 Дополнительный разъем интерфейса | 7 Контейнер с тонером (желтый) |
| 4 Контейнер с тонером (черный) | 8 Бункер отработанного тонера |

Наименования компонентов (с установленным дополнительным оборудованием)

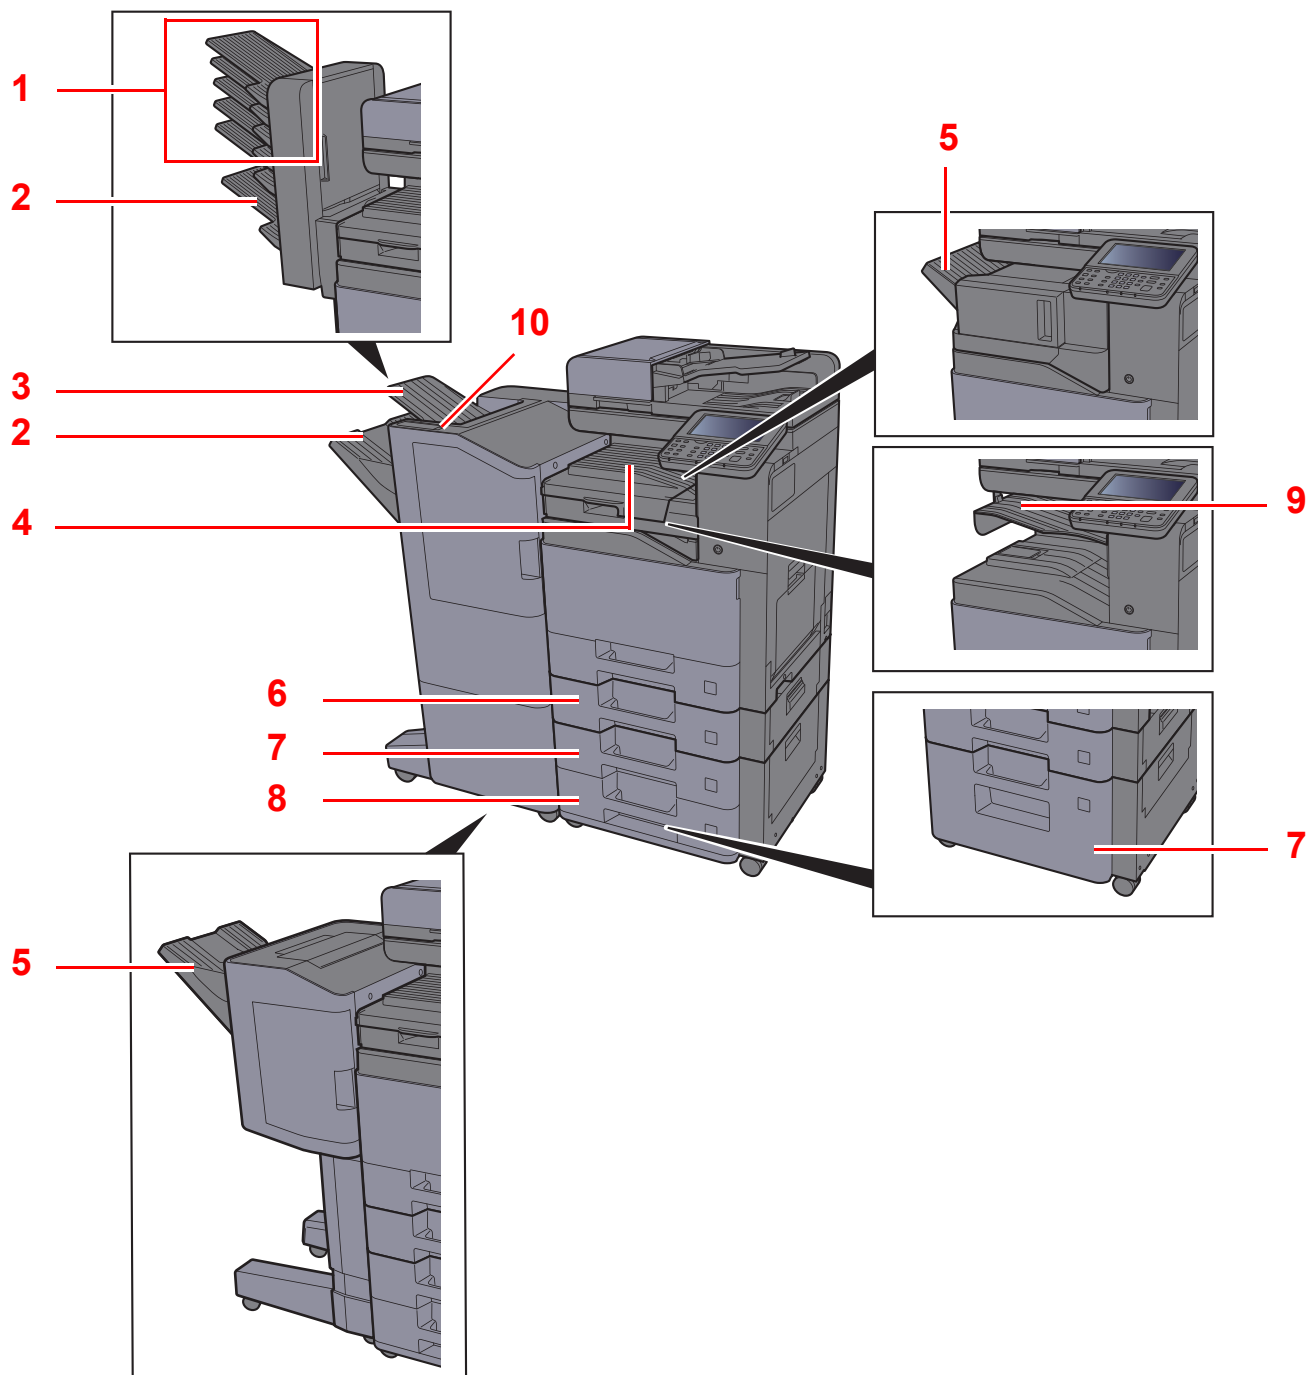

1 Лоток от 1 до 5 (лоток 1 является верхним)

2 Лоток А

3 Лоток В

4 Внутренний лоток

5 Лоток финишера

➔ [Дополнительное оборудование \(стр. 11-2\)](#)

6 Кассета 2

7 Кассета 3

8 Кассета 4

9 Лоток разделителя заданий

10 Блок управления финишером


➔ [Ручное сшивание \(стр. 5-74\)](#)

Подключение аппарата и других устройств


Подготовьте необходимые кабели в соответствии с условиями эксплуатации и целью использования аппарата.

Подключение аппарата к ПК через USB

Разъем интерфейса USB не входит в базовую комплектацию моделей для Европы.

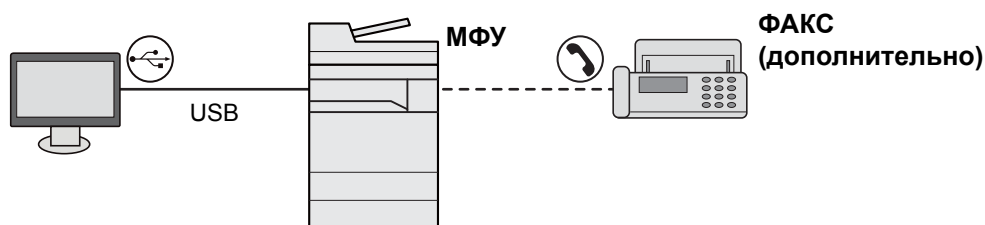

Подключение аппарата к ПК в сети

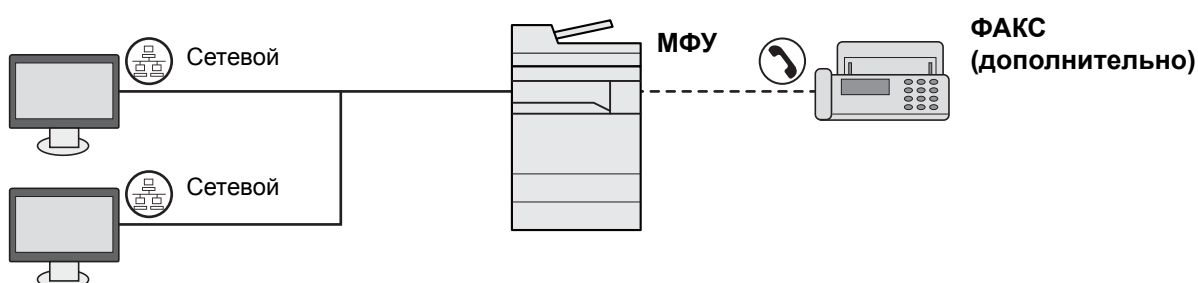

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предполагается использование аппарата с установленным комплектом беспроводных интерфейсов, нет необходимости подключать кабель ЛВС. Для использования беспроводной локальной сети необходимо изменить настройки аппарата по умолчанию с помощью системного меню.

➔ [Опциональная сеть \(стр. 8-50\)](#)

Используемые кабели

Среда подключения	Функция	Необходимый кабель
Подключение кабеля LAN к аппарату	Принтер/сканер/сетевой факс*1	Сетевой кабель (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Подключение кабеля USB к аппарату	Принтер/сканер (TWAIN/WIA)	Совместимый с интерфейсом USB 2.0 (совместимый с интерфейсом Hi-Speed USB, макс. 5,0 м)

*1 Только на изделиях с установленной функцией факса.

Подсоединение кабелей

Подсоединение кабеля LAN


✓ **ВАЖНО**

Если питание включено, выключите его с помощью выключателя.

➔ [Выключение питания \(стр. 2-9\)](#)

1 Подключите кабель к аппарату.

1 Подключите сетевой кабель к разъему сетевого интерфейса.

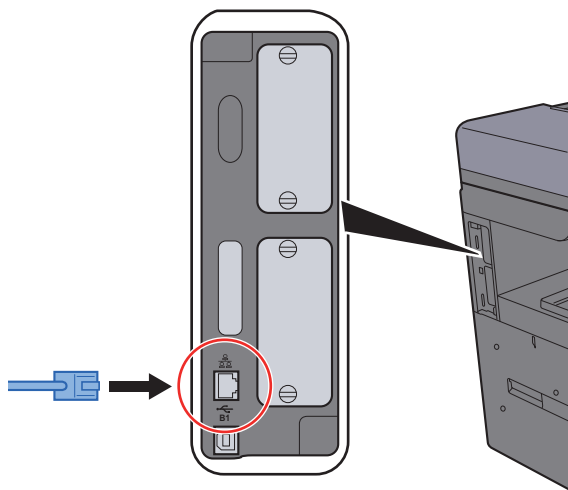

2 Подсоедините другой конец кабеля к концентратору.

2 Включите аппарат и выполните конфигурирование сети.

➔ [Настройка сети \(подключение с помощью сетевого кабеля\) \(стр. 2-28\)](#)

Подсоединение кабеля USB


✓ **ВАЖНО**

Если питание включено, выключите его с помощью выключателя.

➔ [Выключение питания \(стр. 2-9\)](#)

1 Подключите кабель к аппарату.

- 1 Подсоедините кабель USB к разъему интерфейса USB на левой стороне корпуса. Разъем интерфейса USB не входит в базовую комплектацию моделей для Европы.

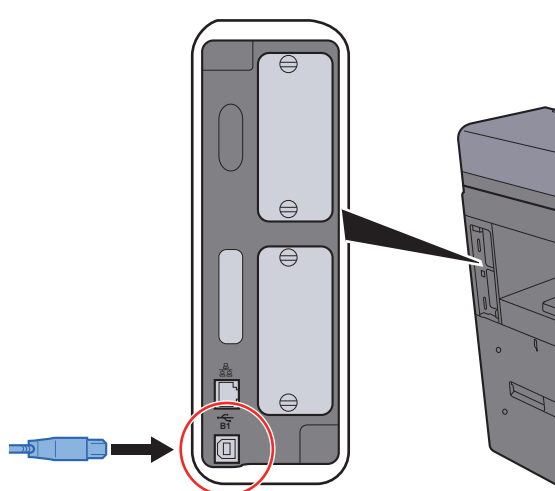

- 2 Подсоедините другой конец кабеля к ПК.

2 Включите электропитание аппарата.

Подсоединение кабеля питания

1 Подключите кабель к аппарату.

Подсоедините один конец прилагаемого кабеля питания к аппарату, а другой — к розетке.


✓ **ВАЖНО**

Используйте только кабель питания, поставляемый с аппаратом.

Включение/выключение питания

Включение питания

- 1 Включите питание с помощью выключателя питания.**

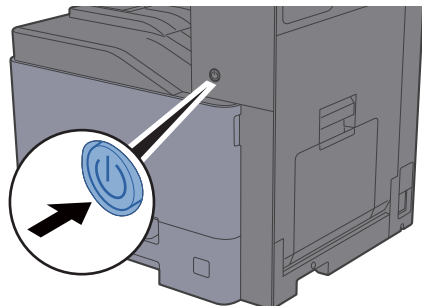

✓ ВАЖНО


Выключив аппарат с помощью выключателя питания, не включайте его сразу же после этого. Подождите как минимум 5 секунд и только потом включите питание.

Выключение питания

✓ ВАЖНО

Когда светится или мигает индикатор [Обработка] или [Память], аппарат работает. Выключение с помощью выключателя питания во время работы аппарата может привести к неисправности.

- 1 Выключите питание с помощью выключателя питания.**

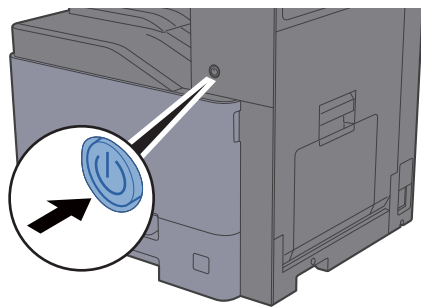

- 2 Нажмите [Да] на экране подтверждения.**

Выключение питания занимает несколько минут.

Если аппарат в течение длительного периода времени не использовался...



ВНИМАНИЕ

Если данный аппарат не будет использоваться длительное время (например, в течение ночи), выключите его с помощью сетевого выключателя питания. Если аппарат не будет использоваться значительно больший период времени (например, во время отпуска), вытяните вилку шнура питания из розетки в качестве меры предосторожности.



ВАЖНО


При использовании изделий с функцией факса обратите внимание, что выключатель питания с помощью сетевого выключателя питания сделает невозможным прием и передачу факсов. Извлеките бумагу из кассет и уложите в упаковку для хранения, чтобы защитить ее от влаги.

Использование панели управления

Кнопки панели управления

 <p>Главный экран</p>		Отображение Главного экрана	
Системное меню 	Отображение экрана системного меню.	Счетчик 	Отображение экрана счетчика.
Состояние/Отм. Задач 	Экран "Состояние/Отм. задач".	Копировать 	Отображение экрана копирования.
Справка 	Отображает справку.	Отправить 	Показывает экран передачи. Эту функцию можно изменить для отображения экрана адресной книги.
Дисплей доступа 	Переключает отображение сенсорной панели на экране копирования и отправки с увеличением / без увеличения.	ФАКС 	Отображение экрана "ФАКС".
<p>Автовыбор Цвета </p> <p>Полноцветный </p> <p>Чёрно-белый </p>	<p>Выберите режим цвета.</p> <p>Автовыбор Цвета: автоматическое определение документа — цветной или черно-белый — с последующим сканированием.</p> <p>Полноцветный: сканирование всех документов как цветных изображений.</p> <p>Чёрно-белый: сканирование всех документов как черно-белых изображений.</p>		



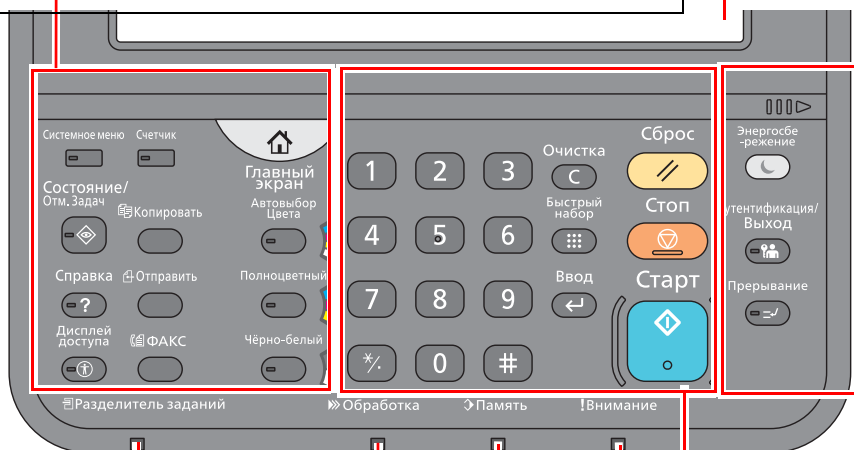



Сенсорная панель. Отображает кнопки для настройки параметров аппарата.



Светится, когда в лотке разделителя заданий находится бумага.


Мигает во время печати или приема/передачи.

Светится или мигает в случае ошибки, выполнение задания прекращается.

<p>1 2 3</p> <p>4 5 6</p> <p>7 8 9</p> <p>* 0 #</p>	<p>Цифровая клавиатура.</p> <p>Служит для ввода цифр и символов.</p>	<p>Очистка </p>	<p>Удаление введенных чисел и символов.</p>	<p>Сброс </p>	<p>Восстановление значений параметров по умолчанию.</p>
		<p>Быстрый набор </p>	<p>Указывает зарегистрированную информацию, например номера адресов и идентификаторы пользователя и программы по номеру.</p>	<p>Стоп </p>	<p>Отмена или приостановка выполняемого задания печати.</p>
		<p>Ввод </p>	<p>Завершение ввода с цифровой клавиатуры, а также завершает ввод сведений во время настройки функций. Функционирует в соответствии с клавишей [OK] на экране.</p>	<p>Старт </p>	<p>Запуск операции копирования и сканирования, а также выполнение настройки.</p>

Регулировка угла наклона панели управления

Угол наклона панели управления можно отрегулировать.

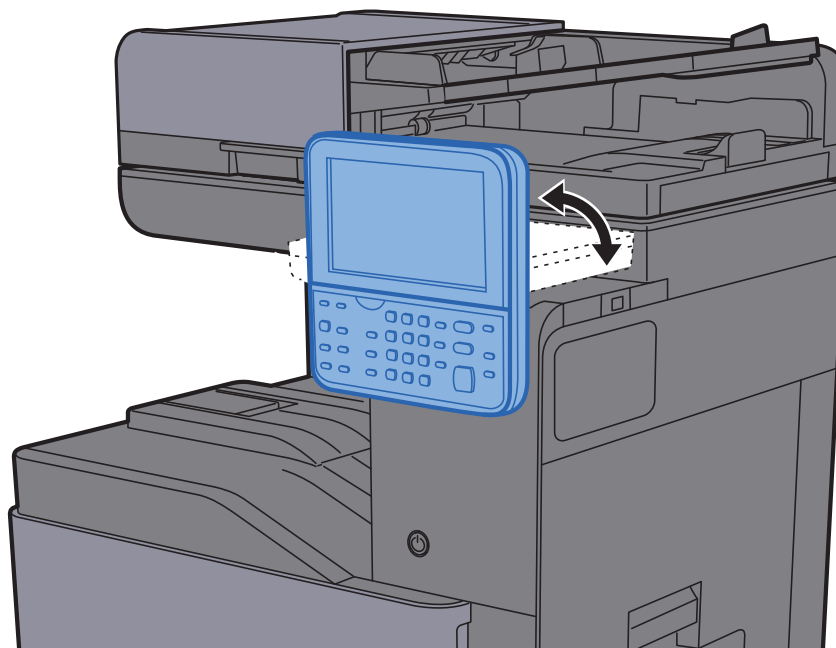


Сенсорная панель

Главный экран


Данный экран отображается после нажатия кнопки [Главный экран] на панели управления. Соответствующий экран отображается после прикосновения к значку.

Пользователь может изменить отображение значков на главном экране, а также фон экрана.

➔ [Редактирование главного экрана. \(стр. 2-14\)](#)

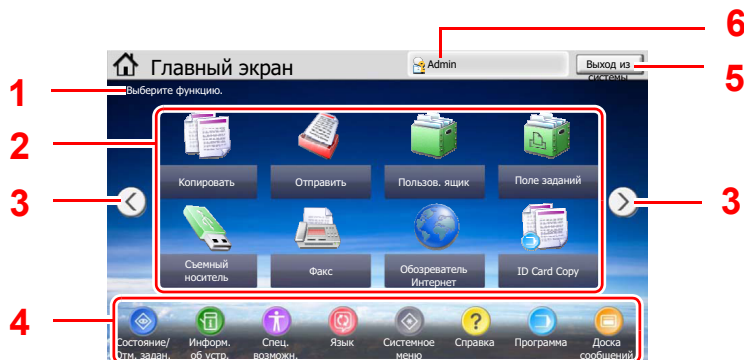

* Вид экрана может отличаться в зависимости от конфигурации и параметров.

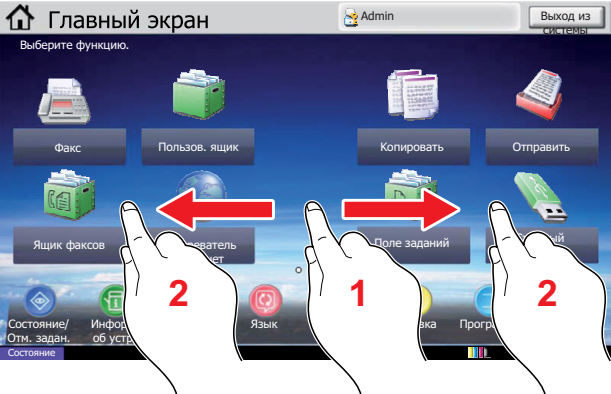№	Параметр	Описание
1	Сообщение	Отображается сообщение в зависимости от состояния.
2	Рабочий стол	Отображение функций. Значки, которые не отображаются на первой странице, отображаются на последующих страницах.
3	Кнопки переключения экранов	Используйте эти кнопки для переключения между страницами рабочего стола. ПРИМЕЧАНИЕ Переключить страницы также можно, проведя пальцем по экрану в горизонтальном направлении (перелистывание). 
4	Панель задач	Отображаются значки задач.
5	[Выход]	Выполняется выход для текущего пользователя. Данный элемент отображается, когда включено управление входом пользователей в систему.
6	Имя пользователя при входе	Отображает имя пользователя, выполнившего вход. Данный элемент отображается, когда включено управление входом пользователей в систему. Выбор пункта "Имя пользователя при входе" приводит к отображению информации о пользователе, который выполнил вход.

Редактирование главного экрана.

Пользователь может изменить фон главного экрана, а также отображаемые на нем значки.

1 Откройте экран.

- 1 Кнопка [Системное меню] > [Главный экран]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

2 Настройте параметры.













Доступные настройки показаны ниже.

Параметр	Описание
Пользовательская настройка рабочего стола	Укажите, какие значки функций должны отображаться на рабочем столе.* ¹ Нажмите [Добавить], чтобы отобразить экран для выбора функций. Выберите функцию, которую требуется отобразить, и нажмите [ОК]. Выберите значок и нажмите [До] или [После], чтобы изменить положение, в котором данный значок отображается на рабочем столе. Для удаления значка с рабочего стола выберите его и нажмите [Удалить].
Пользовательская настройка панели задач	Укажите, какие значки заданий должны отображаться на панели задач.* ²
Обои	Выбор обоев для главного экрана. Значения: изображения 1—8

*¹ Отображаются не более 58 значков функций, включая установленные приложения и функции, которые можно использовать в случае установки дополнительного оборудования.

*² Можно отобразить не более 8 значков задач.

Функции, доступные для отображения на рабочем столе

Функция	Значок	Описание	Страница для справки
Копирование *1		Отображение экрана копирования.	стр. 5-19
Передать *1		Отображение экрана передачи.	стр. 5-23
ФАКС *2		Отображение экрана факса.	См. FAX System 10 Operation Guide .
Пользовательский ящик *3		Отображение экрана пользовательского ящика.	стр. 5-56
Ящик заданий *1		Отображение экрана ящика заданий.	стр. 4-16
Съемный носитель *1		Отображение экрана съемного носителя.	стр. 5-68
Ящик факсов *2		Отображение экрана ящика факсов.	См. FAX System 10 Operation Guide .
Интернет-обозреватель		Отображение экрана Интернет-обозревателя.	стр. 5-72
Отправить мне (эл. почта) *4		Отображение экрана передачи. В качестве получателя используется адрес электронной почты пользователя, который выполнил вход в систему.	стр. 5-39
Отправить мне из ящика (эл. почта)		Отображение экрана пользовательского ящика. В качестве получателя используется адрес электронной почты пользователя, который выполнил вход в систему.	стр. 5-61
Программа		Вызов зарегистрированной программы. Значок изменится в соответствии с функцией программы.	стр. 5-9
Имя приложения *5		Отображение выбранных приложений.	стр. 5-13

*1 Выбрано при отгрузке с завода-изготовителя.




*2 Отображается только на изделиях с установленной функцией факса.

*3 Отображается, если установлен жесткий диск.

*4 Отображается, если включено управление входом пользователей в систему.

*5 Появляется значок приложения.

Функции, доступные для отображения на панели задач

Функция	Значок	Описание	Страница для справки
Состояние/отмена задания		Отображение экрана состояния. В случае ошибки значок отображается с символом "!". После устранения ошибки восстанавливается обычный вид.	-
Информация об устройстве		Отображение экрана информации об устройстве. Проверьте информацию о системе и сети. Также можно проверить информацию об используемых параметрах.	стр. 2-17
Доступность/Стандартно		Увеличение текста и значков на экране. После нажатия на значок доступности отображается значок "Стандартно". Для возврата к предыдущему виду нажмите значок "Стандартно".	стр. 2-24
Язык		Отображение экрана настроек языка в системном меню.	стр. 8-9
Системное меню		Отображение экрана системного меню.	стр. 8-2
Справка		Отображение экрана справки.	стр. 2-23
Программа		Отображение экрана списка программ.	стр. 5-9
Доска сообщений		Отображение экрана доски сообщений.  ПРИМЕЧАНИЕ Для использования данной функции в системном меню установите параметр "Доска сообщений" на [ВКЛ.].	стр. 8-28

Отображение информации об устройстве

Отображение информации об устройстве. Позволяет проверять информацию о системе, сети и используемых параметрах.


- 1 Клавиша [Главный экран] > [Информация об устройстве]
- 2 Проверьте информацию об устройстве.

Вкладка	Описание
Идентификация/сеть	Можно проверить идентификационную информацию, например наименование модели, серийный номер, имя и местоположение хоста, а также IP-адрес.
ФАКС*1	Можно проверить локальный номер факса, локальное имя факса, локальный идентификатор факса и прочую информацию о факсе.
Версия ПО / Возможности	Можно проверить версию и характеристики программного обеспечения.
Опция	Можно проверить информацию об используемых дополнительных устройствах.

*1 Отображается только на изделиях с установленной функцией факса.

Отображение экрана настройки


Представленная ниже процедура является примером экрана копирования.

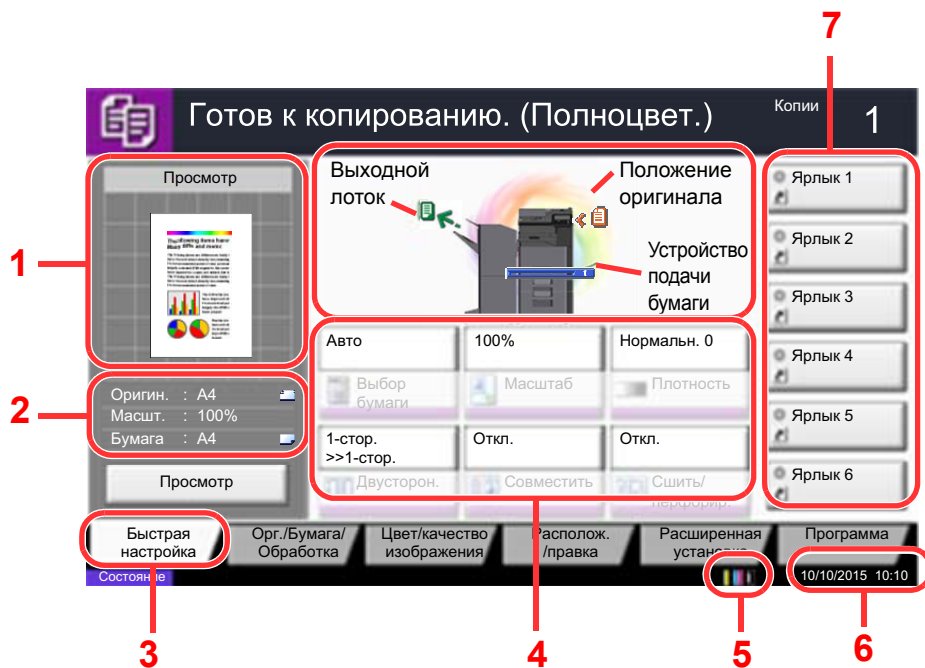

- 1 Отображает изображение итогового документа.
- 2 Оригинал: отображает оригинальный формат при размещении оригинала.
Масштаб: отображает масштабный коэффициент распечатываемого документа.
Бумага: отображает формат итогового документа.
- 3 Отображает экран быстрой установки.
- 4 Задание функций копирования.
- 5 Остаток тонера.
- 6 Отображает дата и время.
- 7 Отображает зарегистрированные ярлыки.


Клавиша функций

Для настройки функции выберите вкладку и нажмите клавишу функции.

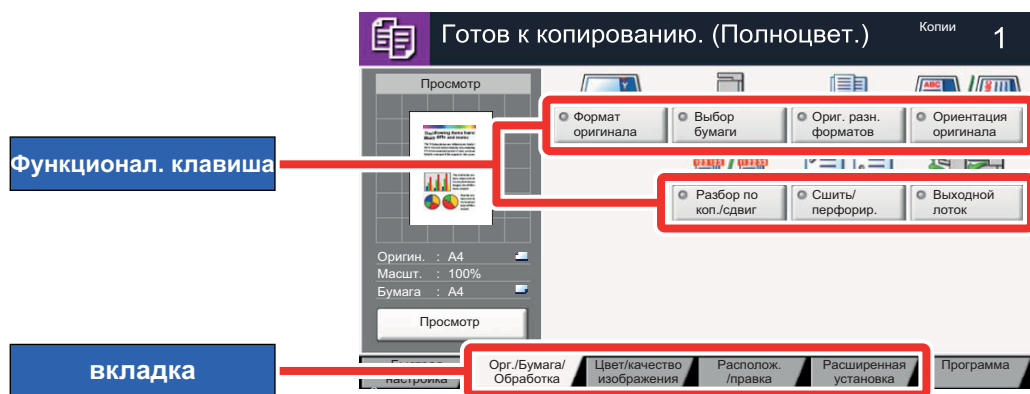

Использование экрана




Нажимаемые кнопки сенсорной панели выделены красным.

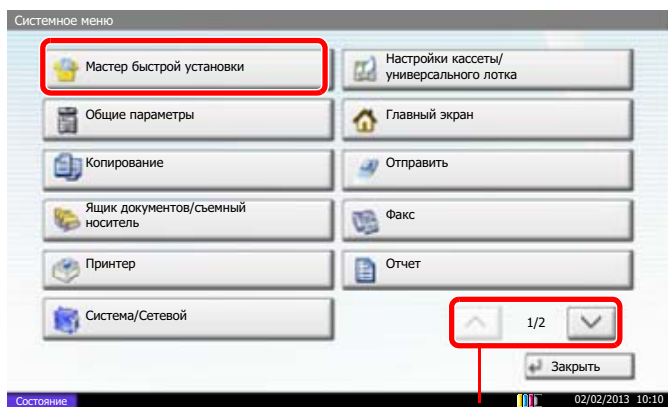

Прокручивайте вверх и вниз с помощью стрелок [^] или [v].

Отображение клавиш, которые нельзя настроить

Клавиши функций, которые невозможно использовать ввиду ограничений на сочетания функций или отсутствия установленных опций, выбрать нельзя.

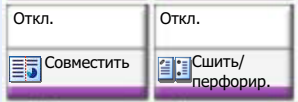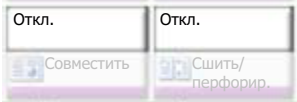Обычные	Недоступные	Скрытые
	 <p>В следующих случаях клавиша недоступна и не может быть выбрана.</p> <ul style="list-style-type: none"> Невозможно использование в сочетании с уже выбранной функцией. Применение запрещено средствами контроля пользователей. Выбран пункт [Просмотр]. 	 <p>Использование невозможно, поскольку дополнительное оборудование не установлено.</p> <p>Пример. Если финишер на 1000 листов не установлен, пункт [Сшить/перф.] не отображается.</p>



ПРИМЕЧАНИЕ

Если клавиша, которую нужно использовать, недоступна, могут действовать настройки предыдущего пользователя. В таком случае нажмите клавишу **[Сброс]** и повторите попытку.

Если клавиша по-прежнему недоступна после нажатия клавиши **[Сброс]**, возможно, вам запрещено применять эту функцию средствами контроля пользователей. Обратитесь к администратору аппарата.

Просмотр оригинала

Вы можете просмотреть изображение отсканированного документа на панели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для просмотра сохраненного в пользовательском ящике изображения см. следующий раздел:

➔ [Просмотр документов/Проверка сведений о документах \(стр. 5-54\)](#)

Изложенная далее процедура относится к одностороннему оригиналу.

1 Откройте экран.


Клавиша [Главный экран] > клавиша [Копировать] или клавиша [Отправить]

2 Положите оригиналы.

3 Отобразите изображение для просмотра.


1 Выберите [Просмотр].

Аппарат начинает сканирование оригинала. После завершения сканирования на панели появится изображение для просмотра.

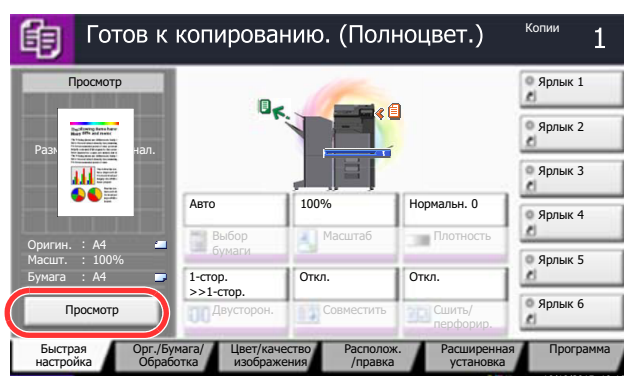


2 Нажмите [**Сведения**].

Можно проверить готовое изображение, просмотрев его в более подробном виде.

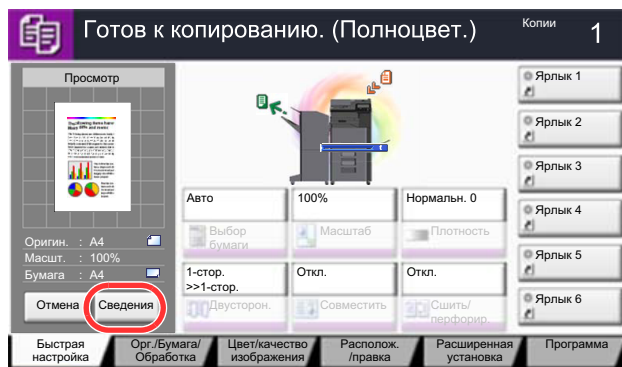

При увеличении можно изменить область отображения.

Уменьшение. Увеличение.

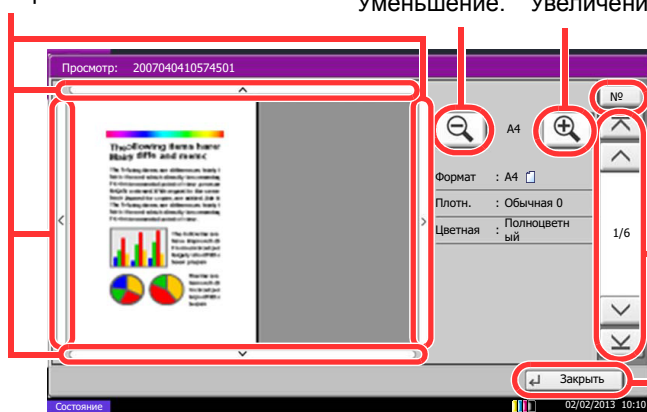

В многостраничных документах вы можете менять страницы, вводя номер нужной страницы.

В многостраничных документах вы можете использовать эти кнопки для смены страниц.

Закройте экран просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для изменения качества или компоновки нажмите клавишу [**Отмена**] или [**Стоп**]. Внесите изменения в настройки и выберите [**Просмотр**] повторно, чтобы увидеть изображение с новыми настройками.

В зависимости от используемой функции, даже при сканировании многостраничного оригинала, можно просмотреть только первую страницу.

3 Если с просмотром изображения проблем нет, нажмите клавишу [**Старт**].

Начинается копирование.

Использование экрана просмотра

Во время отображения экрана просмотра перемещением пальцев по сенсорной панели можно выполнить следующие действия.

Функция	Описание
Перетаскивание	Коснитесь пальцем сенсорной панели и протяните его по панели, чтобы изменить положение отображаемого экрана просмотра.
Стягивание Растягивание	Касаясь сенсорной панели двумя пальцами, сведите или разведите их, чтобы изменить масштаб отображения.

Клавиши ввода и быстрого набора

В данном разделе описывается работа с клавишами [Ввод] и [Быстрый набор], находящимися на панели управления.

Использование клавиши [Ввод] (↵)

Клавиша [Ввод] обладает теми же функциями, что и клавиша со значком ввода (↵), например клавиша [OK ↵] и [Заккрыть ↵].


Использование клавиши [Быстрый набор] (⋮)

Клавиша [Быстрый набор] выполняет то же действие, что и клавиша [№], отображаемая на сенсорной панели. Используйте клавишу "Быстрый набор" для выполнения действия с помощью простого ввода номера непосредственно с цифровой клавиатуры. Например, вы можете задать быстрый набор адресата передачи или вызвать хранящуюся программу по ее номеру.

Для получения дополнительной информации о быстром наборе см.:

➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

Быстрый набор

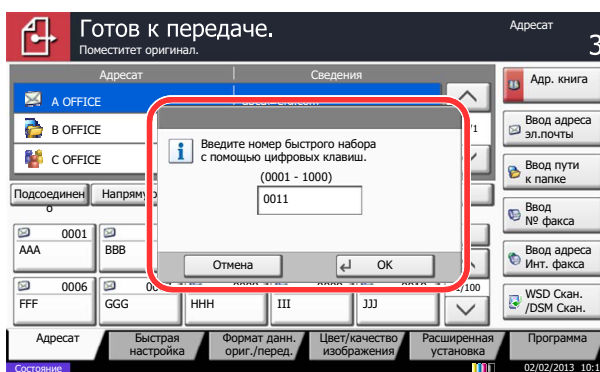

Экран справки

Если при эксплуатации аппарата возникли трудности, вы можете вызвать справку по эксплуатации на сенсорной панели.

Для отображения экрана справки для функции нажмите клавишу **[Справка]** на панели управления экрана настроек данной функции. На экране справки приведено объяснение назначения функций и способов их использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отображения списка справки нажмите кнопку **[Справка]** на главном экране.


Пример. Просмотр экрана справки выбора бумаги

1 Откройте экран "Выбор бумаги".

→ [Выбор бумаги \(стр. 6-19\)](#)

2

Справка

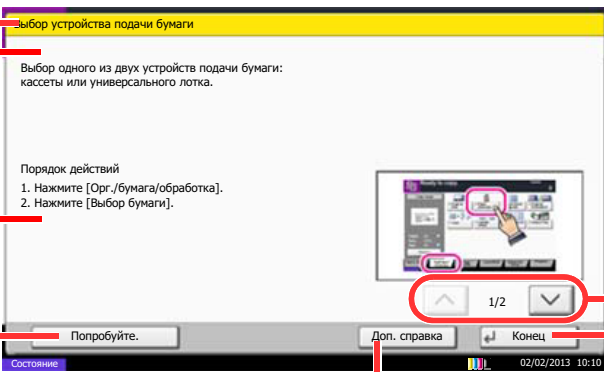

Заголовки разделов справки

Вывести информацию о функциях и эксплуатации аппарата.

Показать экран вкладки, включающей функцию, описанную в справке. (В случае данного экрана будет показан экран, появляющийся после выполнения шага 1 порядка настройки.)

Прокрутить содержимое экрана вверх и вниз, если текст справки не помещается на одном экране целиком.

Закреть экран справки и вернуться к исходному экрану.

Показать список справки.

Порядок действий

1. Нажмите [Орг./бумага/обработка].
2. Нажмите [Выбор бумаги].

Попробуйте. Доп. справка. Конец

Состояние 02/02/2013 10:10

Для отображения списка справки нажмите кнопку **[Справка]** на главном экране.

Функции доступности (увеличение вида)

Отображаемые на сенсорной панели текст и значки можно увеличить. Кроме того, с помощью цифровых кнопок можно выбрать элементы и переместить их на следующий экран.


ПРИМЕЧАНИЕ

Данную функцию можно использовать на экране «Главная» и в функциях, которые зарегистрированы посредством быстрой настройки копирования/передачи.

Для настройки функций, которые не отображаются на экране доступности, необходимо вернуться к первоначальному виду. Повторно нажмите клавишу **[Дисплей доступа]**.

Во время использования функций копирования или передачи нажмите клавишу **[Дисплей доступа]**.

На сенсорной панели отображаются крупные значки и текстовые надписи.

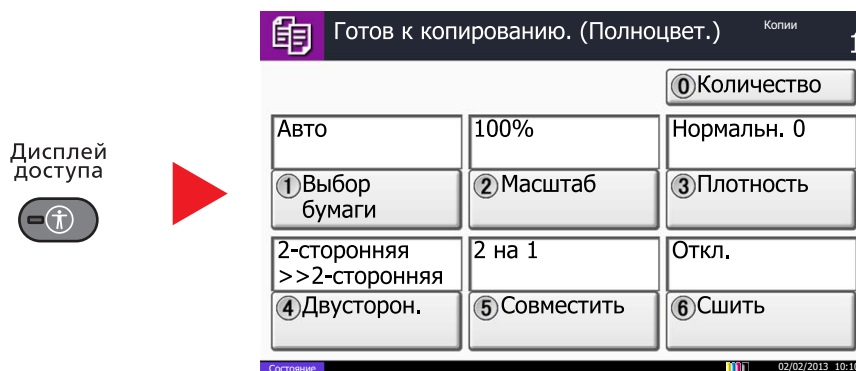

Управление экраном также можно осуществлять с помощью цифровых клавиш в соответствии с номером в круге. (Пример: Нажмите клавишу [2] на цифровой клавиатуре для увеличения отображения.)

Управление функциями осуществляется в соответствии с указаниями, отображаемыми на экране.

Вход в систему/выход из системы

Если для настройки функции требуются полномочия администратора или включено управление регистрацией пользователей, необходимо ввести имя пользователя и пароль при входе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000


Вы не сможете осуществить вход, если забыли имя пользователя при входе или пароль. В этом случае осуществите вход с правами администратора и измените имя пользователя или пароль.

Вход

Нормальный вход в систему

1 Для входа используйте регистрационное имя пользователя и пароль.

- 1 Если во время работы отображается такой экран, нажмите [Имя пользователя при входе] для ввода имени пользователя для входа.

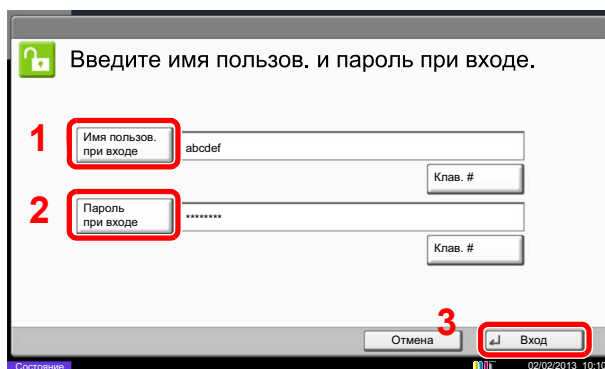

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

- 2 [Пароль при входе] > Введите пароль при входе > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ


Можно нажать [Клав. #] для ввода цифр с цифровой клавиатуры на панели оператора.

Если в качестве способа аутентификации пользователя выбрана [Сетевая аутентификация], можно выбрать назначение аутентификации [Автономный] или [Сетевой].

Для выполнения аутентификации с помощью смарт-карты нажмите [Вход по смарт-карте].

2 Выберите [Вход].

Простой вход

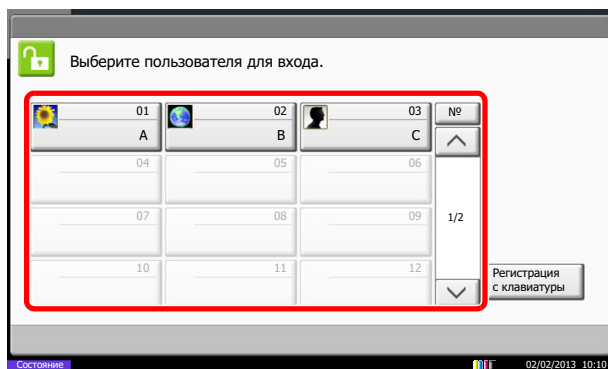

Если во время работы отображается такой вид экрана, выберите пользователя и войдите в систему.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимо ввести пароль пользователя, появится экран ввода.

➔ [Настройки простого входа \(стр. 9-30\)](#)

Выход



Для окончания сеанса работы на аппарате нажмите клавишу [**Аутентификация/Выход**] — отобразится экран ввода имени пользователя для входа/пароля.

Автоматический выход пользователей из системы происходит в следующих обстоятельствах:

- при переходе аппарата в режим ожидания;
- при включенной функции автоматического сброса панели;

Настройки аппарата по умолчанию

До начала использования аппарата при необходимости задайте такие настройки как дата и время, конфигурация сети и функции энергосбережения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки аппарата по умолчанию можно изменить в меню системы.

По поводу настроек, которые можно задать в системном меню, см. следующие разделы:

➔ [Настройка и регистрация \(Системное меню\) \(стр. 8-1\)](#)

Установка даты и времени

Для установки местной даты и времени выполните следующие действия.

При передаче сообщения электронной почты с помощью функции передачи установленные здесь дата и время вставляются в заголовок сообщения. Установите дату, время и сдвиг часового пояса относительно гринвичского меридиана для региона, в котором используется аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По поводу внесения изменений после первоначальной настройки см.:

➔ [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии \(стр. 8-57\)](#)

- Можно периодически настраивать правильное время, используя данные, полученные с сетевого сервера времени.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии]

2 Настройте параметры.

[Часовой пояс] > [Дата/время] > [Формат даты]

Параметр	Описание
Часовой пояс	Задайте разницу во времени по отношению к GMT. Выберите ближайшее место из списка. Если выбран регион, где применяется переход на летнее время, настройте параметры перехода на летнее время.
Дата/время	Задайте дату и время для местности, в которой используется аппарат. При выполнении отправки по электронной почте настроенные здесь дата и время будут отображаться в заголовке. Значения: Год (от 2000 до 2037), Месяц (от 1 до 12), День (от 1 до 31), Час (от 00 до 23), Минута (от 00 до 59), Секунда (от 00 до 59)
Формат даты	Выберите формат отображения года, месяца и даты. Год отображается в западной традиции счисления и записи. Значения: Месяц/День/Год, День/Месяц/Год, Год/Месяц/День

Настройка сети (подключение с помощью сетевого кабеля)

Аппарат оборудован сетевым интерфейсом, совместимым с такими сетевыми протоколами, как TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI и IPSec. Он позволяет выполнять сетевую печать в Windows, Macintosh, UNIX и на других платформах.

Выберите протокол TCP/IP (IPv4) для подключения к сети Windows.

По поводу других сетевых настроек см.:

➔ [Сетевой \(стр. 8-45\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора.

Если управление регистрацией пользователей отключено, отобразится экран аутентификации пользователя. Введите имя пользователя при входе и пароль, а затем нажмите **[Вход в систему]**.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

Настройки TCP/IP

Настройка IPv4

Выберите протокол TCP/IP (IPv4) для подключения к сети Windows.

Ниже приведены настройки по умолчанию.

- TCP/IP: Вкл.
- DHCP: Вкл.
- Auto-IP: Вкл.
- IP-адрес: 0.0.0.0
- Маска подсети: 0.0.0.0
- Шлюз по умолчанию: 0.0.0.0



ПРИМЕЧАНИЕ

Заблаговременно узнайте у администратора сети IP-адрес и используйте его при выполнении данной настройки.

В следующих случаях задайте IP-адрес DNS-сервера в Command Center RX.

- Если имя хоста с настройкой DHCP установлено на "Выкл."
- При использовании DNS-сервера, IP-адрес которого не назначается автоматически посредством DHCP.

Порядок настройки IP-адреса DNS-сервера см. в следующем документе:

➔ [Command Center RX User Guide](#)

1 Откройте экран.

Клавиша **[Системное меню]** > **[Система/Сетевой]** > "Сетевой" **[Далее]** > "Настройка TCP/IP" **[Далее]** > "IPv4" **[Изменить]**

2 Настройте параметры.

При использовании сервера DHCP

[DHCP]: Установите на [Вкл.].

При настройке статического IP-адреса

[DHCP]: Установите на [Откл.].

[IP-адрес]: Введите адрес.

[Маска подсети]: Введите маску подсети в десятичном представлении (от 0 до 255).

[Шлюз по умолчанию] Введите адрес.

В случае использования Auto-IP введите "0.0.0.0" в поле [IP-адрес].



ВАЖНО

После изменения настроек перезапустите сеть из системного меню или выключите, а затем включите аппарат.

➔ [Перезапуск сети \(стр. 8-49\)](#)

Настройки беспроводной сети

Если на аппарате установлен дополнительный комплект беспроводного сетевого интерфейса и настроены параметры подключения, возможна печать в среде беспроводной сети (беспроводной ЛВС). Ниже приведены вводные инструкции по настройке подключения с помощью быстрой установки.

Для подключения к точке доступа беспроводной сети предусмотрены четыре метода быстрой установки, описанных ниже. Выберите нужный метод.

➔ [Настройка \(стр. 8-51\)](#)

Доступная сеть

Показывает точки доступа, к которым может подключиться аппарат. Выберите нужную точку доступа из списка.

Кнопка

Если точка доступа поддерживает способ настройки нажатием кнопки, то параметры беспроводной сети можно настроить с помощью кнопки. Данная настройка активирует кнопку, и подключение устанавливается нажатием кнопки на точке доступа.



ПРИМЕЧАНИЕ

Способ настройки нажатием кнопки поддерживает только протокол WPS.

Метод ПИН-кода (устр.)

Начинает двустороннее подключение с использованием ПИН-кода, генерированного аппаратом. Кроме того, тот же ПИН-код должен быть ранее введен на точке доступа.

Метод ПИН-кода (термин.)

Начинает двустороннее подключение с использованием ПИН-кода, генерированного точкой доступа. Кроме того, тот же ПИН-код должен быть ранее введен на аппарате.

Функция энергосбережения

По прошествии определенного времени с момента последнего использования аппарат автоматически переходит в режим низкого энергопотребления. По прошествии дополнительного времени с момента последнего использования аппарат автоматически перейдет в режим ожидания, при котором энергопотребление сводится к минимуму. Если аппарат, находящийся в режиме ожидания, не используется, питание автоматически выключается.

Режим низкого энергопотребления

Если аппарат не работает в течение определенного времени, засветится индикатор энергосбережения и экран погаснет для экономии энергии. Такое состояние называется режимом низкого энергопотребления. На экране появится сообщение "Энергосбережение".

Установленный по умолчанию интервал времени равен 3 минутам.

Если в режиме низкого энергопотребления будут получены данные печати, аппарат автоматически выйдет из этого режима и начнет печатать. Также при получении факсимильных данных во время пребывания аппарата в режиме низкого энергопотребления аппарат автоматически выходит из этого режима и начинает печатать.

Для возобновления операции выполните одно из следующих действий.

- Коснитесь сенсорной панели или нажмите любую клавишу на панели оператора.
- Загрузите оригиналы в автоподатчик оригиналов.

Аппарат будет готов к работе через 10 секунд.


Имейте в виду, что условия окружающей среды, такие как вентиляция, могут вызвать замедленную реакцию аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если таймер режима низкого энергопотребления совпадает с таймером режима ожидания, приоритетным является режим ожидания.

Режим ожидания

Для перехода в режим ожидания нажмите клавишу [Энергосбережение]. Сенсорная панель и все индикаторы на панели управления, за исключением индикатора энергосбережения, погаснут для максимальной экономии энергии. Такое состояние называется режимом ожидания.

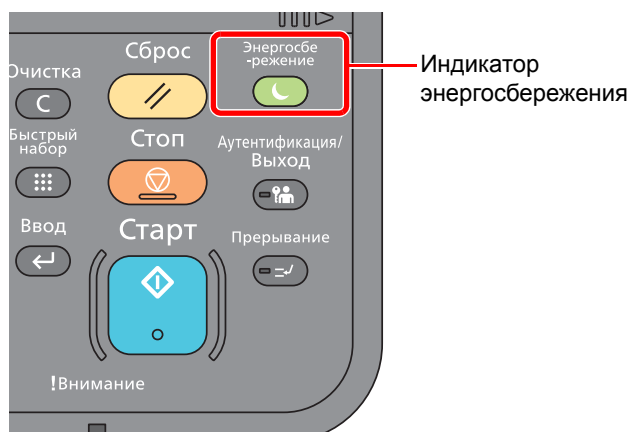

Если в режиме ожидания будут получены данные печати, аппарат автоматически выйдет из этого режима и начнет печатать.

Также при получении факсимильных данных во время пребывания аппарата в режиме ожидания аппарат автоматически выходит из этого режима и начинает печатать.

Для возобновления работы выполните описанные ниже действия.

- Коснитесь сенсорной панели или нажмите любую клавишу на панели оператора.

Аппарат будет готов к работе через 19,7 секунды (TASKalfa 356ci) или 21,8 секунды (TASKalfa 406ci).

Имейте в виду, что условия окружающей среды, такие как вентиляция, могут вызвать замедленную реакцию аппарата.

Автоматический режим ожидания

При задействовании данной функции аппарат автоматически переходит в режим ожидания, если не используется в течение установленного интервала времени.

Установленный по умолчанию интервал времени равен 20 минутам (модели для стран Европы) или 45 минутам (модели для других стран).

По поводу изменения заранее заданного времени перехода в режим ожидания см.:

➔ [Мастер быстрой установки \(стр. 2-33\)](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если таймер режима низкого энергопотребления совпадает с таймером режима ожидания, приоритетным является режим ожидания.

Правила сна (модели для стран Европы)

Можно настроить переход в режим ожидания для каждой функции. Когда аппарат перейдет в режим ожидания, распознавание смарт-карты будет невозможно.

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках правил сна, см. следующий раздел:

➔ [Правила сна \(модели для Европы\) \(стр. 8-58\)](#)

Уровень сна (энергосбережение) (модели для стран помимо Европы)

В этом режиме энергопотребление уменьшается даже больше, чем в обычном режиме ожидания. Он позволяет устанавливать режим ожидания отдельно для каждой функции. Печать с компьютера, подключенного с помощью кабеля USB, недоступна, когда аппарат находится в режиме ожидания. Время, необходимое для выхода аппарата из режима энергосбережения и восстановления нормальной работы, может быть больше, чем при выходе из режима ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлен дополнительный комплект сетевого интерфейса, невозможно задать параметры энергосбережения.

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках уровня сна (энергосбережения), см. следующий раздел:

➔ [Мастер быстрой установки \(стр. 2-33\)](#)

Уровень энергосбережения

Аппарат может сократить потребление электроэнергии при восстановлении из энергосберегающего режима.

Доступны следующие варианты восстановления из энергосберегающего режима: "Полное восстановление", "Обычное восстановление" или "Восстановление с энергосбережением".

Настройкой по умолчанию является "Обычное восстановление".

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках уровня энергосбережения, см. следующий раздел:

➔ [Мастер быстрой установки \(стр. 2-33\)](#)

Настройки недельного таймера

Установите для аппарата автоматический переход в режим ожидания и выход из него в момент времени, указываемый для каждого дня.

Чтобы ознакомиться с более подробной информацией о настройках недельного таймера, см.:

➔ [Мастер быстрой установки \(стр. 2-33\)](#)

Мастер быстрой установки

Для функций экономии энергии и факса, а также настроек бумаги и сети на экране мастера можно настроить следующие параметры.

Настройка факса ^{*1}	Настройка основных параметров факса.	
	1. Режим набора/приема	Режим набора ^{*2} Режим приема Авто (DRD) ^{*3}
	2. Сведения о локальном факсе	Имя локального факса Номер локального факса Идентификатор локального факса ТТИ
	3. Звук	Громкость динамика Громкость монитора Зуммер завершения задания
	4. Звонки	Обычные ^{*4} Автоответчик ^{*4} Переключение факса/телефона ^{*4}
	5. Выход	Выходной лоток ^{*5}
	6. Повторный набор	Число повторов
Настройка выключения питания	Показать сообщение о выключении	—
Настройка энергосбережения	Настройка режимов ожидания и энергосбережения.	
	1. Режим ожидания	Для Европы Таймер режима ожидания Правила сна За исключением Европы Таймер режима ожидания Уровень сна
	2. Режим низкого энергопотребления	Таймер низ. энергопотр.
	3. Режим выхода	Уровень энергосбережения
	4. Настройки нед. таймера	Недельный таймер Расписание ^{*6} Число повторов ^{*6} Интерв. попыт. ^{*6}
Настройка сети	Настройка параметров сети.	
	1. Сетевой	DHCP IP-адрес ^{*7} Маска подсети ^{*7} Шлюз по умолчанию ^{*7}

*1 Функции факса доступны только на изделиях с установленной функцией факса.

*2 Только для аппаратов с американской системой измерений.

*3 Для некоторых стран доступен прием факсов в режиме DRD.

*4 Эта настройка отсутствует в некоторых регионах.

*5 Эта функция отображается, если установлен дополнительный разделитель заданий, почтовый ящик или финишер документов.

*6 Данная функция отображается, если для параметра **[Недельный таймер]** задано значение **[Вкл.]**.

*7 Данная функция отображается, если для **[DHCP]** задано значение **[Откл.]**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [**Вход**].

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

1 Откройте экран.

Клавиша [**Системное меню**] > [**Мастер быстрой установки**]

2 Выберите функцию.**3 Настройте параметры.**

Запустите мастер быстрой установки. Для настройки параметров следуйте указаниям на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если при настройке параметров возникли трудности, см.:

➔ [Экран справки \(стр. 2-23\)](#)

Орган управления	Описание
Конец	Выйти из мастера. Применить настройки параметров.
Предыдущий	Вернуться к предыдущему элементу.
Пропустить	Перейти к следующему элементу без настройки текущего.
Далее	Перейти к следующему экрану.
Назад	Вернуться к предыдущему экрану.
Завершение	Регистрация настроек и выход из мастера.

Установка программного обеспечения

Для использования функций принтера аппарата или передачи в режиме TWAIN/WIA либо сетевого факса с компьютера установите соответствующее программное обеспечение с прилагаемого диска DVD (Product Library).

Программное обеспечение на DVD (Windows)

В качестве метода установки можно выбрать либо вариант [Экспресс-установка], либо вариант [Пользовательская установка]. Стандартным методом установки является [Экспресс-установка]. Если компоненты не удастся установить с помощью [Экспресс-установка], воспользуйтесь [Пользовательская установка].

Для получения подробной информации о пользовательской установке см.:

➔ [Пользовательская установка \(стр. 2-39\)](#)

Программное обеспечение	Описание	Экспресс-установка
KX DRIVER	Данный драйвер позволяет печатать на аппарате файлы с компьютера. Один драйвер поддерживает несколько языков описания страниц (PCL XL, KPDЛ и др.). Данный драйвер принтера позволяет использовать функциональные возможности аппарата с максимальной эффективностью. Рекомендуется использовать этот драйвер для создания файлов PDF.	○
KX XPS DRIVER	Данный драйвер принтера поддерживает формат XPS (XML Paper Specification), разработанный корпорацией Microsoft.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Это Microsoft MiniDriver с поддержкой PCL и KPDL. Имеются некоторые ограничения на функциональные возможности аппарата и дополнительные функции, которые могут использоваться с данным драйвером.	-
FAX Driver	Позволяет передавать документы, созданные в программном приложении на компьютере, по факсу с помощью аппарата.	-
Kyocera TWAIN Driver	Данный драйвер дает возможность выполнять на аппарате сканирование с использованием приложения, совместимого с TWAIN.	○
Kyocera WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition) — функция Windows, дающая возможность двустороннего обмена данными между устройством для работы с изображениями, например сканером, и программным приложением для обработки изображений. Изображение может быть получено с помощью приложения, совместимого с WIA, что удобно, если на компьютере не установлено приложение, совместимое с TWAIN.	-
KYOCERA Net Viewer	Утилита, позволяющая осуществлять контроль аппарата в сети.	-
Status Monitor	Служебная программа, контролирующая состояние принтера и обеспечивающая функцию непрерывного формирования отчетов.	○
File Management Utility	Позволяет передавать и сохранять отсканированные документы в заданную сетевую папку.	-
KYOCERA Net Direct Print	Позволяет печатать файл PDF без запуска программы Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Экранные шрифты, позволяющие использовать встроенные шрифты аппарата в программном приложении.	○

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- Для использования функции факса необходим дополнительный комплект факса.
- Драйвер WIA и KX XPS DRIVER невозможно установить в Windows XP.

Установка программного обеспечения в Windows


Экспресс-установка

Ниже приведен пример процедуры установки программного обеспечения в Windows 7 в режиме [Экспресс-установка].

Для получения подробной информации о пользовательской установке см.:

➔ [Пользовательская установка \(стр. 2-39\)](#)


1 Вставьте диск DVD.

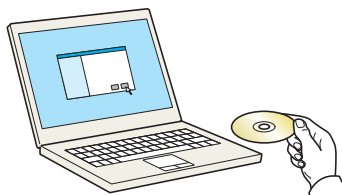

ПРИМЕЧАНИЕ


- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- В случае отображения диалогового окна **Мастер нового оборудования** нажмите кнопку [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]).

2 Откройте экран.

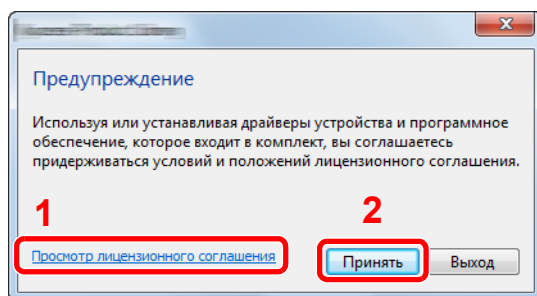


- 1 Выберите пункт [Просмотр лицензионного соглашения] и прочтите лицензионное соглашение.
- 2 Нажмите [Принять].


3 Установка в режиме [Экспресс-установка].

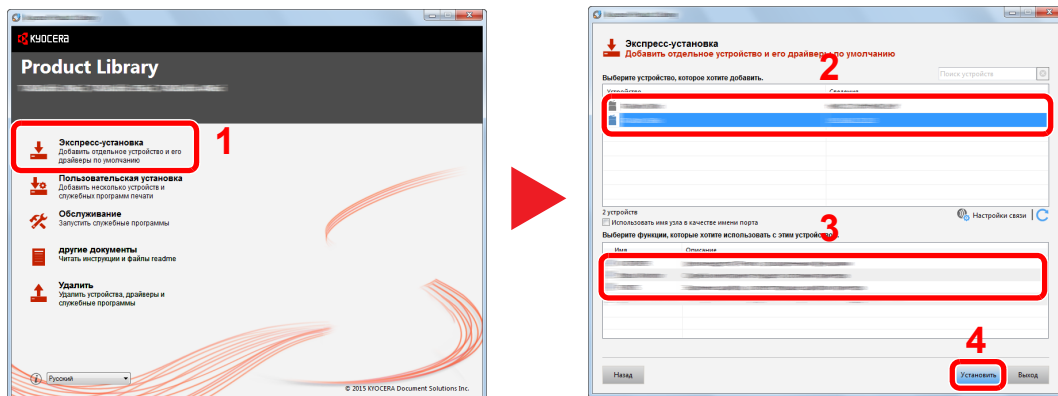


Также можно выбрать параметр [Использовать имя узла в качестве имени порта] и задать его для использования имени хоста стандартного порта TCP/IP. (Нельзя использовать USB-подключение.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Невозможно обнаружить выключенный аппарат. Если компьютеру не удастся обнаружить аппарат, убедитесь, что он включен и подключен к компьютеру через сеть или кабель USB, а затем щелкните  (Обновить).
- Если появится окно безопасности Windows, нажмите [Все равно установить этот драйвер].
- Для установки Status Monitor необходимо наличие на компьютере установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.0.

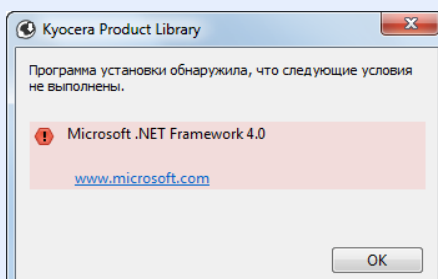

4 Завершение установки.

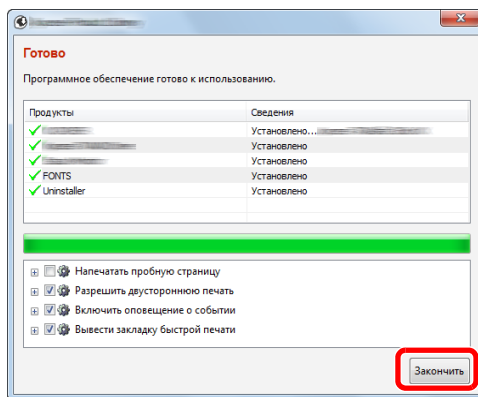

При появлении сообщения "**Программное обеспечение готово к использованию**" можно начинать работу с программным обеспечением. Для печати тестовой страницы установите флажок "**Напечатать пробную страницу**" и выберите аппарат.

Для выхода из мастера нажмите [**Закончить**].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в Windows XP выбран пункт [**Параметры устройства**], то после нажатия кнопки [**Закончить**] откроется диалоговое окно параметров устройства. Настройте параметры аппарата. Параметры устройства можно также настроить по завершении установки.

➔ **Printer Driver User Guide**

Если появится сообщение о необходимости перезапуска системы, перезапустите компьютер, следуя указаниям на экране. Это завершит процедуру установки драйвера принтера.


В случае установки драйвера TWAIN следует продолжить путем конфигурирования:

➔ [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-45\)](#)

Пользовательская установка

Ниже приведен пример процедуры установки программного обеспечения в Windows 7 в режиме [Пользовательская установка].


1 Вставьте диск DVD.

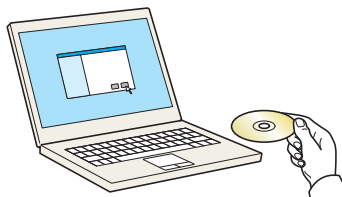

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на компьютере с ОС Windows у пользователя должны быть полномочия администратора.
- В случае отображения диалогового окна **Мастер нового оборудования** нажмите кнопку [Отмена].
- Если откроется экран автозапуска, нажмите [Запуск setup.exe].
- Если появится окно управления учетной записью, нажмите [Да] ([Разрешить]).



2 Откройте экран.

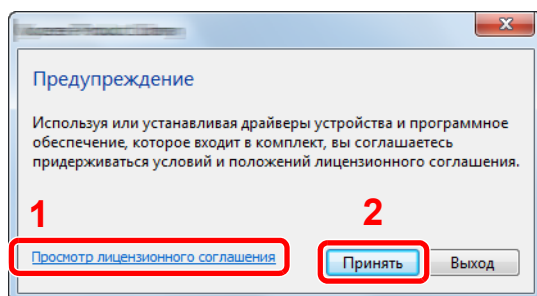


- 1 Выберите пункт [Просмотр лицензионного соглашения] и прочтите лицензионное соглашение.
- 2 Нажмите [Принять].

3 Установка в режиме [Пользовательская установка].


- 1 Выберите устройство для установки.

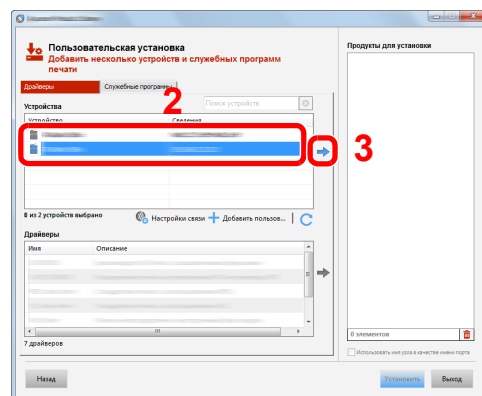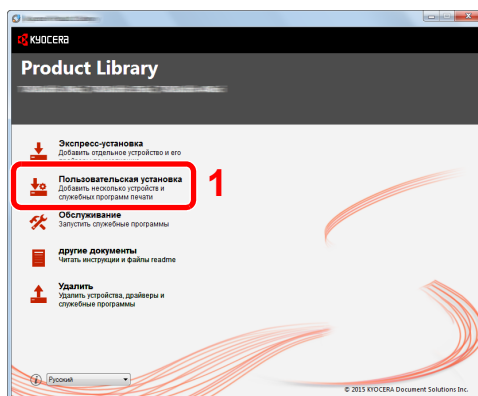


2 Выберите драйвер для установки.

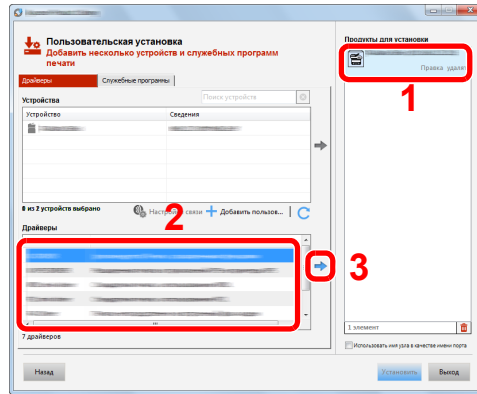

3 Выберите утилиту для установки.

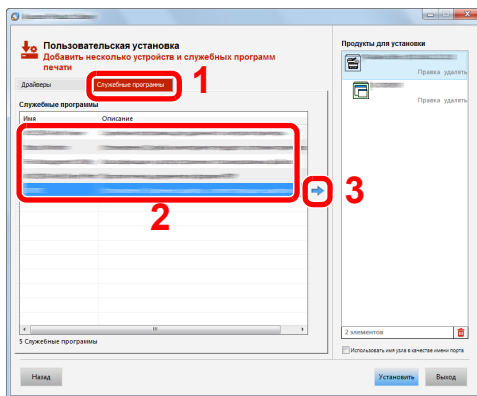


4 Нажмите [Установить].

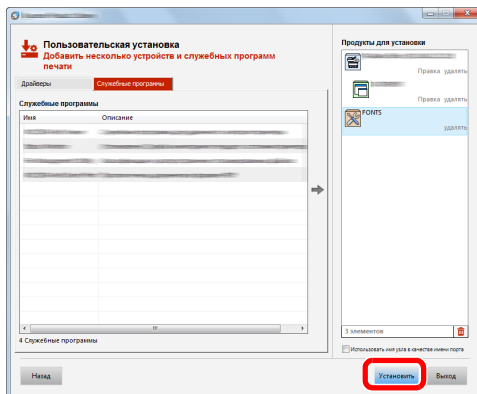


ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки Status Monitor необходимо наличие на компьютере установленной платформы Microsoft .NET Framework 4.0.

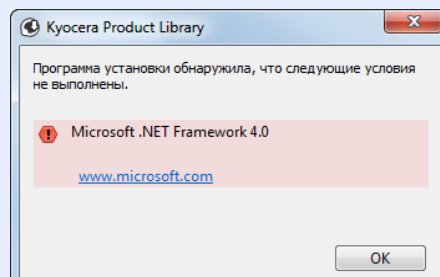

4 Завершение установки.

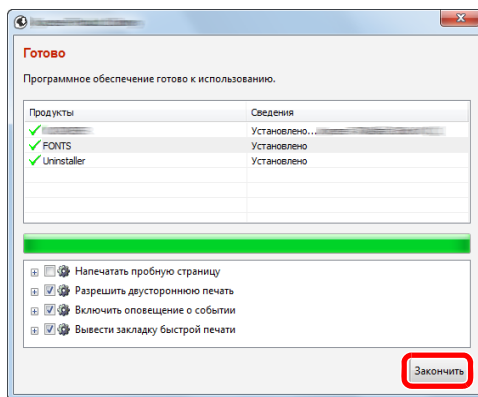

При появлении сообщения "**Программное обеспечение готово к использованию**" можно начинать работу с программным обеспечением. Для печати тестовой страницы установите флажок "**Напечатать пробную страницу**" и выберите аппарат.

Для выхода из мастера нажмите [**Закончить**].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в Windows XP выбран пункт [**Параметры устройства**], то после нажатия кнопки [**Закончить**] откроется диалоговое окно параметров устройства. Настройте параметры аппарата. Параметры устройства можно также настроить по завершении установки.

➔ **Printer Driver User Guide**

Если появится сообщение о необходимости перезапуска системы, перезапустите компьютер, следуя указаниям на экране. Это завершит процедуру установки драйвера принтера.

В случае установки драйвера TWAIN следует продолжить путем конфигурирования:

➔ [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-45\)](#)

Удаление программного обеспечения

Для удаления программного обеспечения с компьютера выполните следующие указания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Удаление программного обеспечения в Windows должно выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.

1 Откройте экран.


Чтобы открыть мастер деинсталляции, в Windows нажмите кнопку [Пуск] и выберите [Все программы], [Kyocera] и [Удалить Kyocera Product Library].

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Удалить Kyocera Product Library". Выберите [Удалить Kyocera Product Library] в списке поиска.

2 Удаление программного обеспечения.

Отметьте флажком программное обеспечение, подлежащее удалению.

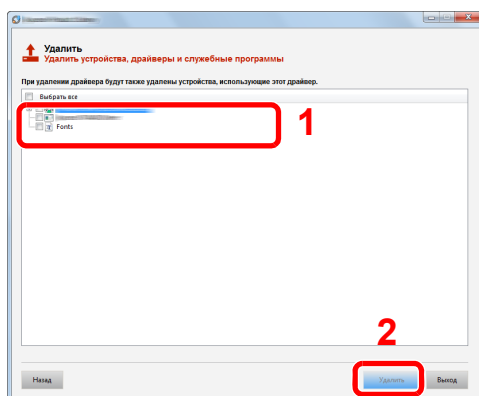

3 Завершение удаления.

Если появится сообщение о необходимости перезапуска системы, перезапустите компьютер, следуя указаниям на экране. Данное действие завершает процедуру удаления программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Программное обеспечение также можно удалить с помощью Product Library.
- На экране установки Product Library выберите [Удалить] и следуйте указаниям на экране для удаления программного обеспечения.


Установка программного обеспечения на компьютер Mac

Функции принтера аппарата можно также использовать с помощью компьютера Mac.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Установка в Mac OS должна выполняться пользователем, вошедшим с полномочиями администратора.
- При печати с компьютера Macintosh установите эмуляцию аппарата на значение **[KPD(L)]** или **[KPD(L)(Auto)]**.
- ➔ [Принтер \(стр. 8-36\)](#)
- При подключении с помощью Bonjour включите опцию Bonjour в сетевых настройках аппарата.
- ➔ [Bonjour \(стр. 8-46\)](#)
- На экране аутентификации введите имя и пароль, которые используются для входа в операционную систему.

1 Вставьте диск DVD.

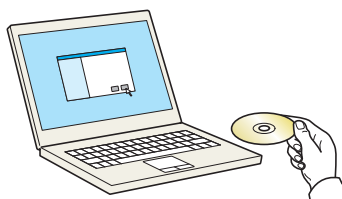


Двойным щелчком нажмите на пиктограмму **[Kyocera]**.

2 Откройте экран.

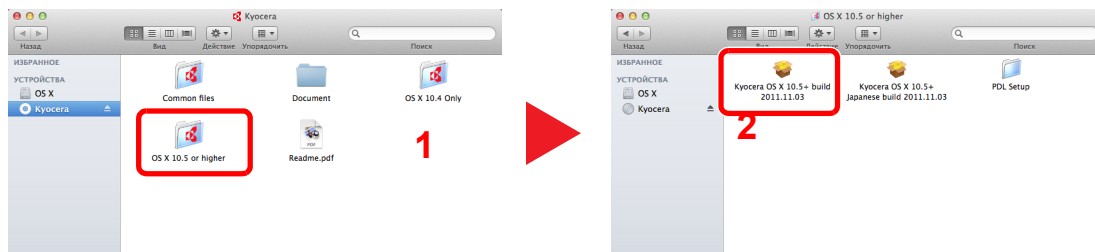

В зависимости от версии Mac OS дважды щелкните **[Kyocera OS X x.x]**.

3 Установка драйвера принтера.

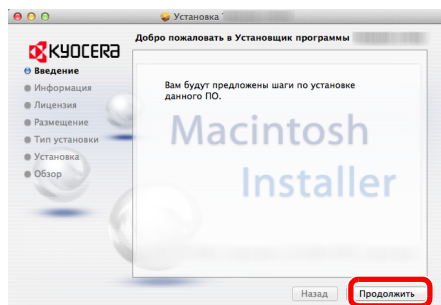



Установите драйвер принтера в соответствии с инструкциями программного обеспечения установки.

Это завершит установку драйвера принтера.


Если используется подключение через USB, аппарат будет обнаружен и подключен автоматически. В случае использования IP-подключения необходимо задать указанные ниже параметры.

4 Настройте принтер.

1 Откройте "Системные настройки" и добавьте принтер.

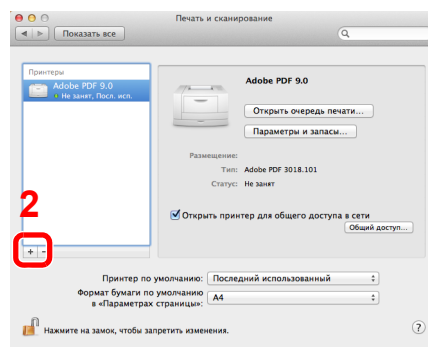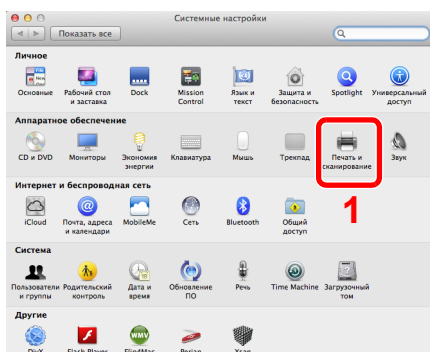

2 Выберите [Стандартн.] и щелкните пункт, который отображается в строке "Имя".

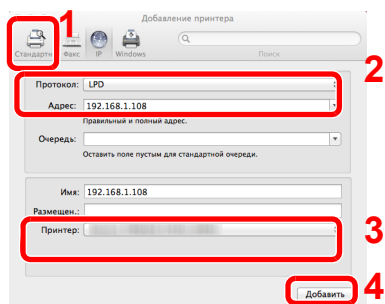


3 Выберите драйвер в поле "Принтер".


ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется подключение IP, нажмите пиктограмму IP для подключения IP. Затем введите имя хоста или IP-адрес. В поле "Имя" автоматически отобразится число, введенное в поле "Адрес". При необходимости измените указанное значение.

3 Выберите доступные для аппарата опции.

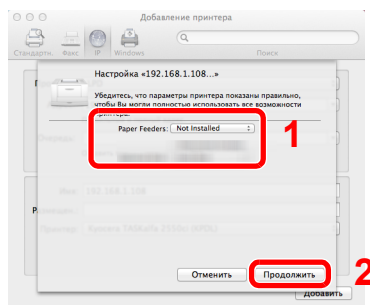

4 Выбранный аппарат добавлен.

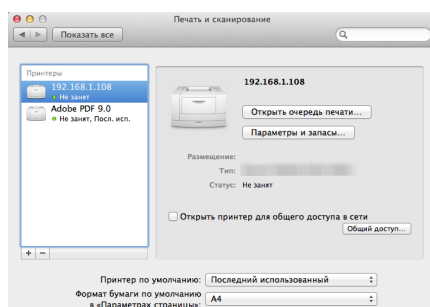

Установка драйвера TWAIN

Зарегистрируйте данный аппарат в драйвере TWAIN: Инструкции основаны на элементах интерфейса Windows 7.

1 Откройте экран.


- 1 В Windows нажмите кнопку [Пуск], выберите [Все программы], [Kyocera], а затем [TWAIN Driver Setting]. Откроется экран драйвера TWAIN.



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 8 нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "TWAIN Driver Setting". Выберите [TWAIN Driver Setting] в списке результатов поиска.

- 2 Выберите [Добавить].

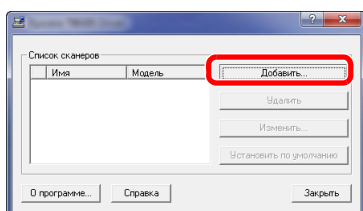


2 Настройка драйвера TWAIN.

(Сеть)

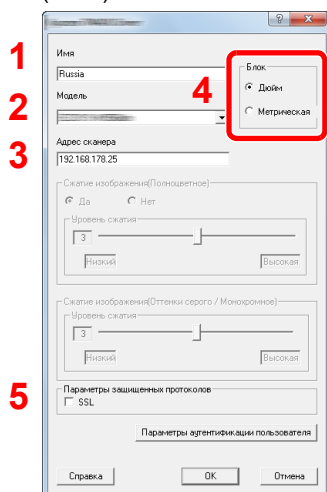

- 1 Введите имя аппарата.
- 2 Выберите данный аппарат из списка.
- 3 Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
- 4 Задайте единицы измерения.
- 5 При использовании SSL установите флажок рядом с SSL.

(USB)

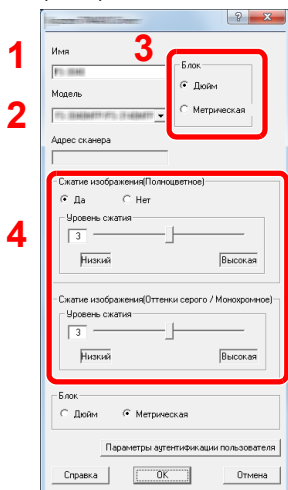


- 1 Введите имя аппарата.
- 2 Выберите данный аппарат из списка.
- 3 Задайте единицы измерения.
- 4 Задайте уровень сжатия.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если IP-адрес аппарата или имя хоста неизвестны, обратитесь к администратору.

3 Завершите регистрацию.

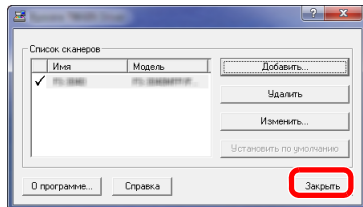

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удаления выбранного аппарата нажмите **[Удалить]**. Для изменения имен нажмите **[Изменить]**.

Установка WIA-драйвера

Зарегистрируйте данный аппарат в драйвере WIA. Инструкции основаны на элементах интерфейса Windows 7.


1 Откройте экран.

- 1 В Windows нажмите кнопку [Пуск] и введите [Сканер] в поле [Найти программы и файлы]. Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 8 нажмите чудо-кнопку [Поиск] и введите в поле поиска "Просмотр сканеров и камер". Щелкните [Просмотр сканеров и камер] в списке результатов поиска, после чего откроется экран "Сканеры и камеры".

- 2 Выберите из драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и аппарат, и нажмите [Свойства].

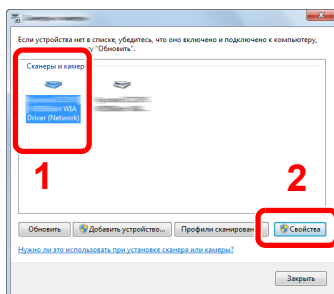


2 Настройте драйвер WIA.

(Сеть)

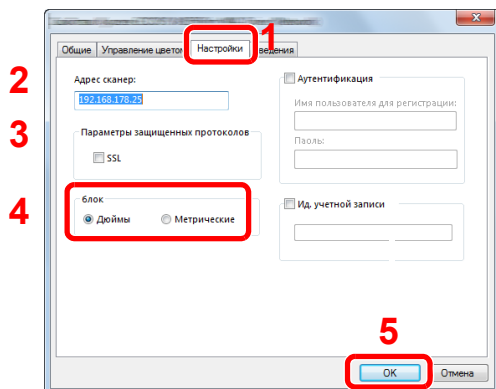

- 1 Щелкните вкладку [Настройки].
- 2 Введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
- 3 При использовании SSL установите флажок рядом с SSL.
- 4 Задайте единицы измерения.
- 5 Нажмите [OK].

(USB)

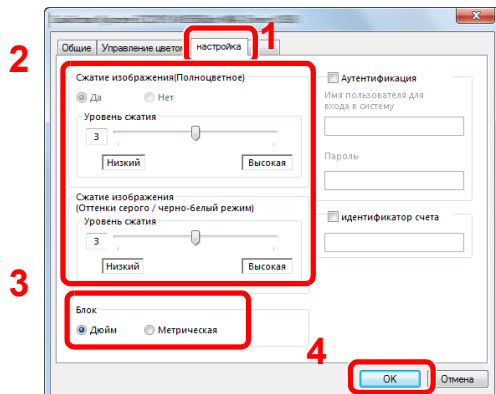

- 1 Щелкните вкладку [Настройки].
- 2 Задайте уровень сжатия.
- 3 Задайте единицы измерения.
- 4 Нажмите [OK].

Проверка счетчика

Проверьте количество распечатанных и отсканированных страниц.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Счетчик]

2 Проверьте показания счетчика.

Дополнительная подготовка для администратора

В дополнение к изложенной в данной главе информации администратор данного аппарата должен выполнить следующие проверки и при необходимости настроить параметры.

Отправка документов на ПК

Отправка в общую папку (отправка в папку [SMB])

Для отправки загруженного документа необходимо создать общую папку, с помощью которой компьютер сможет принять отправленный документ.

➔ [Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК \(стр. 3-12\)](#)

Передача отсканированных изображений по электронной почте (передача по электронной почте)

Отсканированное изображение оригинала можно отправить в виде вложения в электронное письмо.

➔ [Настройки электронной почты \(стр. 2-57\)](#)

Усиление безопасности

Данный аппарат поставляется с двумя зарегистрированными стандартными пользователями: один с правами администратора аппарата, другой — с правами администратора. Вход под учетной записью этого пользователя дает возможность настраивать любые параметры; поэтому следует изменить имя пользователя при входе и пароль.

Кроме того, данный аппарат оснащается функцией аутентификации пользователя, которую можно настроить, чтобы ограничить доступ к аппарату только теми пользователями, у которых имеется зарегистрированное имя при входе и пароль.

➔ [Аутентификация и учет пользователей \(реквизиты пользователей, учет заданий\) \(стр. 9-1\)](#)

Требуемый результат	Функция	Страница для справки
Ограничить пользователей аппарата.	Регистрация пользователя	стр. 9-2
	Безопасность аутентификации	стр. 9-6
	Авт. сброс панели	стр. 8-57
	Настройки смарт-карты* ¹	стр. 9-33
Ограничение доступных для использования базовых функций.	Локальная авторизация	стр. 9-21
	Настр. авторизации группы	стр. 9-22
	Настр. автор. польз. Гость	стр. 9-25
Недопущение использования другими пользователями документов, сохраненных на аппарате.	Пользовательский ящик* ²	стр. 5-49
Вывод документов, сохраненных в аппарате, когда пользователь управляет устройством через панель управления.	Удаленная печать	стр. 8-29
Предотвращение утечки данных, сохраненных в аппарате.	Перезапись данных* ³	См. Data Security Kit (E) Operation Guide .
	Шифрование* ³	
	Функции шифрования PDF	стр. 6-70
Полное удаление данных с аппарата перед его утилизацией.	Удаление конфид. данных	стр. 8-54

*1 Требуется поставляемый отдельно комплект Card Authentication Kit.

*2 Требуется жесткий диск.

*3 Требуется дополнительный комплект Data Security Kit.

Требуемый результат	Функция	Страница для справки
Ведение журнала работы пользователей.	Настройки истории входов	стр. 8-42
	Настр. истории жур. уст-ва	стр. 8-43
	Журнал ошибок защ. связи	стр. 8-44
Защита передаваемых данных от перехвата и подслушивания.	IPP через SSL	стр. 8-48
	HTTPS	стр. 8-48
	Безоп. LDAP	См. Command Center RX User Guide.
	Безопасность SMTP	стр. 8-47
	Безопасность POP3	стр. 8-47
	FTP-передача с шифрованием	стр. 6-74
	Enhanced WSD (SSL)	стр. 8-48
	IPSec	стр. 8-46
	SNMPv3	стр. 8-48
Проверка программного обеспечения аппарата.	Проверка ПО	стр. 8-54

Command Center RX

Если аппарат подключен к сети, различные настройки можно задать с помощью Command Center RX.

В данном разделе описан порядок доступа к Command Center RX, изменения настроек безопасности и имени хоста.

➔ Command Center RX User Guide

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения полного доступа к функциям страниц Command Center RX введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите **[Вход в систему]**. Ввод предварительно заданного пароля администратора дает пользователю доступ ко всем страницам, в том числе "Ящик для документов", "Адресная книга" и "Параметры" в меню навигации. Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).)

Имя пользователя для регистрации: Admin
Пароль для регистрации: Admin

Следующие настройки могут быть выполнены администратором и обычными пользователями в Command Center RX.

Настройка	Описание	Администратор	Обычный пользователь
Информация об устройстве	Можно проверить структуру аппарата.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Состояние задания	Отображает всю информацию об устройстве, включая задания сканирования и печати, сохранение заданий, запланированные задания и статистику журнала заданий.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ящик документов	Добавление или удаление ящиков документов или удаление документов из ящика документов.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Адресная книга	Создание, редактирование или удаление адресов и групп адресов.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Настройки устройства	Выполнение расширенных настроек аппарата.	<input type="radio"/>	-
Настройки функций	Настройка дополнительных параметров функции.	<input type="radio"/>	-
Сетевые настройки	Настройка дополнительных сетевых параметров.	<input type="radio"/>	-
Настройки безопасности	Настройка дополнительных параметров безопасности.	<input type="radio"/>	-
Настройки управления	Настройка дополнительных параметров управления.	<input type="radio"/>	-

*1 Перечень параметров, которые пользователь может настраивать после входа в систему, зависит от имеющихся у него полномочий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования функции факса необходим дополнительный комплект факса.

В данном перечне отсутствует информация о настройках факса.

➔ FAX System 10 Operation Guide


Доступ к Command Center RX

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.

[Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/Сеть]

Примеры: `https://192.168.48.21/` (для IP-адреса)
`https://MFP001` (если именем хоста является "MFP001")

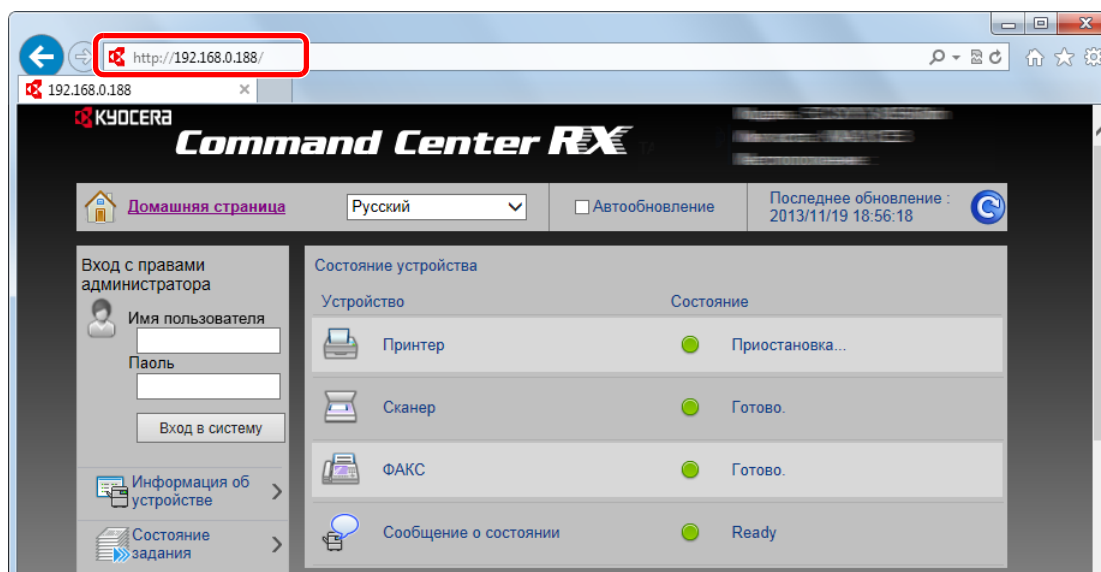

На веб-странице отображается основная информация об аппарате и Command Center RX, а также их текущее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если отображается экран "Имеется проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта", настройте сертификат.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

Также можно продолжить работу, не настраивая сертификат.

2 Настройте функцию.

Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения полного доступа к функциям страниц Command Center RX введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите [**Вход в систему**]. Ввод предварительно заданного пароля администратора дает пользователю доступ ко всем страницам, в том числе "Ящик для документов", "Адресная книга" и "Параметры" в меню навигации. Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).)


Имя пользователя для регистрации: Admin
Пароль для регистрации: Admin

Изменение настроек безопасности

В данном разделе изложен порядок изменения настроек безопасности.

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.
[Информация об устройстве] на главном экране > **[Идентификация/Сеть]**
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.

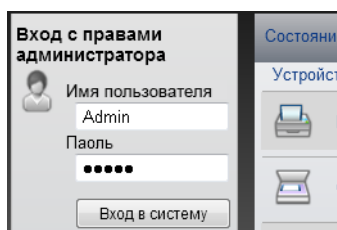


Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).)

Имя пользователя для регистрации: Admin
Пароль для регистрации: Admin

- 4 Нажмите **[Настройки безопасности]**.

2 Выполнение настроек безопасности.

В меню [Настройки безопасности] выберите настройку, которую требуется выполнить.

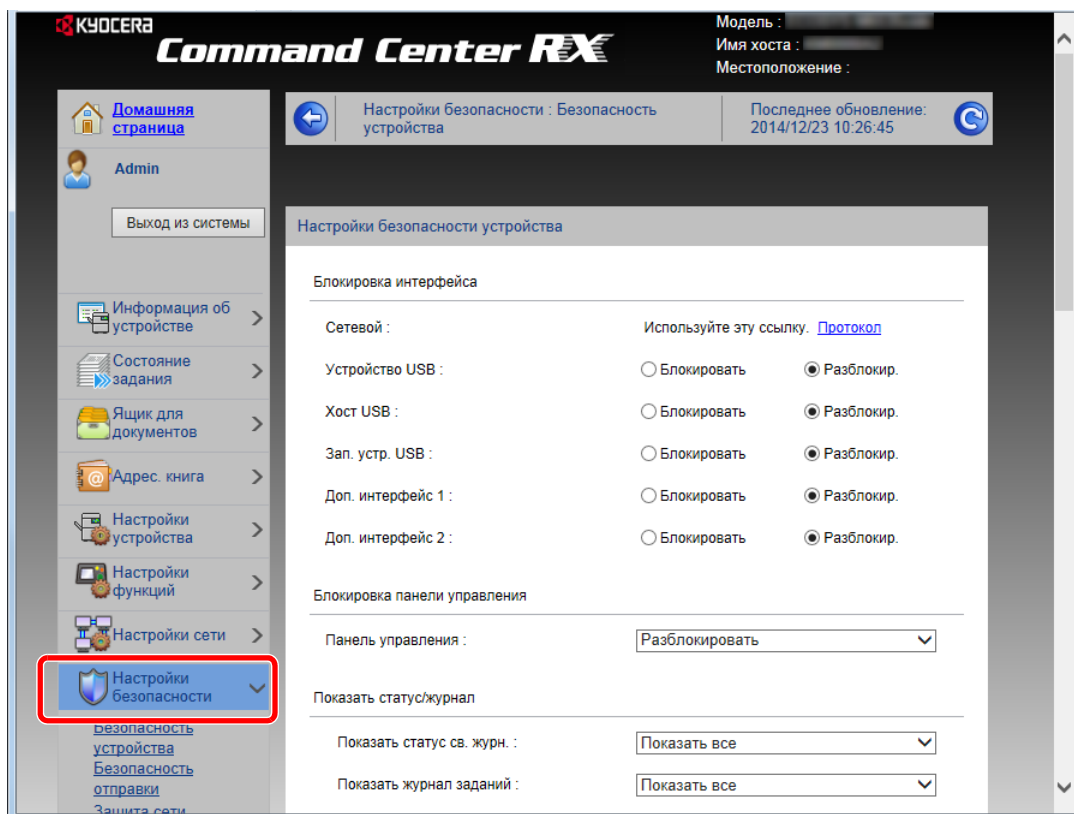

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о настройках, связанных с сертификатами, см.:


➔ **Command Center RX User Guide**

Изменение информации об устройстве

Изменение информации об устройстве для аппарата.

1 Откройте экран.


- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.
[Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/Сеть]
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.

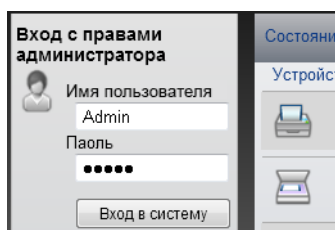

Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).)

Имя пользователя для регистрации: Admin
Пароль для регистрации: Admin

- 4 В меню [Настройки устройства] выберите [Система].

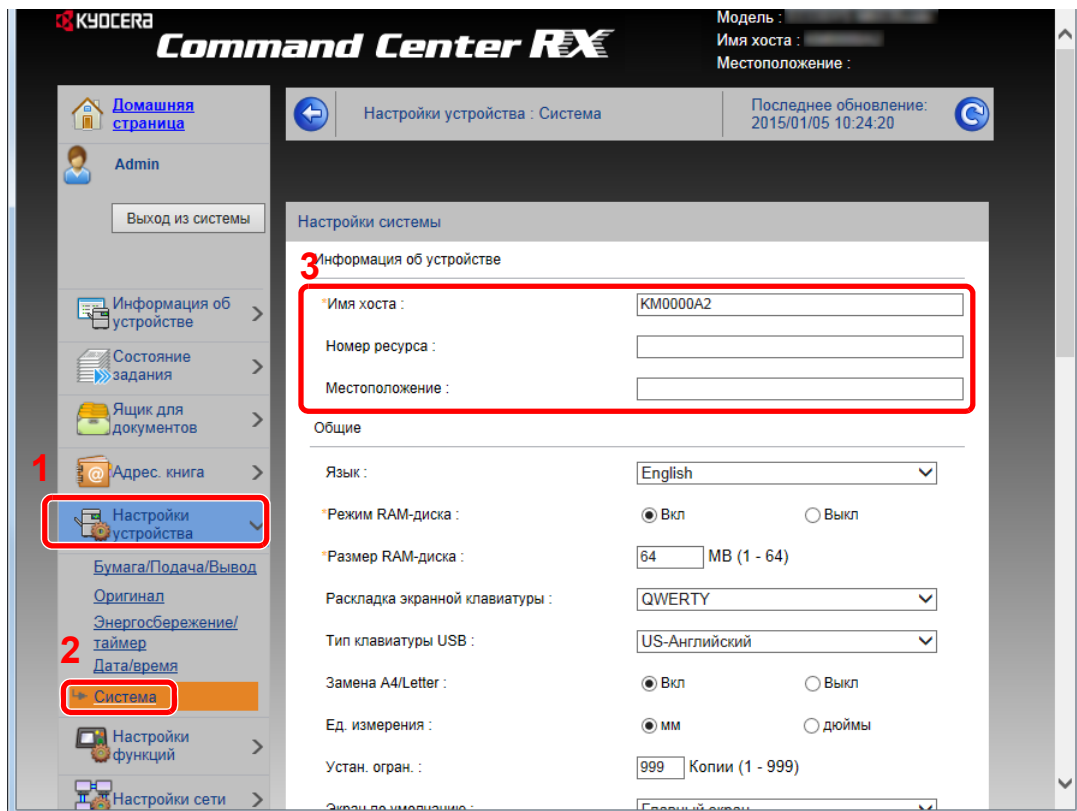

2 Введите имя хоста.

Введите информацию об устройстве, а затем нажмите **[Передать]**.

 **ВАЖНО**

После изменения настроек перезапустите сеть или выключите, а затем включите аппарат снова.

Для перезапуска платы сетевого интерфейса нажмите **[Сброс]** в меню **[Настройки управления]** и затем нажмите **[Перезапустить сеть]** в области "Перезапуск".

Настройки электронной почты

Настроив параметры SMTP, можно отправлять изображения, отсканированные аппаратом, в виде вложений в электронные письма и отправлять уведомления о завершении заданий по электронной почте.

Для использования этой функции необходимо подсоединить аппарат к почтовому серверу по протоколу SMTP.

Кроме того, выполните следующие настройки.


- Настройки SMTP
Параметр: "Протокол SMTP" и "Имя сервера SMTP" в разделе "SMTP"
- Адрес отправителя при отправке электронной почты аппаратом
Параметр: "Адрес отправителя" в разделе "Настройки отправки электронной почты"
- Настройки ограничения размера сообщений электронной почты.
Параметр: "Предел размера сообщения эл. почты" в разделе "Настройки отправки электронной почты"

Ниже описана процедура задания параметров SMTP.

1 Откройте экран.

Откройте экран "Протокол SMTP".


- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.
[Информация об устройстве] на главном экране > **[Идентификация/Сеть]**
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.

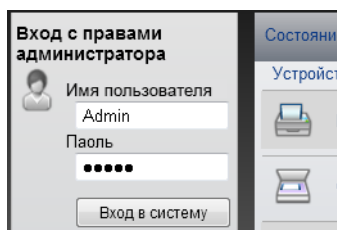

Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).)


Имя пользователя для регистрации: Admin
Пароль для регистрации: Admin

4 В меню [Настройки сети] выберите [Протокол].

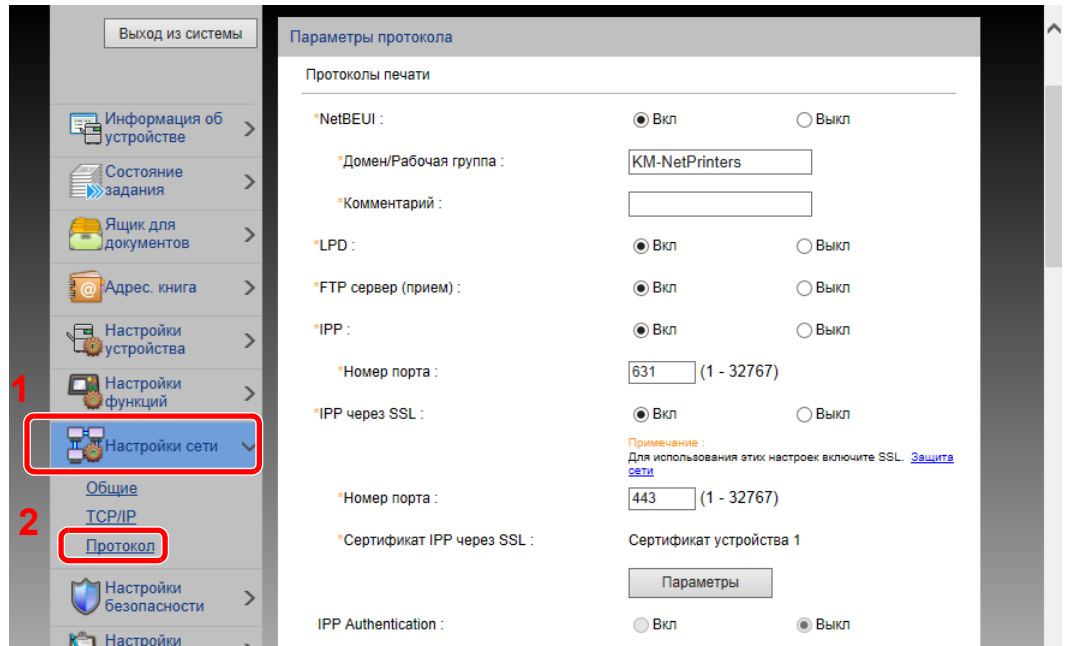

2 Настройте параметры.


Установите параметр "SMTP (передача эл. почты)" на [Вкл] в разделе "Протоколы отправки".

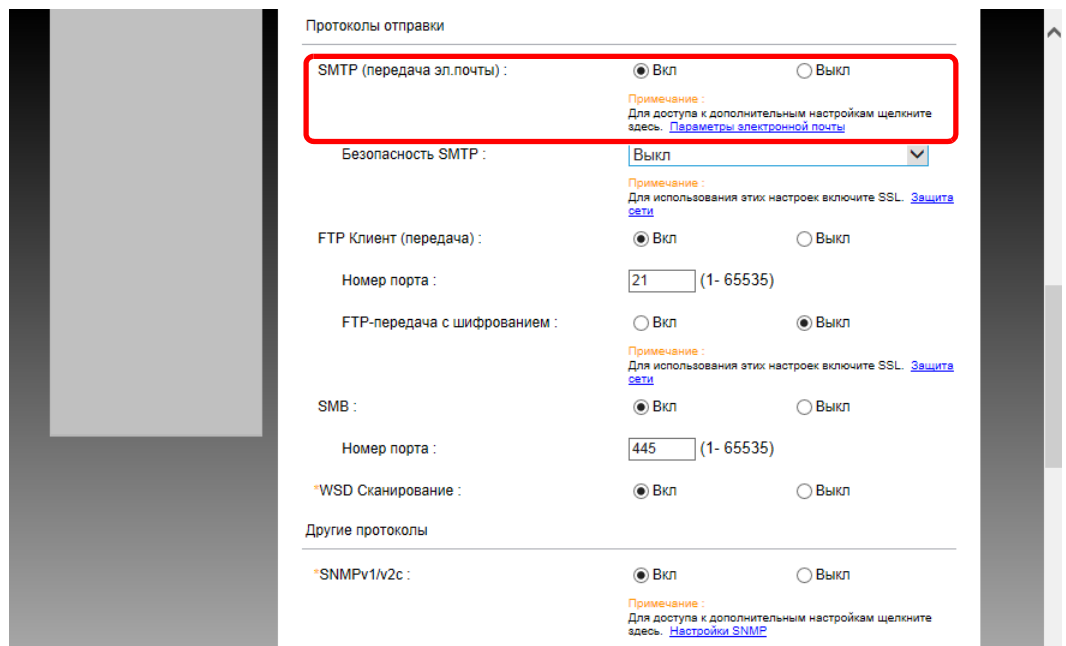

3 Откройте экран.

Откройте экран "Параметры электронной почты".

В меню [Настройки функций] выберите [Электронная почта].

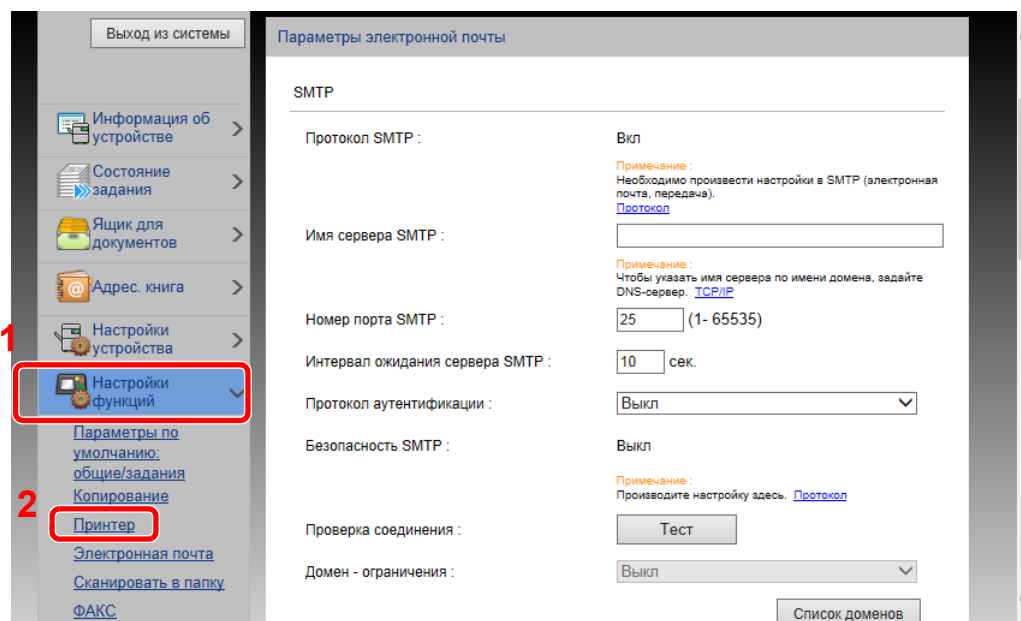

4 Настройте параметры.

Задайте значения для настроек "SMTP" и "Параметры электронной почты".

Настройка	Описание	
SMTP	Задайте данное значение, чтобы отправлять с аппарата электронную почту.	
Протокол SMTP	Отображение экрана настроек протокола SMTP. Проверьте, установлен ли параметр "Протокол SMTP" на [Вкл] . Если установлено [Выкл] , щелкните [Протокол] и установите для протокола SMTP значение [Вкл] .	
Имя сервера SMTP^{*1}	Введите имя хоста или IP-адреса сервера SMTP.	
Номер порта SMTP	Укажите номер порта, который будет использоваться для SMTP. Номер порта по умолчанию — 25.	
Интервал ожидания сервера SMTP	Введите интервал ожидания (в секундах).	
Протокол аутентификации	Для использования аутентификации SMTP введите соответствующую информацию о пользователе.	
Безопасность SMTP	Задайте параметры безопасности SMTP. Включите "Безопасность SMTP" в области "SMTP (передача эл. почты)" на на странице [Параметры протокола] .	
Проверка соединения	Проверка для подтверждения правильности параметров.	
Ограничение на домены	Для ограничения доменов щелкните [Список доменов] и введите имена доменов допустимых или запрещенных адресов. Также можно задать ограничение по адресу электронной почты.	
POP3	<p>Настраивать перечисленные ниже параметры не нужно только при включении функции отправки электронной почты с аппарата. Для включения функции приема электронной почты на аппарате ниже перечисленные параметры необходимо настроить.</p> <p>➔ Command Center RX User Guide</p>	
Протокол POP3		
Интервал проверки		
Выполнить сейчас		
Ограничение на домены		
Пользовательские настройки POP3		
Настройки отправки электронной почты	Предел размера сообщения эл. почты	Введите максимальный размер (в килобайтах) исходящего электронного письма. Если размер электронного письма превышает данное значение, отображается сообщение об ошибке и отправка электронной почты отменяется. Используйте данную настройку, если задан предел размера электронной почты для сервера SMTP. В противном случае введите 0 (ноль), чтобы отправлять почту вне зависимости от предела размера.
	Адрес отправителя^{*1}	Укажите адрес отправителя для сообщений электронной почты, отправленных аппаратом, например администратора аппарата, так чтобы ответ или отчет о несостоявшейся доставке поступил этому лицу, а не на аппарат. Адрес отправителя должен соответствовать аутентификации SMTP. Максимальная длина адреса отправителя — 128 символов.
	Сигнатура	Введите подпись. Подпись — это текст в свободной форме, который будет присоединяться к концу текста электронного письма. Подпись часто используется для дальнейшей идентификации аппарата. Максимальная длина подписи — 512 символов.
	Пар-ры функции по умолчанию	Измените параметры функции по умолчанию на странице [Общие настройки / Настройки задания по умолчанию] .

*1 Обязательно введите данные.


5 Нажмите **[Передать]**.

Регистрация адресатов

Можно зарегистрировать адресатов в адресной книге аппарата с помощью Command Center RX.


1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.
[Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/Сеть]
- 3 Войдите в систему с полномочиями администратора.
Заводские настройки по умолчанию для пользователей по умолчанию с правами администратора приведены ниже. (Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).)

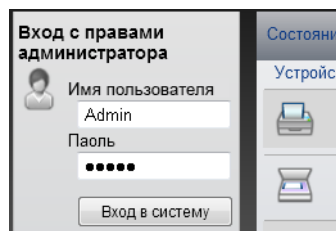

Имя пользователя для регистрации: Admin
Пароль для регистрации: Admin

- 4 Из меню [Адрес. книга] выберите [Адресная книга аппарата].

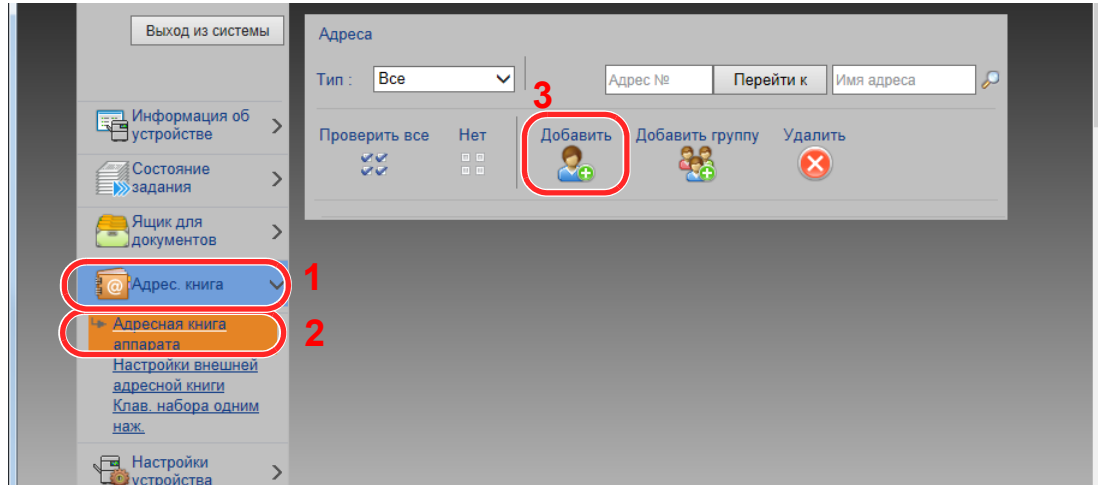

- 5 Выберите [Добавить].

2 Заполните поля.

- 1 Введите информацию об адресате.
Введите информацию об адресате, которого нужно зарегистрировать. Подлежащие заполнению поля совпадают с полями при регистрации через панель управления.
➔ [Регистрация адресатов в адресной книге \(стр. 3-22\)](#)
- 2 Нажмите [Передать].

Создание нового пользовательского ящика


Можно зарегистрировать пользовательский ящик из Command Center RX.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования пользовательского ящика в аппарате должен быть установлен дополнительный диск SSD.

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.
[Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/Сеть]
- 3 В меню [Ящик для документов] выберите [Пользовательский ящик].

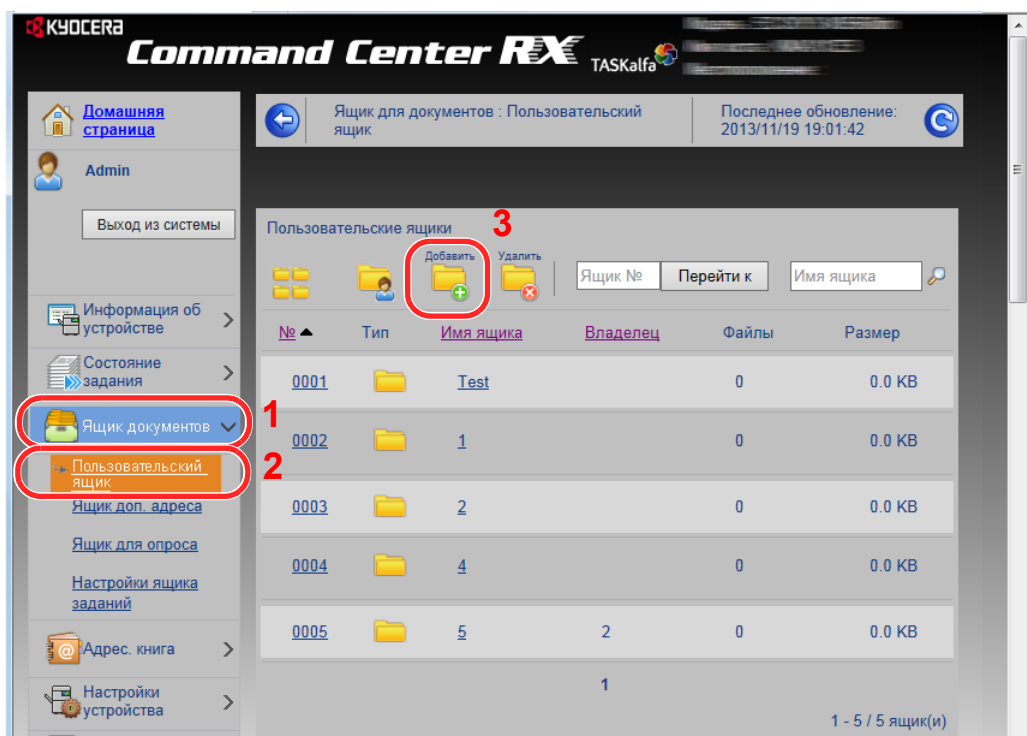

- 4 Щелкните [Добавить].

2 Настройка пользовательского ящика.

- 1 Введите сведения о ящике.
Введите информацию о пользовательском ящике, который необходимо зарегистрировать. Для получения подробной информации о полях, подлежащих заполнению, см.:
➔ **Command Center RX User Guide**
- 2 Нажмите [Передать].

Печать документа, сохраненного в пользовательском ящике

Сохраненный в пользовательском ящике документ можно распечатать из Command Center RX.

1 Откройте экран.

- 1 Запустите Web-обозреватель.
- 2 В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста.
Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите в следующем порядке.
[Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/Сеть]
- 3 В меню [Ящик для документов] выберите [Пользовательский ящик].



- 4 Выберите номер или имя пользовательского ящика, в котором хранится документ.

2 Напечатайте документ.



- 1 Выберите документ, который нужно напечатать.
Установите флажок возле документа, который нужно напечатать.
- 2 Щелкните [Печать].
- 3 Настройте параметры печати и нажмите кнопку [Печать].

Передача данных из других фирменных изделий

С помощью утилиты аппарата можно без проблем перенести адресные книги при замене аппарата.

Данный раздел объясняет, как передавать данные между нашими продуктами.

Перенос адресной книги

Для зарегистрированной на аппарате адресной книги можно выполнять резервное копирование или перенос с помощью KYOCERA Net Viewer с прилагаемого диска DVD.

Для получения подробной информации о работе с KYOCERA Net Viewer см.:


➔ [KYOCERA Net Viewer User Guide](#)

Резервное копирование данных адресной книги на ПК

1 Запустите KYOCERA Net Viewer.


2 Создайте резервную копию.

- 1 Правой кнопкой мыши выберите наименование модели, для которой нужно выполнить резервное копирование адресной книги, и нажмите **[Дополнительно]** - **[Настроить несколько устройств]**.

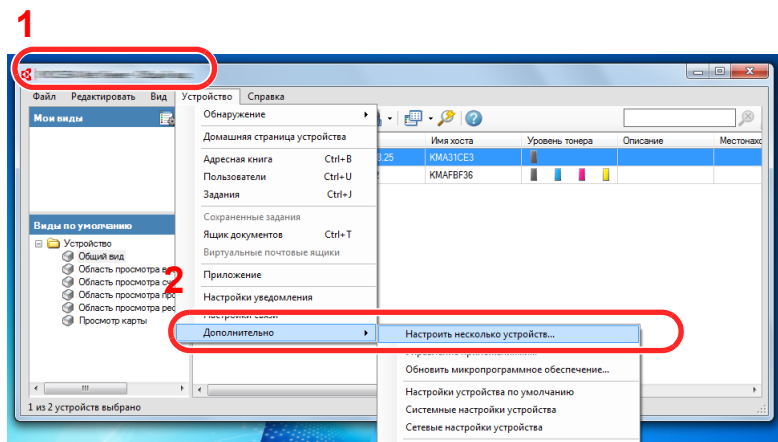


- 2 Нажмите **[Далее]**.


- 3 Выберите **[Адресная книга устройства]** и нажмите **[Далее]**.

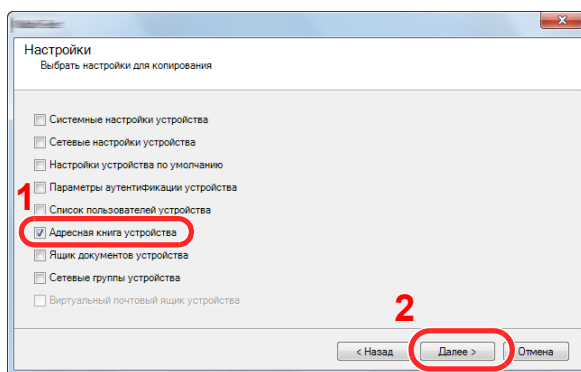

- 4 Выберите [**Создать с устройства**], снимите флажок с пункта [**Перезаписать настройки на целевом устройстве**], затем нажмите [**Далее**].

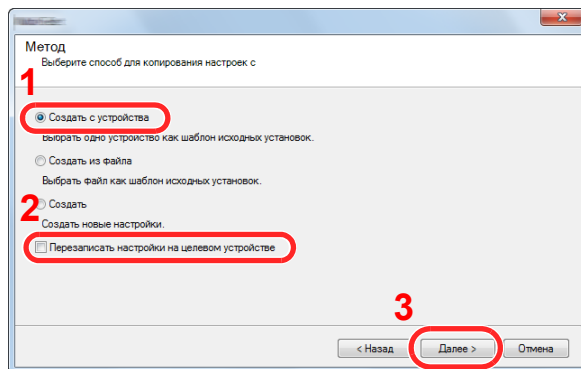

- 5 Выберите модель, для которой нужно осуществить резервное копирование, и нажмите [**Далее**].

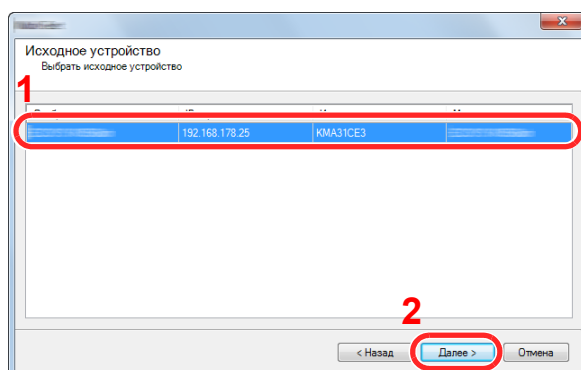


ПРИМЕЧАНИЕ

Если откроется окно "Вход с правами администратора", заполните поля "Вход с правами администратора" и "Пароль при входе" и затем нажмите [**ОК**]. Ниже приведены настройки по умолчанию (прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра)).

Имя пользователя для регистрации: Admin


Пароль для регистрации: Admin

- 6 Нажмите [**Сохранить в файл**].

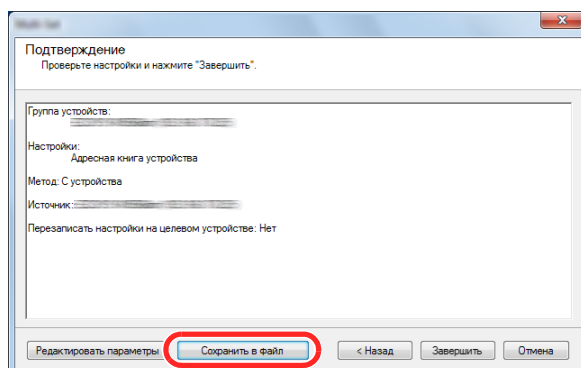

- 7 Укажите путь для сохранения файла, введите имя файла и нажмите [**Сохранить**]. Убедитесь, что в качестве "Типа файла" выбран "Файл XML".

- 8 После сохранения файла следует обязательно нажать [Отмена], чтобы закрыть окно.

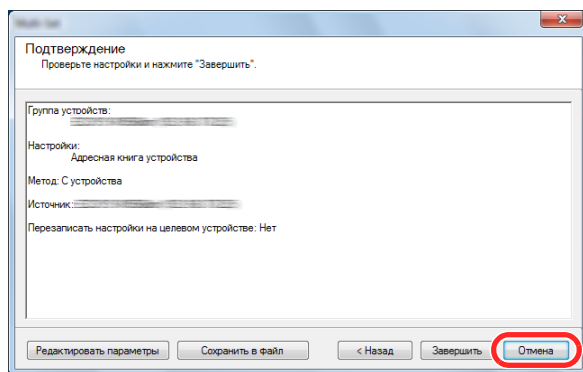


Обратите внимание, что при нажатии [Готово] будет выполнена запись данных в адресную книгу аппарата.

Запись данных адресной книги в аппарат

1 Запустите KYOCERA Net Viewer.


2 Загрузите данные адресной книги.

- 1 Правой кнопкой мыши выберите наименование модели, на которую нужно передать адресную книгу, и нажмите [Дополнительно] - [Настроить несколько устройств].

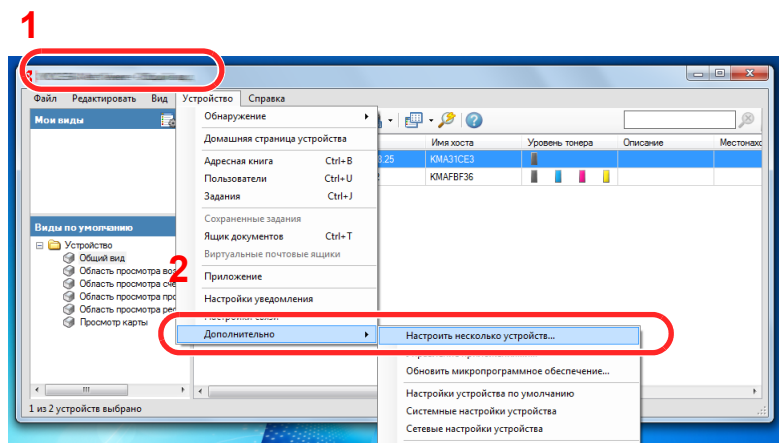


- 2 Нажмите [Далее].

- 3 Выберите [Адресная книга устройства] и нажмите [Далее].

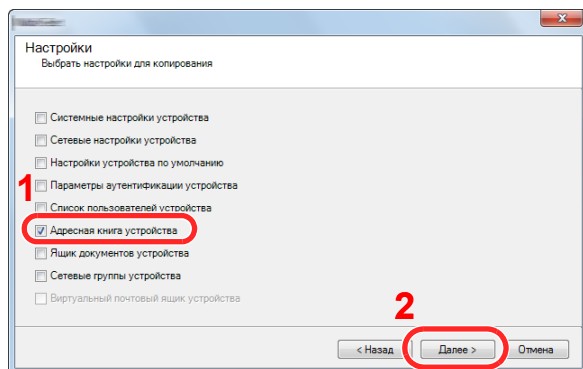


- 4 Выберите [**Создать из файла**] и снимите флажок с пункта [**Перезаписать установки целевого устройства**], затем нажмите [**Далее**].

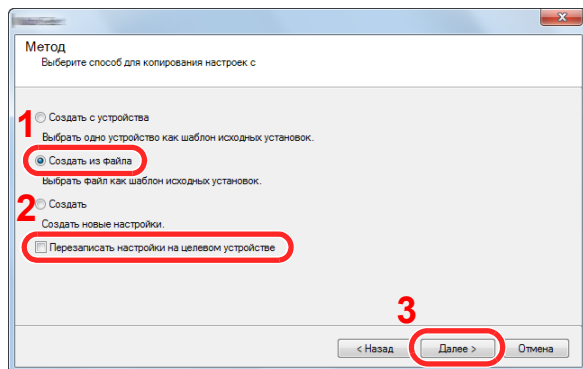


Если установить флажок [**Перезаписать настройки на целевом устройстве**], адресная книга аппарата будет перезаписана с записи № 1.

- 5 Щелкните [**Обзор**] и выберите файл резервной копии адресной книги, затем нажмите [**Далее**].

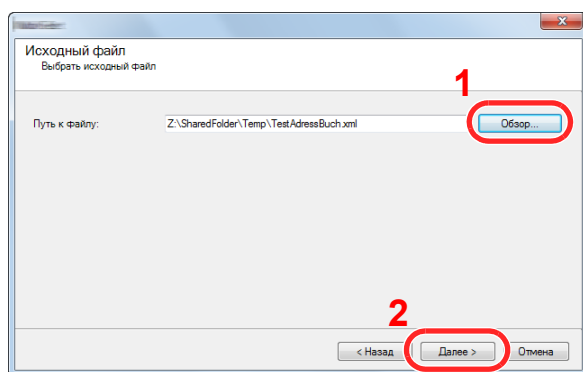

- 6 Щелкните [**Завершить**].

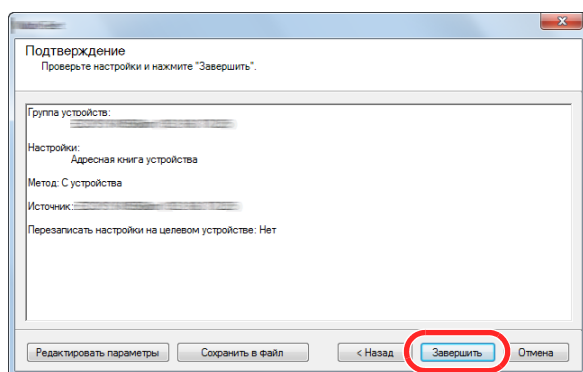

Начнется процесс записи данных адресной книги.

- 7 После завершения процесса записи нажмите [**Закрыть**].

3 Подготовка к использованию

В этой главе рассматриваются следующие операции.


Загрузка бумаги	3-2
Указания по загрузке бумаги	3-2
Выбор блоков податчиков бумаги	3-3
Загрузка в кассеты	3-4
Загрузка в податчик большой емкости	3-8
Ограничитель бумаги	3-10
Направляющая стопки конвертов	3-10
Регулятор уровня стопки	3-11
Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК	3-12
Запись имени компьютера и полного имени компьютера	3-12
Запись имени пользователя и полного имени домена	3-13
Создание общей папки, запись сведений об общей папке	3-14
Настройка брандмауэра Windows	3-18
Регистрация адресатов в адресной книге	3-22
Добавление адресата (адресная книга)	3-22
Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием) ..	3-29

Загрузка бумаги

Загрузите бумагу в кассеты.

Указания по загрузке бумаги

Вскрыв новую пачку, пролистайте бумагу (см. описание ниже), чтобы отделить листы друг от друга перед загрузкой.

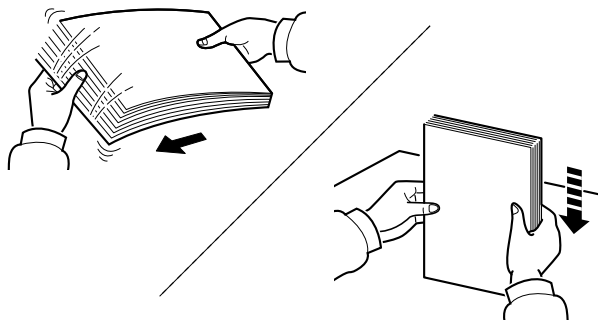

Пролистайте стопку бумаги веером, затем слегка постучите ею по ровной поверхности. Кроме того, проверьте следующее.

- Если бумага скручена или согнута, перед загрузкой ее следует распрямить. Скрученная или сложенная бумага может быть замята.
- Следите за тем, чтобы вынутая из пачки бумага не подвергалась воздействию высоких температур или высокой влажности, так как повышение содержания влаги в бумаге может вызвать проблемы. После загрузки бумаги в универсальный лоток или кассеты герметично закрывайте оставшуюся в пачке бумагу в фирменной упаковке.
- Если оставить бумагу в кассете на продолжительное время, может возникнуть обесцвечивание бумаги из-за выделяемого нагревателем кассеты тепла.
- Если аппарат не будет использоваться в течение длительного времени, для защиты бумаги от воздействия влаги извлеките ее из кассет и герметично закройте в фирменной упаковке.

✓ ВАЖНО

Если вы собираетесь копировать на использованную (для печати) бумагу, убедитесь, что листы не скреплены скобами или скрепками. Это может привести к повреждению аппарата или стать причиной низкого качества изображения.


💡 ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании специальной бумаги, например бланков, перфорированной бумаги или бумаги с предварительно нанесенной печатью (с логотипом или названием организации) см.:

➔ [Бумага \(стр. 11-13\)](#)

Выбор блоков податчиков бумаги

Выберите блоки податчиков бумаги в соответствии с форматом и типом бумаги.

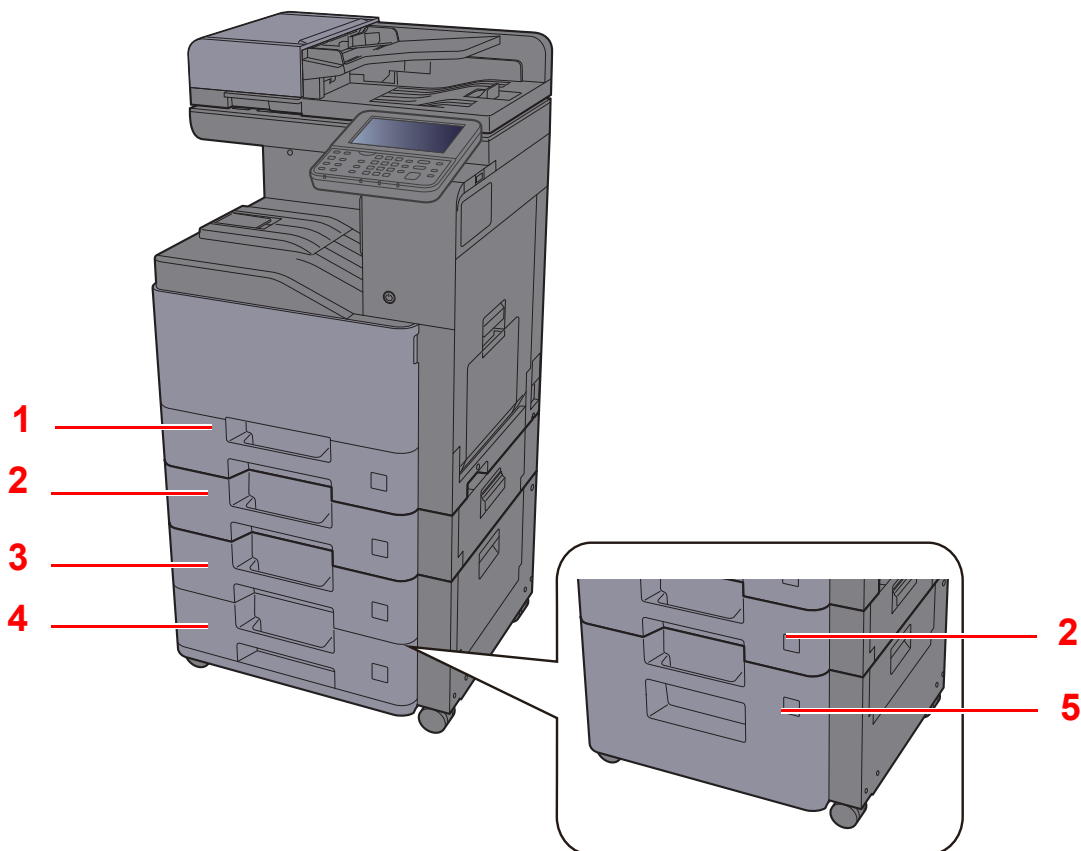

№	Имя	Формат бумаги	Тип бумаги	Емкость	Стр.
1	Кассета 1	A4, B5, A5, A6, B6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, Folio, 16K, 216 × 340 мм, Конверт Monarch, Конверт № 10, Конверт DL, Конверт C5, Конверт № 9, Конверт № 6-3/4, B5 (ISO), YOUKEI2, YOUKEI4, Пользоват.	Обычная, предварительно отпечатанная, высокосортная, переработанная, калька, черновая, бланки, цветная, перфорированная, плотная, высококачественная, конверт*1, пользователь. 1—8	500 листов (80 г/м ²)	Загрузка в кассеты (стр. 3-4)
2	Кассета 2				
3	Кассета 3				
4	Кассета 4				
5	Кассета 3	A4, Letter		2000 листов (80 г/м ²)	Загрузка в податчик большой емкости (стр. 3-8)

*1 Не может использоваться с дополнительным податчиком большой емкости (2000 листов).




ПРИМЕЧАНИЕ

- Допустимое количество листов варьируется в зависимости от условий эксплуатации и типа бумаги.
- Не следует использовать бумагу для струйных принтеров или бумагу, имеющую специальное покрытие. (Такая бумага может застрять или вызвать другие неисправности.)
- Для высококачественной цветной печати используйте специальную цветную бумагу.

Загрузка в кассеты

Загрузите бумагу в кассеты. Ниже описаны процедуры для кассеты 1.


1 Полностью вытяните кассету из аппарата.

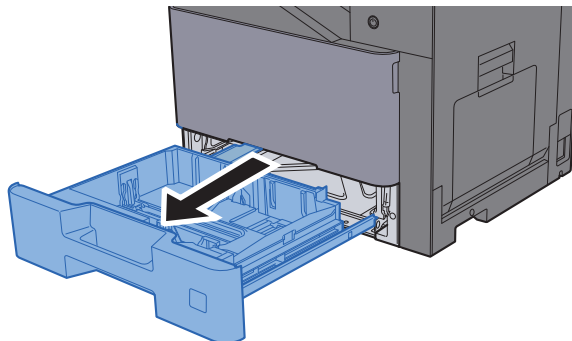


ПРИМЕЧАНИЕ

Не извлекайте более одной кассеты за раз.


2 Отрегулируйте положение направляющей длины бумаги в соответствии с требуемым форматом бумаги.

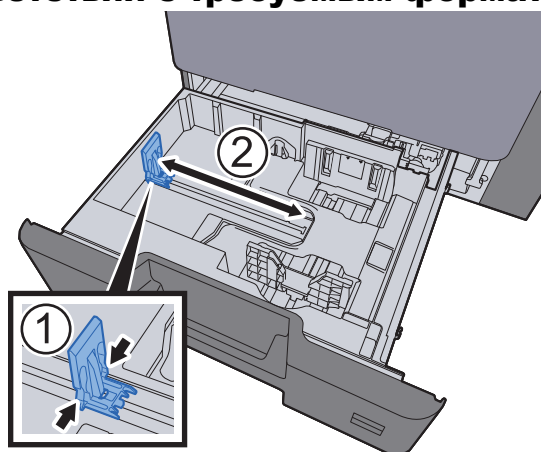

3 Отрегулируйте положение направляющих ширины бумаги, расположенных на левой и правой сторонах кассеты.

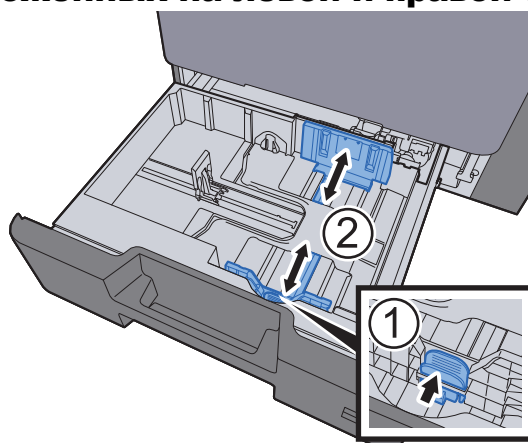


4 Загрузите бумагу.

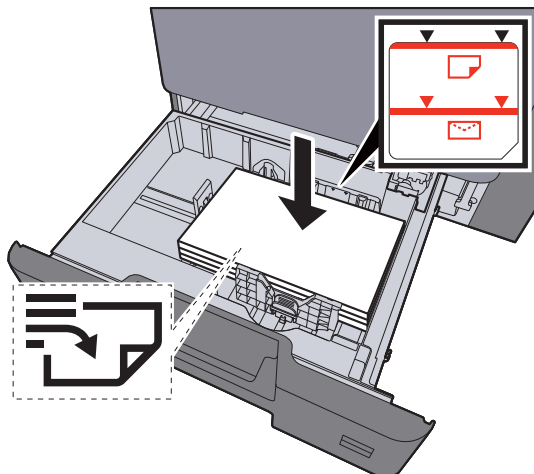


✓ ВАЖНО

- Загрузите бумагу стороной для печати вверх.
- После извлечения бумаги из упаковки пролистайте стопку бумаги веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.
- ➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)
- Перед загрузкой бумаги проверьте, чтобы она не была скручена или сложена. Скрученная или сложенная бумага может вызвать замятие.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень (см. рисунок выше).
- Если бумага загружается без регулировки направляющих длины и ширины бумаги, возможен ее перекося или замятие.

5 Убедитесь в том, что направляющие длины и ширины бумаги плотно прижаты к краям стопки бумаги. Если имеется зазор, сдвиньте направляющие по размеру бумаги.

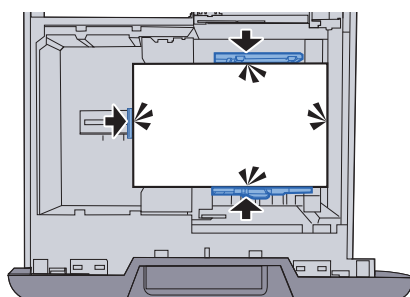

6 Осторожно задвиньте кассету назад.

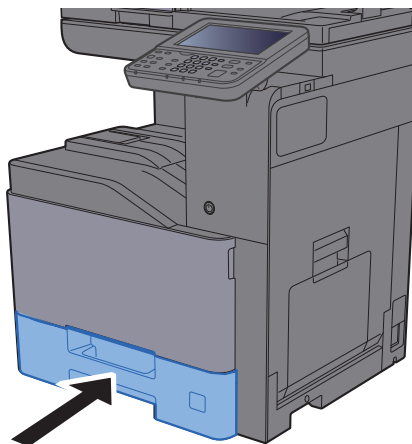

7 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройки кассеты/универсального лотка]

8 Настройте функцию.

Выберите формат и тип бумаги.

➔ [Кассета 1—4 \(стр. 8-7\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если требуется этикетка с указанием формата, обратитесь к дилеру, торговому представителю или представителю сервисной службы.
- Формат бумаги можно определить и выбрать автоматически, см.:


➔ [Выбор бумаги \(стр. 6-19\)](#)
[Кассета 1—4 \(стр. 8-7\)](#)

Загрузка конвертов в кассеты

Загрузите конверты в кассеты. Ниже в качестве примера представлено объяснение для кассеты 1.

1 Загрузите конверт стороной для печати вверх.

Пример. При печати адреса.

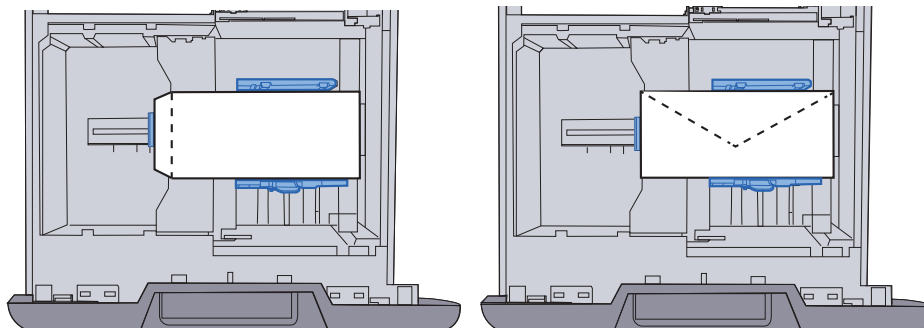

✓ ВАЖНО

Загрузка конверта (ориентация и сторона загрузки) отличается для разных типов конвертов. При неправильной загрузке конверта печать может быть выполнена в неверном направлении или на стороне, не предназначенной для печати.

Загруженный конверт не должен быть выше индикатора уровня.

👁 ПРИМЕЧАНИЕ

Можно загрузить приблизительно 50 конвертов.

2 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройки кассеты/универсального лотка] > "Кассета 1" > [Далее]

3 Настройте функцию.

Выберите формат бумаги и тип конверта.

➔ [Кассета 1—4 \(стр. 8-7\)](#)

4 Выполните настройку с помощью драйвера принтера на ПК.


Выберите формат бумаги и тип конверта с помощью драйвера принтера на ПК.

➔ [Печать на бумаге стандартного формата \(стр. 4-5\)](#)
[Печать на бумаге нестандартного формата \(стр. 4-7\)](#)

Загрузка в податчик большой емкости

Загрузите бумагу в податчик большой емкости.


1 Полностью вытяните кассету из аппарата.

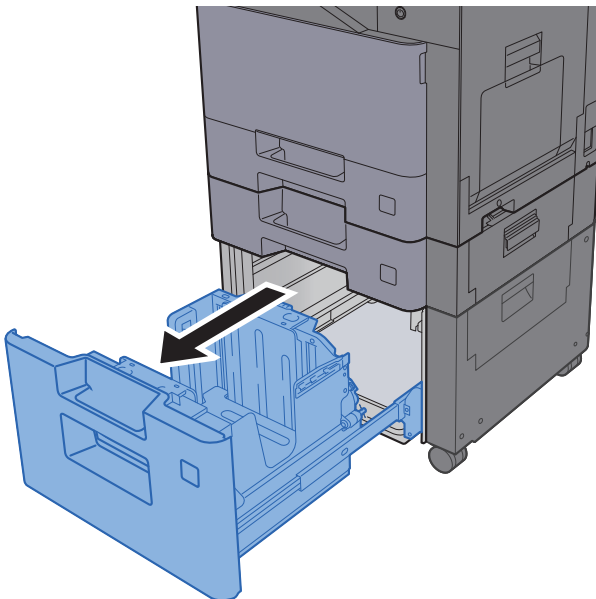

ПРИМЕЧАНИЕ

Не извлекайте более одной кассеты за раз.


2 Загрузите бумагу.

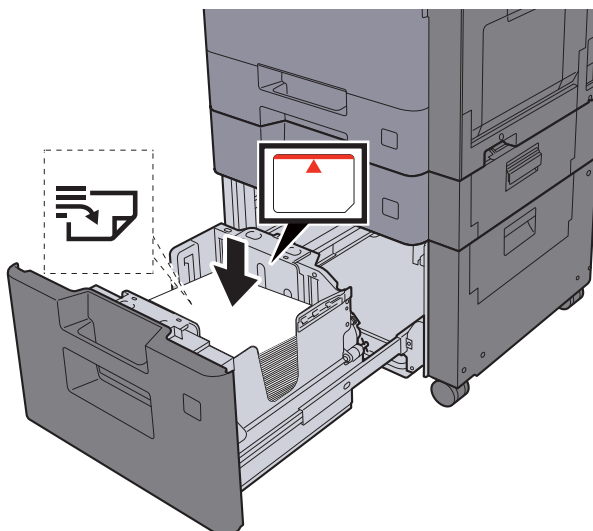

ВАЖНО

- Загрузите бумагу стороной для печати вверх.
- После извлечения бумаги из упаковки пролистайте стопку бумаги веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.
- ➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)
- Перед загрузкой бумаги проверьте, чтобы она не была скручена или сложена. Скрученная или сложенная бумага может вызвать замятие.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень.

3 Осторожно задвиньте кассету назад.

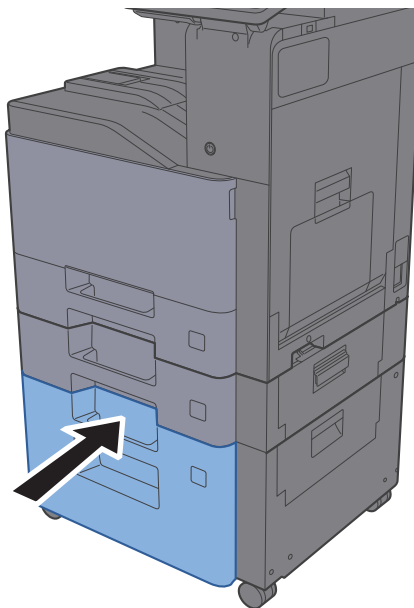

4 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройки кассеты/универсального лотка]

5 Выберите функцию.

"Кассета 3" [Далее] > "Тип материала" [Изменить]


6 Настройте функцию.

Выберите тип бумаги.

➔ [Кассета 1—4 \(стр. 8-7\)](#)


Ограничитель бумаги

При использовании бумаги формата большего, чем A4/Letter, откройте ограничитель бумаги, показанный на рисунке.

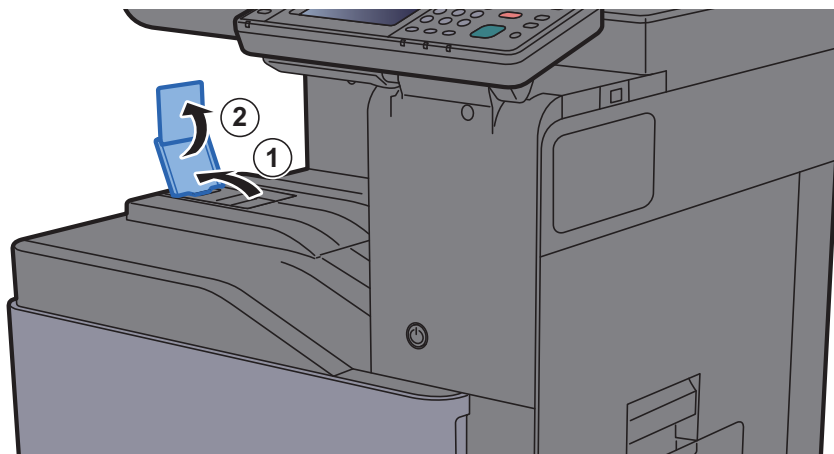

Направляющая стопки конвертов


Чтобы использовать конверт, откройте направляющую стопки конвертов, как показано ниже.

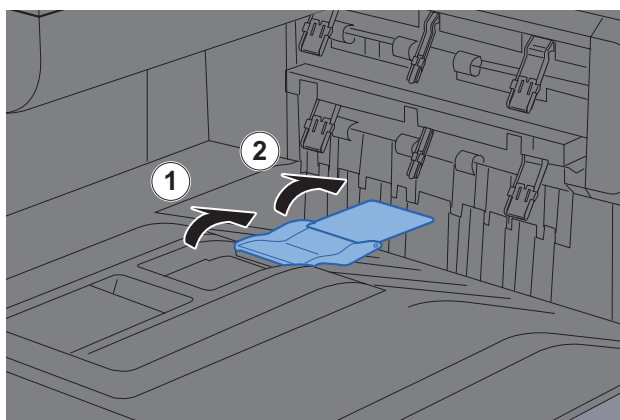


Регулятор уровня стопки

Если бумага на выходе заметно загибается, вытяните регулятор уровня стопки, как показано.

Удлинение регулятора уровня стопки

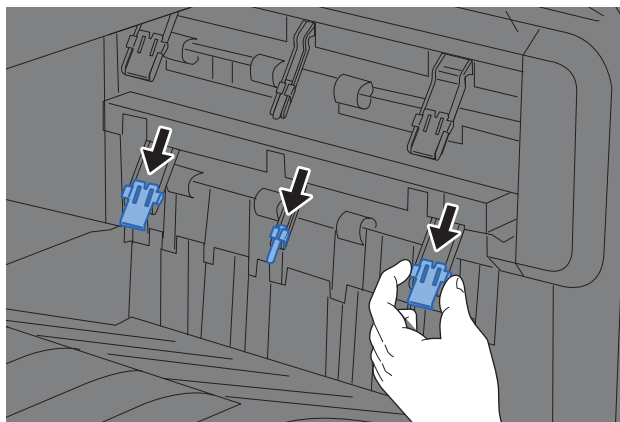

Возврат регулятора уровня стопки в исходное положение

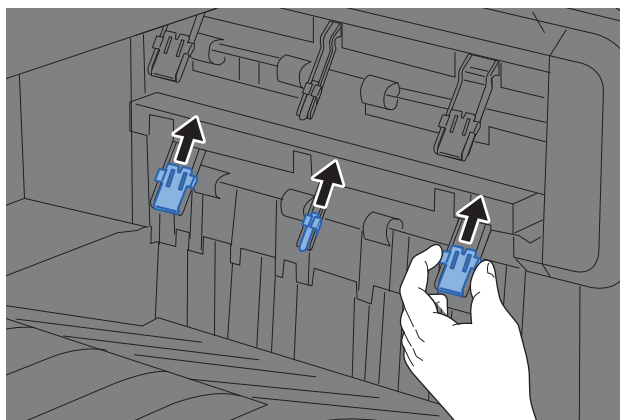

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в качестве выходного лотка используется разделитель заданий, при необходимости можно вытянуть регулятор уровня стопки на разделителе заданий.

Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК

Проверьте информацию, которую нужно задать на аппарате, и создайте папку для приема документа на компьютере. В приведенном ниже описании используются снимки экрана Windows 7. Вид экрана в других версиях Windows будет отличаться.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните вход в систему Windows с полномочиями администратора.

Запись имени компьютера и полного имени компьютера

Проверьте имя компьютера и полное имя компьютера.

1 Откройте экран.

В Windows нажмите [Пуск], выберите [Компьютер], а затем [Свойства системы].



ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows XP правой кнопкой мыши щелкните [Мой компьютер] и выберите [Свойства]. Отобразится диалоговое окно [Свойства системы]. В открывшемся окне выберите вкладку [Имя компьютера].

В Windows 8 выберите на начальном экране рабочий стол, выберите правой кнопкой мыши [Компьютер] из раздела [Библиотеки], затем выберите [Свойства].

В Windows 8.1 выберите на начальном экране рабочий стол, выберите правой кнопкой мыши [Компьютер] из рабочего стола [Проводник], затем выберите [Свойства]. Как вариант, щелкните правой кнопкой мыши значок Window и выберите [Система].

2 Проверьте имя компьютера.



Проверьте имя компьютера и полное имя компьютера.

Пример вида экрана:

Компьютер: PC001

Полное имя: PC001.abcdnet.com

Windows XP:


Если полное имя компьютера не содержит точку (.), то полное имя компьютера и имя компьютера совпадают.

Если полное имя компьютера содержит точку (.), то текстовая строка перед точкой (.) в полном имени компьютера и есть имя компьютера.

Пример: PC001.abcdnet.com

PC001 — это имя компьютера.

PC001.abcdnet.com — это полное имя компьютера.

После проверки имени компьютера нажмите кнопку  [Закрывать], чтобы закрыть экран "Свойства системы".

В Windows XP после проверки имени компьютера нажмите кнопку [Отмена], чтобы закрыть экран "Свойства системы".

Запись имени пользователя и полного имени домена

Проверьте имя домена и имя пользователя для входа в Windows.

1 Откройте экран.


В меню [Пуск] Windows выберите [Все программы] (или [Программы]), [Стандартные] и затем [Командная строка].

В Windows 8 выберите чудо-кнопку начального экрана [Поиск] и откройте [Приложения], затем выберите [Командная строка].

Откроется окно "Командная строка".

2 Проверьте имя домена и имя пользователя.

В окне командной строки введите "net config workstation" и затем нажмите [Ввод].

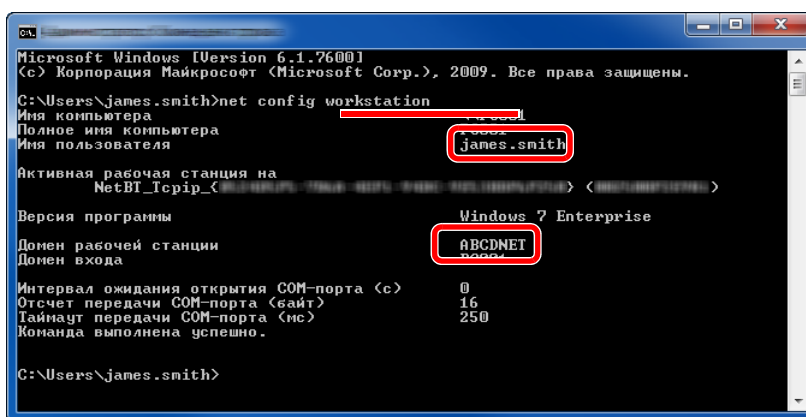

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\james.smith>net config workstation
Имя компьютера                               james
Полное имя компьютера                         james.smith
Имя пользователя                             james.smith
Активная рабочая станция на
NetBT_Tcpip_{...} <...>
Версия программы                             Windows 7 Enterprise
Домен рабочей станции                       ABCDNET
Домен входа                                  ABCDNET
Интервал ожидания открытия СОМ-порта (с)    0
Отсчет передачи СОМ-порта (байт)            16
Таймаут передачи СОМ-порта (мс)            250
Команда выполнена успешно.
C:\Users\james.smith>
```

Проверьте имя пользователя и имя домена.

Пример вида экрана:

Имя пользователя: james.smith
Имя домена: ABCDNET


Создание общей папки, запись сведений об общей папке

Создайте общую папку на компьютере-адресате для получения документа.

ПРИМЕЧАНИЕ

При наличии рабочей группы в свойствах системы выполните указанные ниже настройки, чтобы ограничить доступ к папке, предоставив его только конкретному пользователю или конкретной группе.


- 1 В меню [Пуск] Windows выберите [Панель управления], [Оформление и персонализация], затем [Параметры папок].

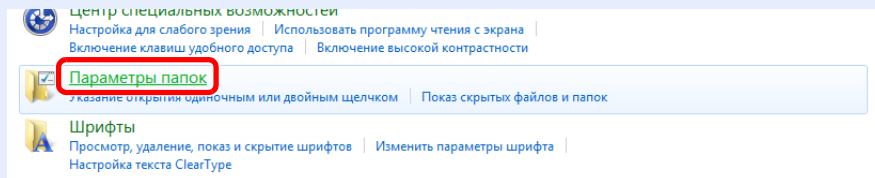

В Windows XP щелкните [Мой компьютер] и выберите [Параметры папок] в меню [Сервис].

В Windows 8 выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], [Оформление и персонализация] и затем [Параметры папок].

- 2

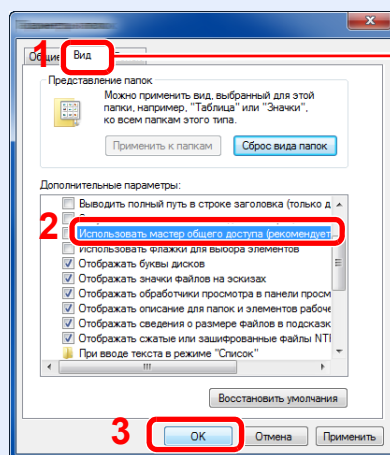

Убедитесь, что выбрана вкладка [Вид]


Снимите флажок с пункта [Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)] в разделе "Дополнительные параметры".

В Windows XP щелкните вкладку [Вид] и снимите флажок с пункта [Использовать мастер общего доступа (рекомендуется)] в разделе "Дополнительные параметры".


1 Создание папки.

- 1 Создайте на своем компьютере папку.

Например, создайте папку с именем "scannerdata" на рабочем столе.

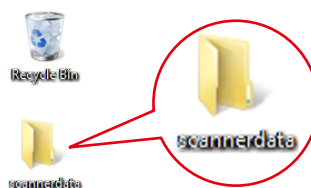


- Щелкните правой кнопкой мыши папку "scannerdata", выберите [Общий доступ] и [Расширенная настройка...]. Нажмите кнопку [Расширенная настройка...].

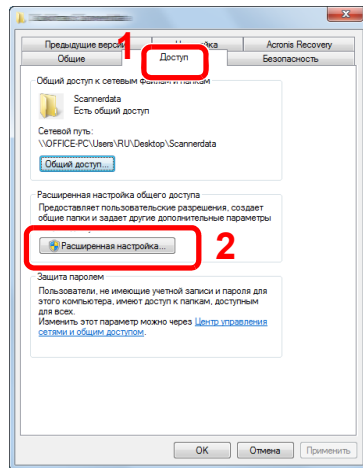

В Windows XP щелкните правой клавишей мыши папку "scannerdata" и выберите [Общий доступ] (или [Доступ]).


2 Настройте права доступа.

- Установите флажок [Открыть общий доступ к этой папке] и нажмите кнопку [Разрешения].

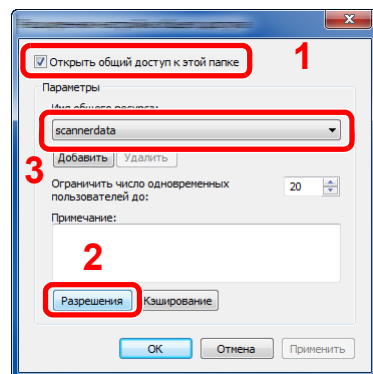


В Windows XP выберите [Открыть общий доступ к этой папке] и нажмите кнопку [Разрешения].

- Запишите [Имя общего ресурса].
- Нажмите кнопку [Добавить].

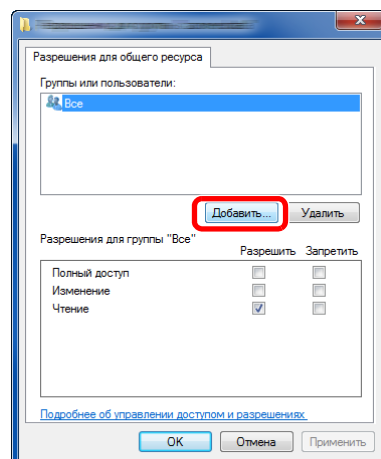

4 Задайте местоположение.

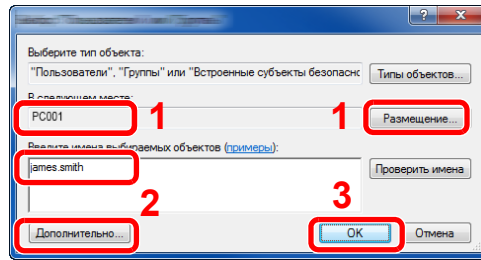


1 Если имя компьютера, записанное на странице, совпадает с именем домена: если имя компьютера не показано в поле "Из этого места" нажмите кнопку **[Размещение...]**, выберите имя компьютера и нажмите кнопку **[OK]**.
Пример: PC001

Если имя компьютера, записанное на странице, не совпадает с именем домена: если в поле "Из этого места" не появляется текст после первой точки (.) в полном имени компьютера, которое вы записали, нажмите кнопку **[Размещение...]**, выберите текст после первой точки (.) и нажмите кнопку **[OK]**.
Пример: abcdnet.com

2 Введите в текстовом поле имя пользователя, которое было записано на странице и нажмите **[OK]**.
Также имя пользователя можно задать, нажав кнопку **[Дополнительно]** и выбрав пользователя.

5 Установите полномочия доступа для выбранного пользователя.

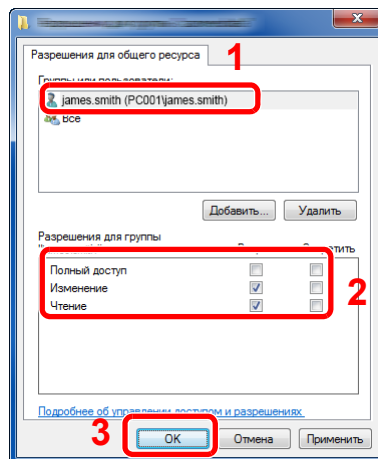

- 1 Выберите введенного пользователя.
- 2 Установите флажок **[Разрешить]** для разрешений "Изменение".
- 3 "Чтение" и нажмите **[OK]**.


В Windows XP перейдите к шагу 6.

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор пункта "Все" предоставляет разрешение на общий доступ каждому пользователю в сети. Для усиления безопасности рекомендуется выбрать "Все" и снять флажок **[Разрешить]** для разрешения "Чтение".

6 Нажмите кнопку **[OK]** на экране "Расширенная настройка общего доступа", чтобы закрыть экран.

7 Проверьте сведения, заданные во вкладке **[Безопасность]**.

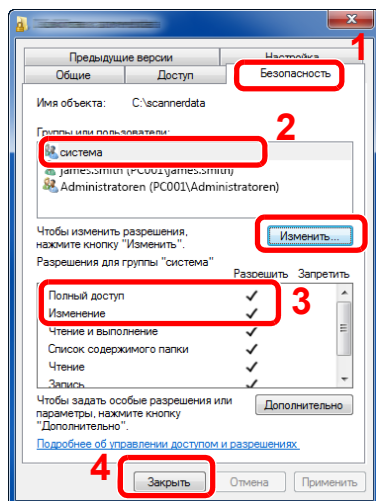

- 1 Выберите вкладку **[Безопасность]**.
- 2 Выберите введенного пользователя. Если данный пользователь не отображается в списке "Группы или пользователи", нажмите кнопку **[Изменить]**, чтобы добавить пользователя таким же способом, что и в разделе настройки прав доступа.
- 3 Проверьте, что флажок **[Разрешить]** установлен для разрешений "**Изменение**" и "**Чтение и выполнение**".
- 4 Нажмите кнопку **[Закреть]**.

В Windows XP убедитесь, что установлен флажок **[Разрешить]** для разрешений "**Изменение**" и "**Чтение и выполнение**", и нажмите кнопку **[ОК]**.

Настройка брандмауэра Windows

Разрешите общий доступ к файлам и принтерам и установите порт, используемый для передачи SMB.




ПРИМЕЧАНИЕ

Выполните вход в систему Windows с полномочиями администратора.

1 Проверьте общий доступ к файлам и принтерам.


- 1 В меню [Пуск] Windows выберите [Панель управления], [Система и безопасность] и [Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows].

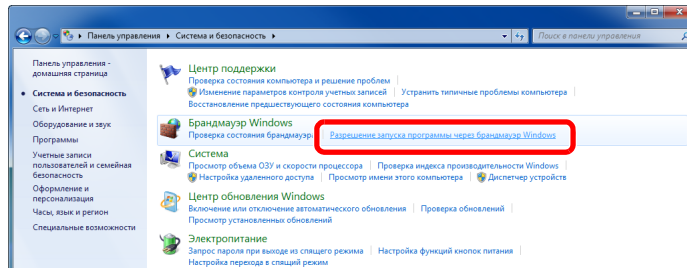

ПРИМЕЧАНИЕ


Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку [Продолжить].

- 2 Установите флажок [Общий доступ к файлам и принтерам].

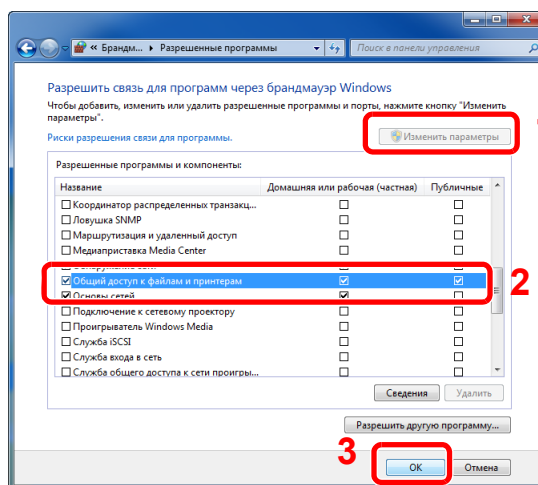


2 Добавление порта.


- 1 Из меню [Пуск] Windows выберите [Панель управления], [Система и безопасность] и [Проверка состояния брандмауэра].

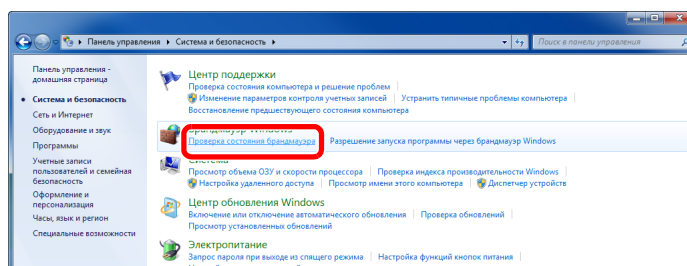


2 Выберите [Дополнительные параметры].

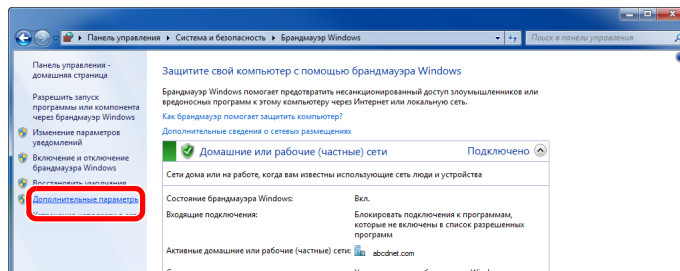


3 Выберите [Правила для входящих подключений].

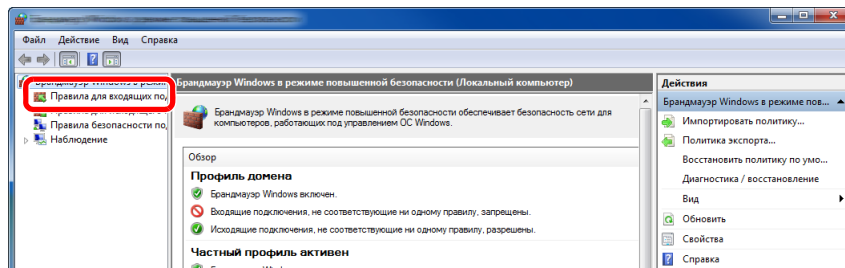


4 Выберите [Создать правило...].

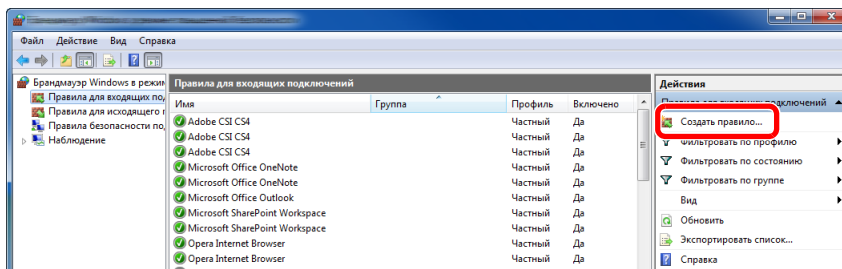


5 Выберите [Для порта].

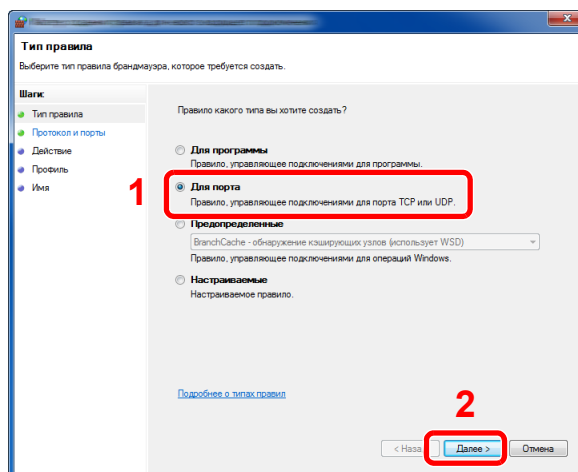


- 6 Выберите [**Протокол TCP**] в качестве порта, к которому будет применяться правило. Затем выберите [**Определенные локальные порты**] и введите "445", а затем щелкните [**Далее**].

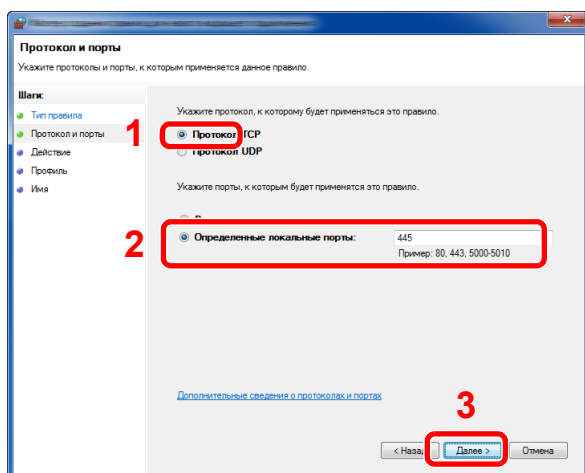


- 7 Выберите [**Разрешить подключение**] и нажмите [**Далее**].

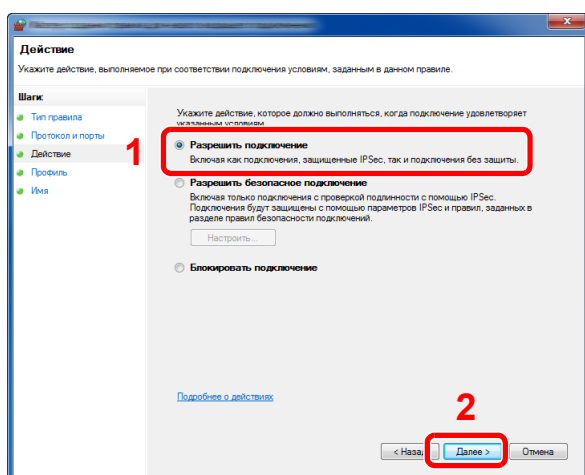

- 8 Убедитесь, что все флажки установлены, и нажмите [**Далее**].

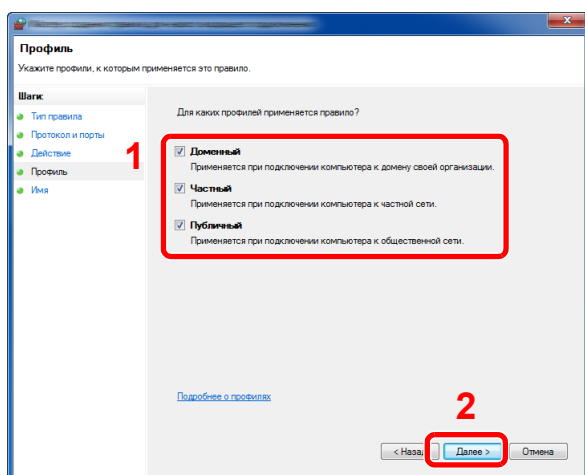

- 9 Введите **"Scan to SMB"** в **"Имя"** и нажмите **[Готово]**.

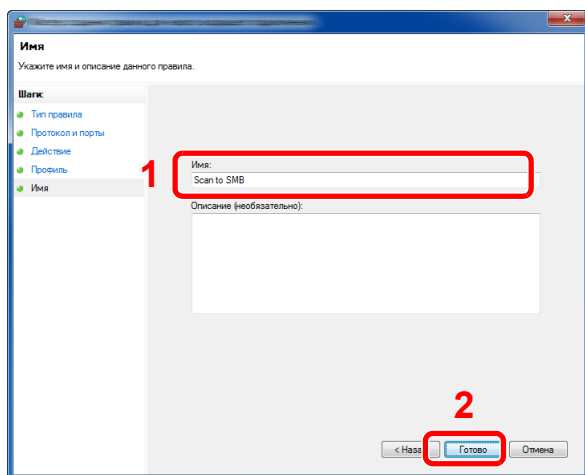

В Windows XP или Windows Vista

- 1 В Windows XP из меню **[Пуск]** выберите **[Панель управления]**, затем **[Брандмауэр Windows]**.
В Windows Vista из меню **[Пуск]** выберите **[Панель управления]**, **[Безопасность]**, затем **[Включение и отключение брандмауэра Windows]**.
Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку **[Продолжить]**.
- 2 Перейдите на вкладку **[Исключения]** и нажмите кнопку **[Добавить порт...]**.
- 3 Укажите настройки в "Добавить порт".
Введите любое имя в поле **"Имя"** (например, "Сканирование в SMB"). Это будет именем нового порта. Введите "445" в **"Номер порта"**. Выберите **[TCP]** для **"Протокол"**.
- 4 Нажмите кнопку **[OK]**.

В Windows 8

- 1 На рабочем столе выберите чудо-кнопку **[Параметры]**, **[Панель управления]**, **[Система и безопасность]**, затем **[Брандмауэр Windows]**.
Если появится диалоговое окно "Контроль учетных записей", нажмите кнопку **[Продолжить]**.
- 2 Настройте параметры.
➔ [Настройка брандмауэра Windows \(стр. 3-18\)](#)

Регистрация адресатов в адресной книге

Сохраните часто используемых адресатов в адресной книге или свяжите их с клавишами набора одним нажатием. Сохраненных адресатов можно изменять. Для адресатов доступны такие варианты, как "Передача по электронной почте", "Передача в папку" и "Передача факса" (только на изделиях с установленной функцией факса).



ПРИМЕЧАНИЕ

Регистрацию и редактирование адресной книги также можно выполнять из Command Center RX.

➔ [Регистрация адресатов \(стр. 2-61\)](#)

Добавление адресата (адресная книга)

Добавьте нового адресата в адресную книгу. Существуют два метода регистрации: контакты и группы. При добавлении адреса группы введите имя группы и выберите членов группы из адресной книги.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включено управление регистрацией пользователей, адресатов в адресной книге можно будет регистрировать, только осуществив вход с правами администратора.

Регистрация контактного адреса

Можно зарегистрировать не более 2000 адресов контактов. Каждый адрес может включать в себя такую информацию, как имя адресата, адрес электронной почты, путь к папке на сервере FTP, путь к папке на компьютере и номер факса (только на изделиях с установленной функцией факса).

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > "Адресная книга" [Доб./правка] > [Добавить] > [Контакт] > [Далее]

2 Добавьте имя.

- 1 Выберите "Номер адреса" [Изменить].
- 2 Для ввода номера адреса (от 1 до 2500) используйте [+]/[-] или цифровые клавиши. Для автоматического присвоения номера введите "0000".



ПРИМЕЧАНИЕ

Номер адреса является идентификатором адресата. Можно выбрать любой доступный номер из 2000 номеров для контактов и 500 номеров для групп.

Если указать уже используемый номер адреса, при нажатии [Сохранить] появится сообщение об ошибке, и номер нельзя будет зарегистрировать. Если в качестве номера адреса задать "0000", адрес будет зарегистрирован с минимальным из доступных номеров.

- 3 Нажмите [ОК].
Снова открывается экран, показанный на шаге 1.
- 4 Выберите "Имя" [Изменить].

- 5 Введите имя адресата (до 32 символов), которое будет отображаться в адресной книге, и нажмите [ОК].

Снова открывается экран, показанный на шаге 1.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

3 Добавьте адрес.

Адрес e-mail

[Адрес e-mail] > Введите адрес электронной почты > [ОК]



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

Адрес папки (SMB)

"Имя хоста", "Путь", "Имя пользов. при входе" и "Пароль при входе" **[Изменить]** > Введите информацию > **[ОК]**



ПРИМЕЧАНИЕ

Для имени компьютера, имени общего ресурса, имени домена и имени пользователя используйте информацию, записанную при создании общей папки. Для получения подробной информации о создании общих папок см.:

➔ [Подготовка к отправке документа в общую папку на ПК \(стр. 3-12\)](#)

В приведенной ниже таблице описаны параметры, которые можно задать.

Параметр	Описание	Максимальное количество символов
Имя хоста* ¹	Имя компьютера	Не более 64 символов
Путь	Имя общей папки Например, scannerdata При сохранении в папку внутри общей папки: имя общей папки\имя папки в общей папке	Не более 128 символов
Имя пользов. при входе* ²	Если имя компьютера и домена совпадают: Имя пользователя Например, james.smith Если имя компьютера и домена не совпадают: Имя домена\Имя пользователя Например: abcdnet\james.smith	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для входа в ОС Windows (С учетом регистра)	Не более 64 символов

*1 Также можно указать номер порта. Введите данные в следующем формате, используя двоеточие в качестве разделителя.
"Имя хоста: номер порта" или "IP-адрес: номер порта"
Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки [].
(Пример: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Если номер порта не указан в разделе [Имя хоста], используется порт по умолчанию — 445.

*2 При отправке документа через дополнительный сетевой интерфейс (IB-50 или IB-51) нельзя использовать символ «\» (обратная косая черта). Если имя компьютера отличается от доменного имени, необходимо ввести имя пользователя для входа в систему с помощью символа «@».
(Пример: james.smith@abcdnet)

Для поиска папки на ПК в сети выберите "Поиск папки в сети" или "Поиск папки по имени хоста" **[Далее]**.

Если выбран вариант "Поиск папки из сети" **[Далее]**, можно ввести значения "Домен/ Рабочая группа" и "Имя хоста" для поиска в сети ПК, который будет выступать в качестве адресата.

Если выбран вариант "Поиск папки по имени хоста" **[Далее]**, можно выполнить поиск адресата по всем компьютерам сети.

Могут быть показаны до 500 адресов. На появившемся экране выберите имя хоста (имя компьютера), которое вы хотите указать, и нажмите **[Далее]**. Появится экран ввода регистрационного имени пользователя и пароля.

После ввода регистрационного имени пользователя и пароля ПК адресата отобразятся общие папки. Выберите папку, которую вы хотите указать, и нажмите **[Далее]**. Адрес выбранной общей папки будет установлен.

Выберите папку из списка результатов поиска.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:
➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)
- Нажмите [**Проверка соединения**] для проверки связи с выбранным сервером. Если установить соединение не удалось, проверьте правильность ввода данных.

Адрес папки (FTP)

"Имя хоста", "Путь", "Имя пользов. при входе" и "Пароль при входе" [**Изменить**] > Введите информацию > [**ОК**]

В приведенной ниже таблице описаны параметры, которые можно задать.

Параметр	Описание	Максимальное количество символов
Имя хоста *1	Имя хоста или IP-адрес FTP-сервера	Не более 64 символов
Путь *2	Путь к файлу, подлежащему сохранению Например, User\ScanData Если не указать путь, файл сохраняется в основном каталоге.	Не более 128 символов
Имя пользов. при входе	Имя пользователя для входа на FTP-сервер	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль регистрации на сервере FTP	Не более 64 символов

- *1 Также можно указать номер порта. Введите данные в следующем формате, используя двоеточие в качестве разделителя.
"Имя хоста: номер порта" или "IP-адрес: номер порта"
Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки [].
(Пример: [2001:db8:a0b:12f0::10]:21)
Если номер порта не указан в разделе [Имя хоста], используется порт по умолчанию — 21.
- *2 Если сервер FTP работает на базе Linux/UNIX, путь, включающий подпапку, составляется с помощью косой черты (/), а не обратной косой черты.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:
➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)
- Нажмите [**Проверка соединения**] для проверки связи с выбранным сервером FTP. Если установить соединение не удалось, проверьте правильность ввода данных.

4 Убедитесь в том, что адресат введен правильно > [Сохранить]

Адресат будет добавлен в адресную книгу.

Для привязки зарегистрированного адреса к клавише набора одним нажатием нажмите [**Сохранить**] > [**Да**]

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы ознакомиться с информацией о регистрации клавиш набора одним нажатием, см.:

- ➔ [Добавление адресата к клавише набора одним нажатием \(Клавиша набора одним нажатием\) \(стр. 3-29\)](#)

Добавление группы

Объедините два или большее число контактов в группу. В то же время в группу можно добавлять адресатов. При добавлении группы в адресную книгу можно добавить максимум 500 групп.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для добавления группы нужны отдельно добавленные адресаты. Прежде чем продолжить, зарегистрируйте одного или нескольких отдельных адресатов. В одной группе может быть зарегистрировано до 100 адресатов для электронной почты, 500 адресатов для факса и совокупно 10 адресатов для FTP и SMB.

1 Откройте экран.

Клавиша **[Системное меню]** > **[Правка адресата]** > "Адресная книга" **[Доб./правка]** > **[Добавить]** > **[Группа]** > **[Далее]**

2 Добавьте имя.

- 1 Выберите "Номер адреса" **[Изменить]**.
- 2 Для ввода номера адреса (от 1 до 2500) используйте **[+]**/**[-]** или цифровые клавиши. Для автоматического присвоения номера введите "0000".

ПРИМЕЧАНИЕ

Номер адреса представляет собой идентификатор для группы. Можно выбрать любой доступный номер из 2000 номеров для контактов и 500 номеров для групп.

Если указать уже используемый номер адреса, при нажатии **[Сохранить]** появится сообщение об ошибке, и номер будет нельзя зарегистрировать. Если в качестве номера адреса задать "0000", адрес будет зарегистрирован с минимальным из доступных номеров.

- 3 Нажмите **[ОК]**. Снова появится экран "Добавить группу".
- 4 Выберите "Имя" **[Изменить]**.
- 5 Введите имя группы, которое будет отображаться в адресной книге > **[ОК]**. Снова появится экран "Добавить группу".

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 32 символов.

- Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

3 Выберите членов группы (адресатов).

- 1 **[Член]** > **[Добавить]**
- 2 Выберите адресатов (контакты) для добавления в группу > **[ОК]**

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

➔ [Проверка и изменение адресатов \(стр. 5-45\)](#)

Если нужно добавить других адресатов, повторите шаги от 2 до 3.

4 Убедитесь, что выбранный адресат добавлен в группу > [Сохранить]

Группа будет добавлена в адресную книгу.

Для привязки зарегистрированного адреса к клавише набора одним нажатием нажмите [Сохранить] > [Да]

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы ознакомиться с информацией о регистрации клавиш набора одним нажатием, см.:

➔ [Добавление адресата к клавише набора одним нажатием \(Клавиша набора одним нажатием\) \(стр. 3-29\)](#)

Редактирование записей адресной книги

Редактируйте адресатов (контакты), добавленных в адресную книгу.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > "Адресная книга" [Доб./правка]
- 2 Выберите адресата или группу, которых нужно отредактировать > [Сведения]

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

2 Отредактируйте адресата.

Редактирование контакта

- 1 Измените "Имя", "Номер адреса", тип и адрес адресата.

➔ [Добавление адресата \(адресная книга\) \(стр. 3-22\)](#)

- 2 [Сохранить] > [Да]

Зарегистрируйте измененного адресата.

Добавление адресата в группу

- 1 Измените "Имя" и "Номер адреса".
→ [Добавление группы \(стр. 3-26\)](#)
- 2 [Член] > [Добавить]
- 3 По завершении изменений нажмите [Сохранить] > [Да]
Зарегистрируйте измененного адресата.

Удаление адресата из группы

- 1 [Член] > Выберите адресата для удаления > [Удалить] > [Да]
- 2 По завершении изменений нажмите [Сохранить] > [Да]
Зарегистрируйте измененного адресата.

Удаление записей адресной книги

Удаляйте адресатов (контакты), добавленных в адресную книгу.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > "Адресная книга" [Доб./правка]
- 2 Выберите адресата или группу, которых нужно удалить.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

→ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

2 [Удалить] > [Да]

Удалите адресата или группу.

Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием)

Свяжите нового адресата (контакт или группу) с клавишей набора одним нажатием. Можно зарегистрировать не более 100 адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы ознакомиться с информацией об использовании клавиш набора одним нажатием, см.:
 - ➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)
- Можно добавлять клавиши набора одним нажатием и изменять их настройки из Command Center RX.
 - ➔ [Регистрация адресатов \(стр. 2-61\)](#)

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > "Клавиша для набора одним нажатием" [Доб./правка]

2 Добавьте клавиши набора одним нажатием.

- 1 Выберите номер клавиши набора одним нажатием (от 001 до 100) для адресата > [Доб./правка]
Нажатие клавиши [Быстрый набор] позволяет ввести непосредственно номер клавиши набора одним нажатием.
Выберите клавишу набора одним нажатием, для которой не зарегистрирован ни один адресат.
- 2 Выберите "Отображ. имя" [Изменить].
- 3 Введите имя клавиши набора одним нажатием для отображения на главном экране передачи > [Далее]

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно ввести до 24 символов.
Для получения подробной информации о вводе символов см. раздел:

- ➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

- 4 Выберите "Адресат" [Изменить].
Откроется адресная книга.
- 5 Выберите адресата (контакт или группу) для привязки к номеру клавиши набора одним нажатием > [Далее]
Нажмите [Сведения] для вывода на экран подробной информации о выбранном адресате.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

- ➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

- 6 Выберите [Сохранить].
Клавише набора одним нажатием будет присвоен адресат.

Редактирование клавиши набора одним нажатием

Редактируйте адресатов, добавленных к клавише набора одним нажатием.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > "Клавиша для набора одним нажатием" [Доб./правка]
- 2 Выберите номер клавиши набора одним нажатием (от 001 до 100) для редактирования. Нажатие клавиши [Быстрый набор] позволяет ввести непосредственно номер клавиши набора одним нажатием.

2 Изменение зарегистрированной информации.

- 1 Нажмите [Доб./правка].
- 2 Выберите нового адресата (контакт или группу). Нажмите [Сведения] для вывода на экран подробной информации о выбранном адресате.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отсортировать адресатов или осуществить поиск по имени адресата или номеру адреса.

➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

- 3 [ОК] > [Сохранить] > [Да]

Добавьте адресата к клавише набора одним нажатием.

Удаление адресата из клавиши набора одним нажатием.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > "Клавиша для набора одним нажатием" [Доб./правка]
- 2 Выберите номер клавиши набора одним нажатием (от 001 до 100) для редактирования. Нажатие клавиши [Быстрый набор] позволяет ввести непосредственно номер клавиши набора одним нажатием.

2 Удаление зарегистрированной информации.

Выберите [Удалить] > [Да]

Данные, зарегистрированные для клавиши набора одним нажатием, будут удалены.

4 Печать с ПК


В этой главе рассматриваются следующие темы.


Экран настроек печати в драйвере принтера	4-2
Справка по драйверу принтера	4-4
Изменение настроек драйвера принтера по умолчанию (Windows 7)	4-4
Печать с ПК	4-5
Печать на бумаге стандартного формата	4-5
Печать на бумаге нестандартного формата	4-7
Отмена печати с компьютера	4-14
Печать с мобильного устройства	4-15
Печать с помощью AirPrint	4-15
Печать посредством сервиса Google Cloud Print	4-15
Печать с помощью Mopria	4-15
Печать данных, сохраненных на принтере	4-16
Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания	4-16
Печать документов из ящика конфиденциальной печати	4-17
Удаление документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати	4-17
Печать документа из ящика сохраненных заданий	4-18
Удаление документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий	4-18
Печать документа из ящика быстрого копирования	4-19
Удаление документов, сохраненных в ящике быстрого копирования	4-19
Печать документа из ящика проверки и уточнения	4-20
Удаление документов, сохраненных в ящике проверки и уточнения	4-20
Мониторинг состояния принтера (Status Monitor)	4-21
Быстрый просмотр состояния	4-21
Вкладка выполнения печати	4-22
Вкладка состояния лотка с бумагой	4-22
Вкладка состояния тонера	4-22
Вкладка уведомлений	4-23
Контекстное меню в Status Monitor	4-23
Доступ к Status Monitor	4-24
Выход из Status Monitor	4-24
Настройки уведомлений Status Monitor	4-24

Экран настроек печати в драйвере принтера

Экран настроек печати драйвера принтера позволяет задать ряд настроек, связанных с печатью.

➔ Printer Driver User Guide

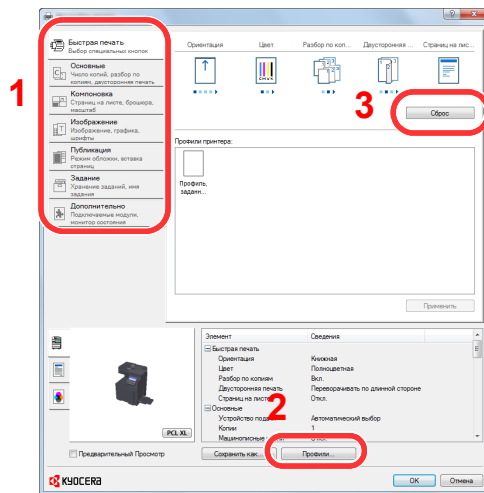


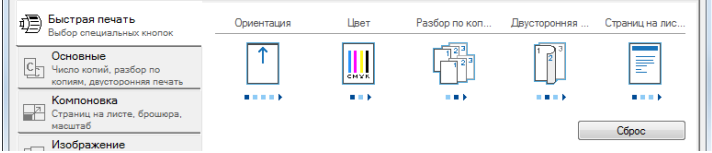№	Описание
1	<p>Вкладка [Быстрая печать]</p> <p>Содержит значки, которые можно использовать для простой настройки часто используемых функций. При любом нажатии значка появляется изображение, напоминающее результаты печати, и применяются настройки.</p>  <p>Вкладка [Основные]</p> <p>В этой вкладке сгруппированы основные часто используемые функции. Вы можете использовать ее для конфигурации формата бумаги, пункта назначения и двусторонней печати.</p> <p>Вкладка [Компоновка]</p> <p>Данная вкладка позволяет настраивать параметры печати с различной компоновкой, включая печать брошюр, режим совмещения, печать плакатов и масштабирование.</p> <p>Вкладка [Изображение]</p> <p>Данная вкладка позволяет настраивать параметры, связанные с качеством результатов печати.</p> <p>Вкладка [Публикация]</p> <p>Данная вкладка позволяет создавать обложки и вставки для печатных заданий и помещать вставки между листами проекторной пленки.</p> <p>Вкладка [Задание]</p> <p>Данная вкладка позволяет настраивать параметры для сохранения данных печати с компьютера на аппарат. На аппарате можно сохранить регулярно используемые документы и другие данные для упрощения последующей печати. Поскольку сохраненные документы можно печатать непосредственно с аппарата, данная функция также удобна, если нужно распечатать документ, так чтобы его не видели другие лица.</p> <p>Вкладка [Дополнительно]</p> <p>Данная вкладка позволяет настраивать параметры добавления текстовых страниц или водяных знаков к данным печати.</p>

№	Описание
2	[Профили] Настройки драйвера принтера можно сохранить в качестве профиля. Сохраненные профили можно вызвать в любой момент, таким образом они представляют собой удобный способ сохранения часто используемых настроек.
3	[Сброс] Щелкните, чтобы восстановить исходные значения настроек.

Справка по драйверу принтера

Драйвер принтера содержит справку. Чтобы получить сведения о настройках печати, откройте экран настроек печати драйвера принтера и запустите справку, как описано ниже.

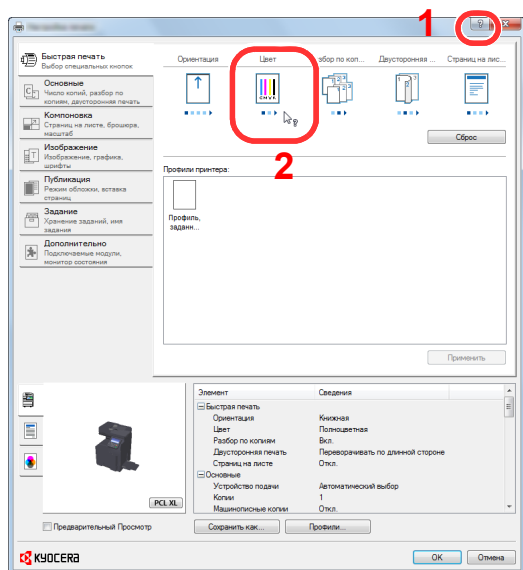

- 1 Нажмите кнопку [?] в правом верхнем углу экрана, затем щелкните элемент.
- 2 Щелкните элемент, о котором нужно получить информацию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Справка открывается, если щелкнуть на интересующем элементе и нажать клавишу [F1] на клавиатуре.

Изменение настроек драйвера принтера по умолчанию (Windows 7)

Можно изменить настройки принтера драйвера по умолчанию. Выбирая часто используемые настройки, можно при печати пропускать некоторые шаги. По поводу настроек см.:

➔ Printer Driver User Guide

- 1 Нажмите кнопку [Пуск] в Windows и затем нажмите [Устройства и принтеры].**
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.**
- 3 Нажмите кнопку [Основная] на вкладке [Общие].**
- 4 Выберите настройки по умолчанию и нажмите кнопку [OK].**


Печать с ПК

Для печати документов из приложений выполните действия, описанные ниже.

В данном разделе изложен способ печати с использованием KX DRIVER.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для печати документов из приложений установите на компьютере драйвер принтера с прилагаемого диска DVD (Product Library).
- В некоторых средах в нижней части драйвера принтера отображаются текущие настройки.

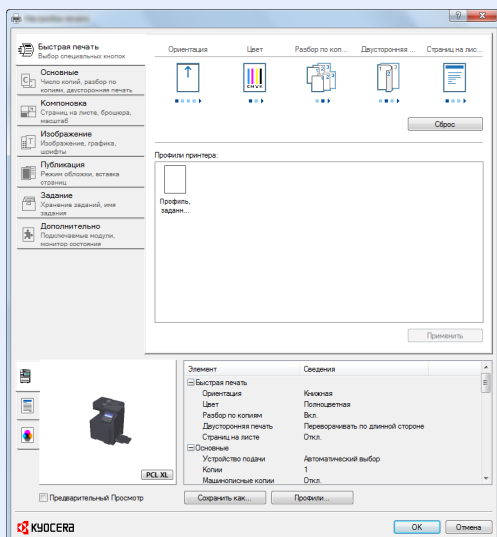

- При печати карточек или конвертов необходимо загрузить карточки или конверты в универсальный лоток до начала выполнения описанной ниже процедуры.

➔ [Загрузка бумаги в универсальный лоток \(стр. 5-6\)](#)

Печать на бумаге стандартного формата


Если формат загруженной бумаги есть в списке форматов аппарата, выберите формат бумаги на вкладке [Основные] экрана настроек печати драйвера принтера.

1 Откройте экран.

В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].

2 Настройте параметры.

- 1 Выберите аппарат из меню "Имя" и нажмите кнопку [Свойства].

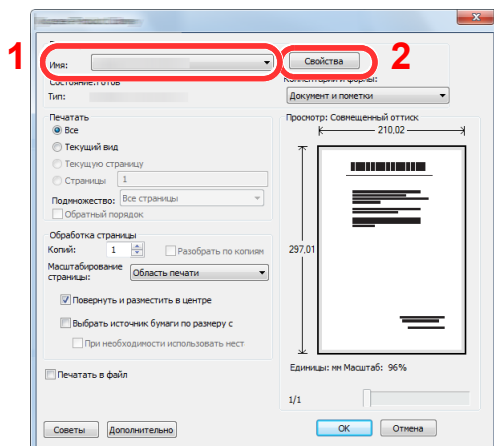


- 2 Выберите вкладку [Основные].

- 3 Щелкните меню "Формат области печати" и выберите формат бумаги для печати.

Если нужно загрузить бумагу формата, не входящего в число форматов для печати аппарата, например карточки или конверты, формат необходимо зарегистрировать.

➔ [Печать на бумаге нестандартного формата \(стр. 4-7\)](#)

Для печати на специальной бумаге, например на плотной бумаге или пленке, щелкните меню "Тип материала для печати" и выберите тип материала.

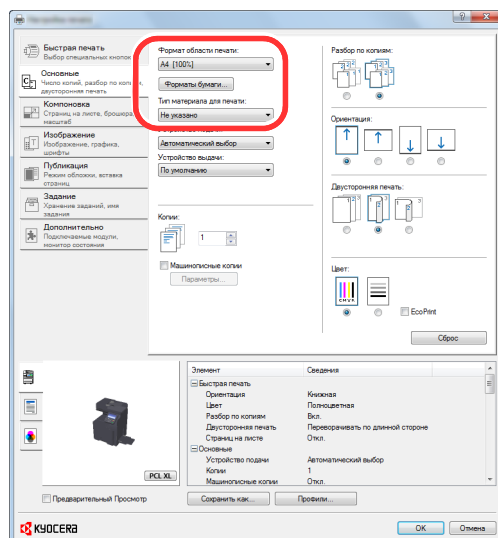

- 4 Для возврата к диалоговому окну "Печать" нажмите кнопку [OK].

3 Начните печать.

Нажмите кнопку [OK].

Печать на бумаге нестандартного формата

Если формат загруженной бумаги отсутствует в списке форматов аппарата, зарегистрируйте формат во вкладке [Основные] экрана настроек печати драйвера принтера.

Зарегистрированный формат можно будет выбрать из меню "Формат области печати".

ПРИМЕЧАНИЕ


Для выполнения печати на аппарате задайте формат и тип бумаги в:

➔ [Параметры оригинала/бумаги \(стр. 8-10\)](#)

1 Откройте экран настроек печати.


2 Зарегистрируйте формат бумаги.

1 Щелкните вкладку [Основные].

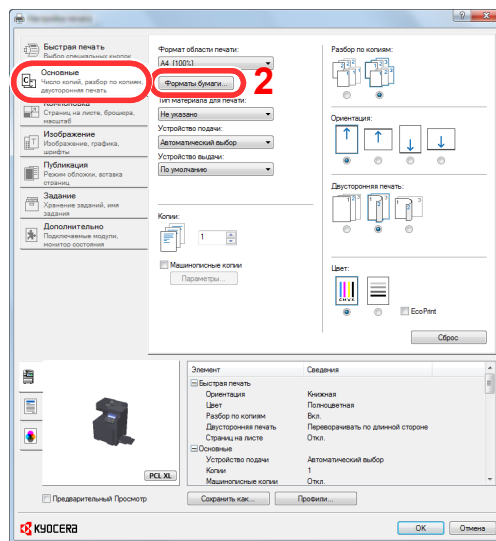

2 Нажмите кнопку [Размер страницы].

3 Нажмите кнопку [Создать].

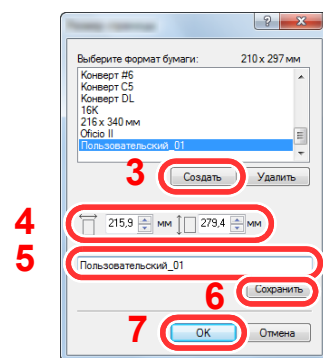


4 Укажите размеры бумаги.

5 Введите имя формата бумаги.

6 Нажмите кнопку [Сохранить].

7 Нажмите кнопку [OK].

8 Нажмите кнопку [OK].

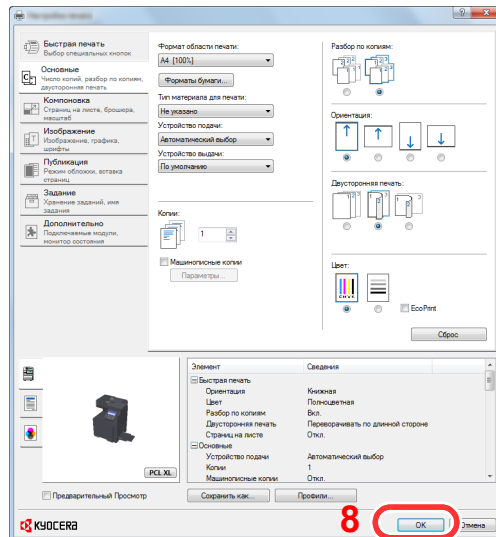


3 Откройте экран.

В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].


4 Выберите формат и тип бумаги нестандартного формата.

1 Выберите аппарат из меню "Имя" и нажмите кнопку [Свойства].

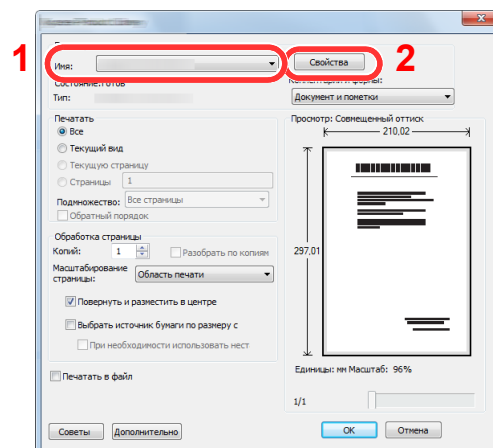

2 Выберите вкладку [Основные].

- Щелкните меню "Формат печати" и выберите формат бумаги, зарегистрированный на шаге 2.

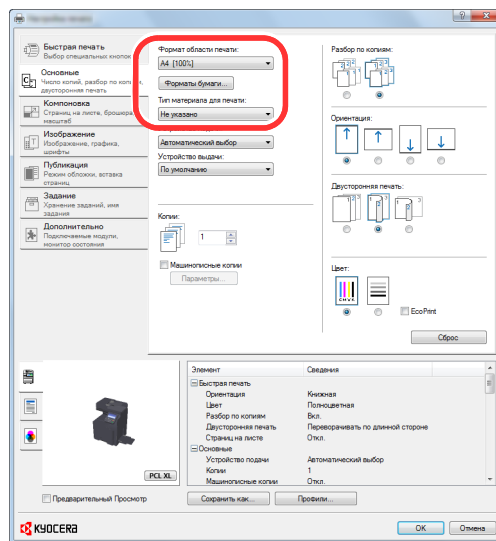

Для печати на специальной бумаге, например на плотной бумаге или пленке, щелкните меню "Тип носителя" и выберите тип материала.



ПРИМЕЧАНИЕ

В случае загрузки открытки или конверта выберите [Карточки] или [Конверт] в меню "Тип носителя".

- Выберите источник бумаги в меню "Источник".
- Для возврата к диалоговому окну "Печать" нажмите кнопку [ОК].

5 Начните печать.

Нажмите кнопку [ОК].

Баннерная печать

Если для печати указана длина документа от 470,1 мм (18,5") до максимум 1220,0 мм (48"), задание печати рассматривается как баннерная печать.

Макс. количество листов	1 лист (ручная подача)
Ширина бумаги	210 или 216 мм (8,5")
Длина бумаги	От 470,1 (18,5") до 1220 мм (48")
Плотность бумаги	От 129 до 163 г/м ²
Тип носителя	Плотная 2 или Плотная 3


Выполните указанные ниже шаги, чтобы установить бумагу для баннерной печати в драйвере принтера.

1 Откройте экран.


В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].

2 Настройте параметры.

1 Выберите аппарат из меню "Имя" и щелкните кнопку [Свойства].

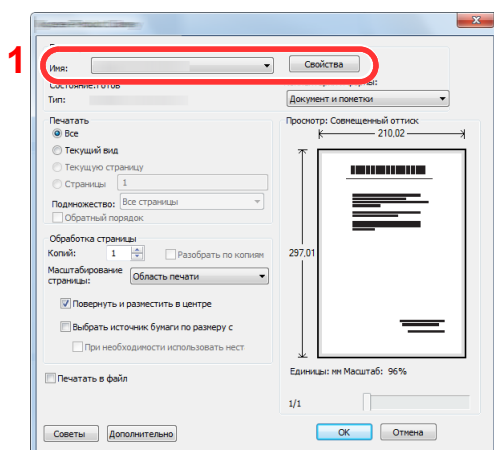


2 Выберите вкладку [Основное].

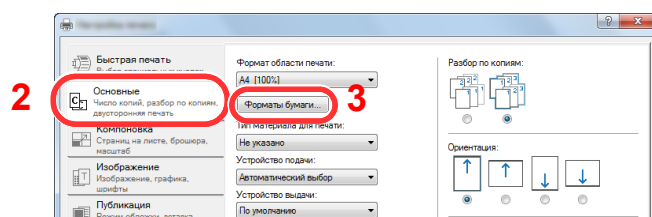

3 Нажмите кнопку [Размер страницы...].


3 Зарегистрируйте формат бумаги.

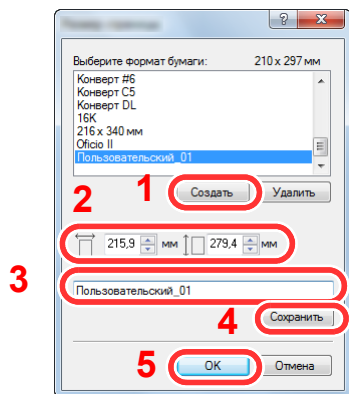

- 1 Нажмите кнопку [Создать].
- 2 Укажите размеры бумаги.
- 3 Введите имя формата бумаги.
- 4 Нажмите кнопку [Сохранить].
- 5 Нажмите кнопку [ОК].

4 Настройте формат бумаги для печати.

- 1 Щелкните меню "Формат печати" и выберите формат бумаги, зарегистрированный на шаге 3.

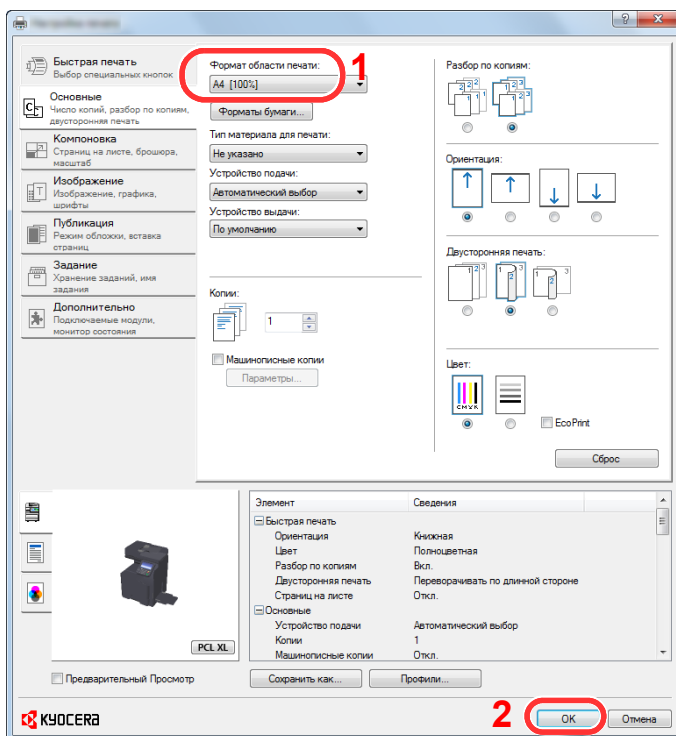

- 2 Нажмите кнопку [ОК].




ПРИМЕЧАНИЕ


При баннерной печати устанавливается разрешение 600 т/д.

5 Загрузите бумагу.


- 1 Откройте универсальный лоток и вытяните опорную часть универсального лотка.

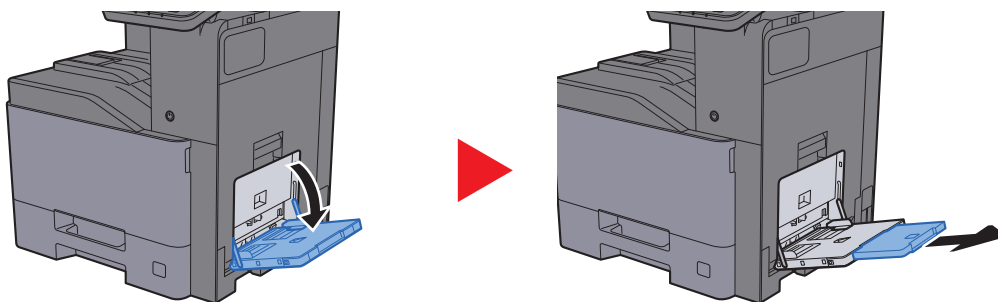


- 2 Извлеките направляющие баннера.

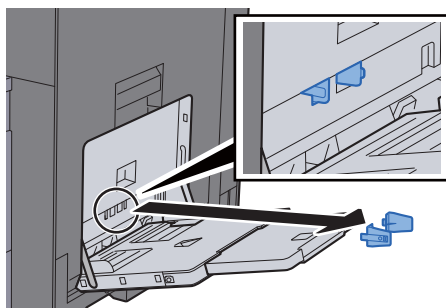

- 3 Загрузите бумагу.

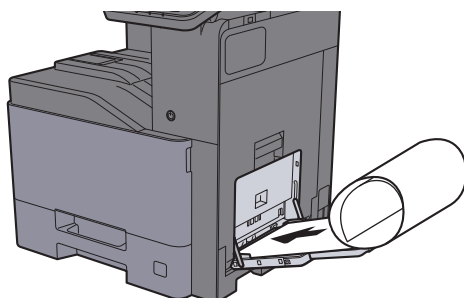


- 4 Прикрепите направляющие баннера к универсальному лотку в соответствии с шириной бумаги.

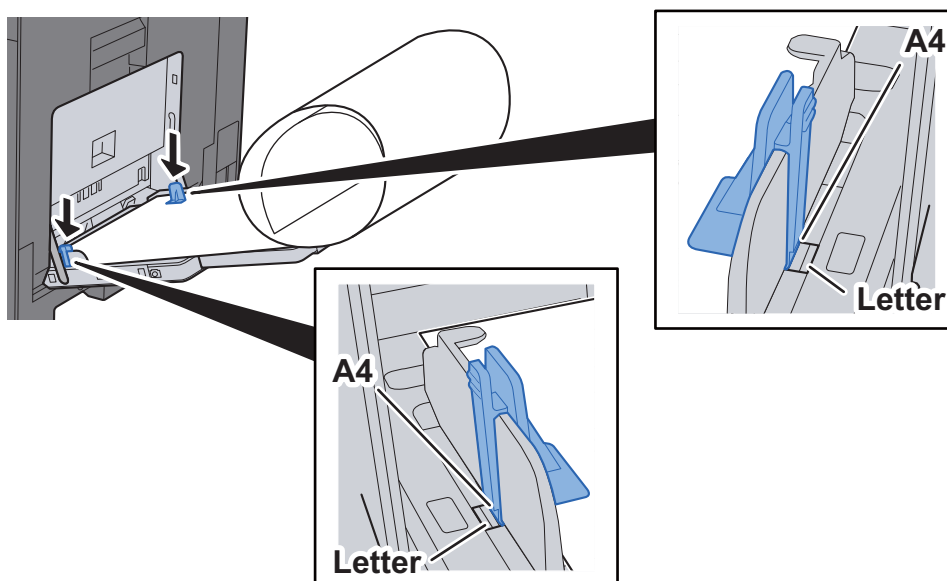

6 Начните печать.

Нажмите кнопку **[ОК]**.


В таком случае, если начать печать, на панели оператора аппарата появляется сообщение. Поместите бумагу в универсальный лоток, поддерживая ее, чтобы она не упала, и выберите **[Продолжить]**. Для отмены печати нажмите **[Отмена]**.

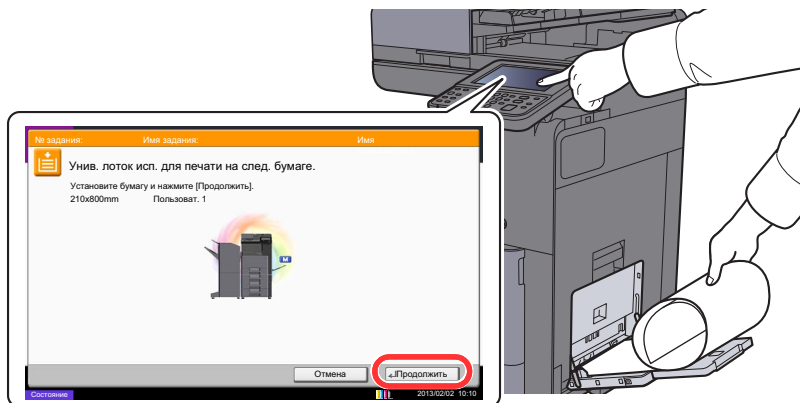


✓ ВАЖНО

Если в драйвере принтера выбран выходной лоток, который не может использоваться для баннерной печати, например почтовый ящик (дополнительно), выходной лоток автоматически меняется на подходящий лоток.

Нажав **[Продолжить]**, поддерживайте бумагу обеими руками, чтобы обеспечить ее правильную подачу.

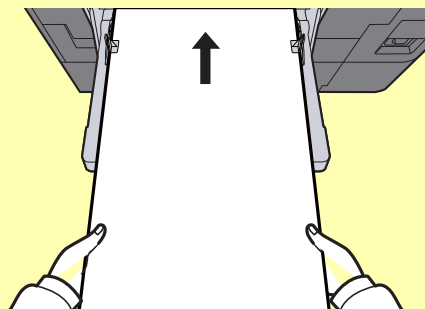

После начала печати поддерживайте бумагу на выходе, чтобы она не упала. Если в качестве выходного лотка используется внутренний лоток, не поднимайте ограничитель.

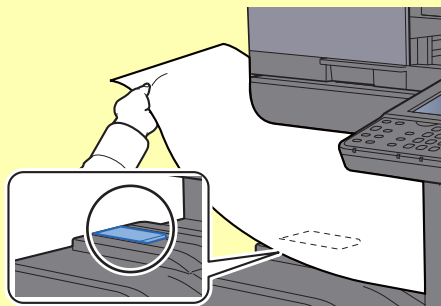

Укажите, будет ли появляться экран подтверждения перед печатью каждого листа при печати нескольких баннеров.

➔ [Баннерная печать сообщения \(стр. 8-26\)](#)

7 Верните направляющие баннера в исходное положение.

Отмена печати с компьютера

Для отмены задания печати, выполняемого с помощью драйвера принтера, до начала печати на принтере выполните следующие действия.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу отмены печати с данного аппарата см.:

➔ [Отмена заданий \(стр. 5-22\)](#)

- 1** Дважды щелкните значок принтера () отображаемый на панели задач в правой нижней части рабочего стола Windows, чтобы открыть диалоговое окно принтера.
- 2** Щелкните файл, печать которого требуется отменить, и выберите [Отмена] в меню "Документ".

Печать с мобильного устройства

Этот аппарат поддерживает службы AirPrint, Google Cloud Print и Mopria. В зависимости от поддерживаемых ОС и приложений можно печатать задания с любого мобильного устройства или портативного компьютера, не устанавливая драйвер принтера.

Печать с помощью AirPrint

AirPrint — это функция печати, входящая в качестве стандартной в iOS 4.2 и более поздние продукты, а также в Mac OS X 10.7 и более новые продукты.

Для использования AirPrint убедитесь, что параметр AirPrint включен в Command Center RX.

➔ [Command Center RX User Guide](#)



Печать посредством сервиса Google Cloud Print

Google Cloud Print — это служба печати, предоставляемая корпорацией Google. С помощью данной службы пользователь, имеющий учетную запись Google, может осуществлять печать с аппарата, подключенного к сети Интернет.

Настройку аппарата можно выполнить в Command Center RX.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования службы Google Cloud Print необходима учетная запись Google. При отсутствии учетной записи Google создайте ее.

Кроме того, необходимо заблаговременно зарегистрировать аппарат в службе Google Cloud Print. Регистрацию аппарата следует выполнить с помощью ПК, подключенного к той же сети.

Печать с помощью Mopria

Mopria — это функция стандарта печати, предусмотренная в устройствах на базе Android 4.4 или более новых версий.

Предварительно нужно установить и включить службу Mopria Print Service.

Чтобы узнать больше об использовании этой службы, посетите веб-сайт Mopria Alliance.

Печать данных, сохраненных на принтере

Можно сохранить задание печати в ящике заданий этого устройства и распечатать его, когда это будет необходимо.

При настройке параметров во вкладке **[Задание]** драйвера принтера и последующей печати задание печати сохраняется в ящике заданий (памяти), а саму печать можно выполнить с аппарата.

При использовании ящика заданий соблюдайте порядок действий, изложенный ниже.

Задание ящика заданий с компьютера и отправка задания печати. ([стр. 4-16](#))



Задание файла в поле с помощью панели управления и его печать.

Можно печатать документы из следующих ящиков:

- ➔ [Печать документов из ящика конфиденциальной печати \(стр. 4-17\)](#)
- ➔ [Печать документа из ящика сохраненных заданий \(стр. 4-18\)](#)
- ➔ [Печать документа из ящика быстрого копирования \(стр. 4-19\)](#)
- ➔ [Печать документа из ящика проверки и уточнения \(стр. 4-20\)](#)

Задание ящика заданий с компьютера и сохранение задания

Используйте описанную ниже процедуру для сохранения данных в ящике заданий.

- 1** В приложении щелкните меню **[Файл]** и выберите **[Печать]**. Откроется диалоговое окно **"Печать"**.
- 2** Выберите аппарат из меню **"Имя"**.
- 3** Нажмите кнопку **[Свойства]**. Откроется диалоговое окно **"Свойства"**.
- 4** Выберите вкладку **[Задание]** и установите флажок **[Сохранение задания (e-MPS)]**, чтобы задать эту функцию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации об использовании программного обеспечения драйвера принтера см.:

➔ **Printer Driver User Guide**

Печать документов из ящика конфиденциальной печати

В режиме конфиденциальной печати вы можете определить, чтобы задание не распечатывалось, пока вы не разрешите его печать с панели управления. При передаче задания из прикладного программного обеспечения, укажите 4-х значный цифровой код доступа в драйвере принтера. Задание включается на печать при помощи ввода кода доступа в панели управления, обеспечивая конфиденциальность задания на печать. Данные будут удалены после завершения задания печати или после выключения питания.

Выполните печать документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать / Сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать]
- 2 Введите код доступа.
- 3 Укажите количество копий для печати.
- 4 Нажмите [ОК].

Начнется печать.

По окончании печати задание конфиденциальной печати автоматически удаляется.

Удаление документов, сохраненных в ящике конфиденциальной печати

Документы, сохраненные в ящике конфиденциальной печати, можно удалить. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать / Сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

Выберите документ для удаления > [Удалить] > Введите код доступа.

Документ будет удален.

Печать документа из ящика сохраненных заданий

При использовании функции сохраненного задания отправленные из приложения данные печати сохраняются в аппарате. При необходимости можно задать код доступа. Если такой код задан, введите его для выполнения печати. Данные печати будут сохранены в ящике сохраненных заданий после выполнения печати. Это позволит распечатывать те же данные печати неоднократно.

Выполните печать документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать / Сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать]
- 2 Укажите количество копий для печати.
- 3 Нажмите [ОК].
Начнется печать.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если документ защищен кодом доступа, откроется экран ввода пароля. Введите пароль с помощью цифровых клавиш.

Удаление документов, сохраненных в ящике сохраненных заданий

Документы, сохраненные в ящике сохраненных заданий, можно удалить. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Конфиденциальная печать / Сохр. задание].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

- 1 Выберите документ для удаления > [Удалить]
- 2 Если документ защищен кодом доступа, введите код.
Документ будет удален.

Печать документа из ящика быстрого копирования

Функция "Быстрая копия" облегчает дополнительную печать уже распечатанных документов. Активация быстрого копирования и печать документа с использованием драйвера принтера позволяют печатать данные, хранящиеся в ящике заданий быстрого копирования. Если нужны дополнительные копии, вы можете допечатать необходимое количество копий, используя сенсорную панель. По умолчанию может быть сохранено до 32 документов. При отключении питания все сохраненные задания будут удалены.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда количество заданий достигнет предела, новое задание будет записано вместо самого старого.
- Для обеспечения свободного места в ящике можно задать максимальное количество сохраненных заданий.

➔ [Задержка здн. быстр. коп. \(стр. 8-35\)](#)

Можно печатать документы, сохраненные в ящике быстрого копирования. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Быстрая копия / Пробная (до уточнения)].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать]
- 2 Укажите количество копий для печати.
- 3 Нажмите [ОК].
Начнется печать.

Удаление документов, сохраненных в ящике быстрого копирования

Можно удалять документы, сохраненные в ящике быстрого копирования. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Быстрая копия / Пробная (до уточнения)].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

- Выберите документ для удаления > [Удалить] > Введите код доступа.
Документ будет удален.

Печать документа из ящика проверки и уточнения

Режим "Пробная до уточнения" выполняет только однократную пробную печать составного задания и задерживает печать оставшихся копий. Печать составного задания на печать в режиме "Пробная до уточнения" с использованием драйвера принтера позволяет печатать только одну копию, в то время как данные документа находятся в ящике заданий. Для продолжения печати оставшихся копий используйте сенсорную панель. Вы можете изменить количество выводимых на печать копий.

Можно печатать документы, сохраненные в ящике проверки и уточнения. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Быстрая копия / Пробная (до уточнения)].
- 3 Выберите автора документа.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите документ для печати > [Печать]
- 2 Укажите количество копий для печати.
- 3 Нажмите [ОК].
Начнется печать.

Удаление документов, сохраненных в ящике проверки и уточнения

Можно удалять документы, сохраненные в ящике проверки и уточнения. Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий].
- 2 Выберите [Быстрая копия / Пробная (до уточнения)].
- 3 Выберите автора документа.

2 Удалите документ.

- Выберите документ для удаления > [Удалить]
Документ будет удален.

Мониторинг состояния принтера (Status Monitor)

Status Monitor контролирует состояние принтера и обеспечивает функцию текущей отчетности.

ПРИМЕЧАНИЕ


При активации Status Monitor выберите один из приведенных ниже статусов.

- Установлен драйвер KX DRIVER.
- Включен параметр [Enhanced WSD] или [Enhanced WSD (SSL)].

➔ [Сетевой \(стр. 8-45\)](#)

Быстрый просмотр состояния


Состояние принтера отображается посредством пиктограмм. Для отображения подробной информации нужно нажать кнопку "Развернуть".

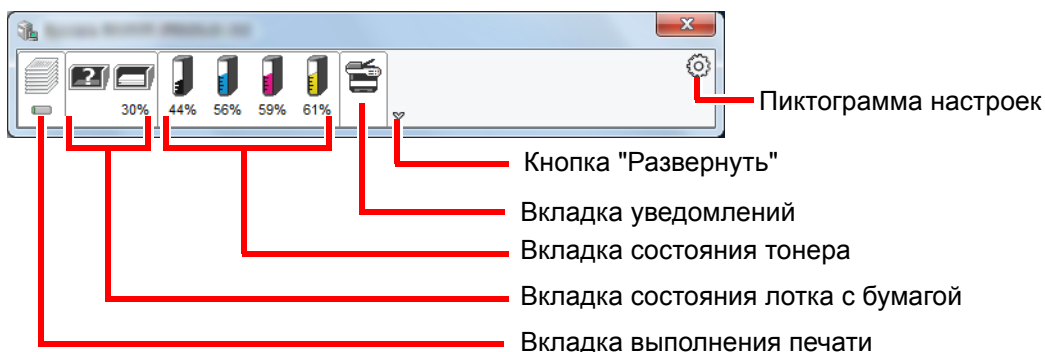

Для отображения подробной информации нужно перейти на вкладку соответствующей пиктограммы.

Вкладка выполнения печати


Отображается состояние заданий печати.

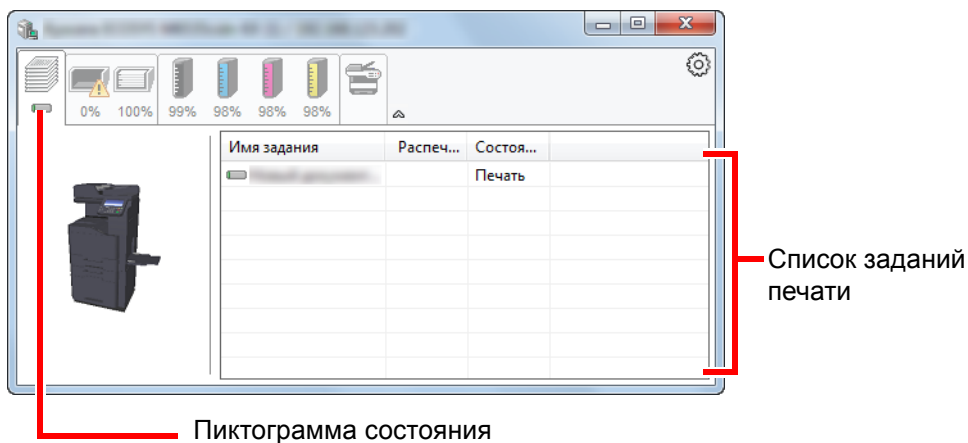

Из списка заданий выберите задание; отменить выполнение этого задания можно с помощью меню, отображаемого по щелчке правой кнопкой мыши.


Вкладка состояния лотка с бумагой

Отображается информация о бумаге в принтере и о количестве оставшейся бумаги.

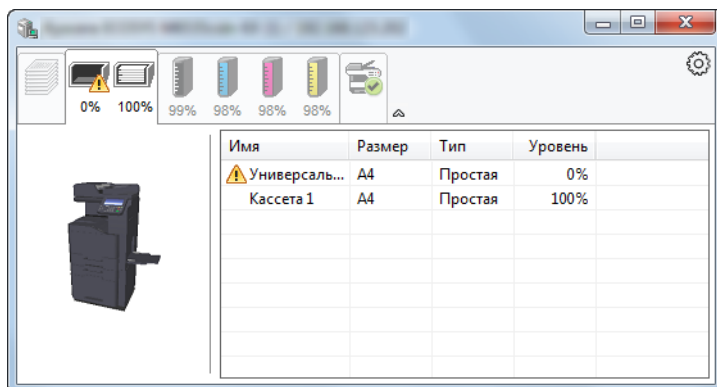


Вкладка состояния тонера

Отображается информация о количестве оставшегося тонера.

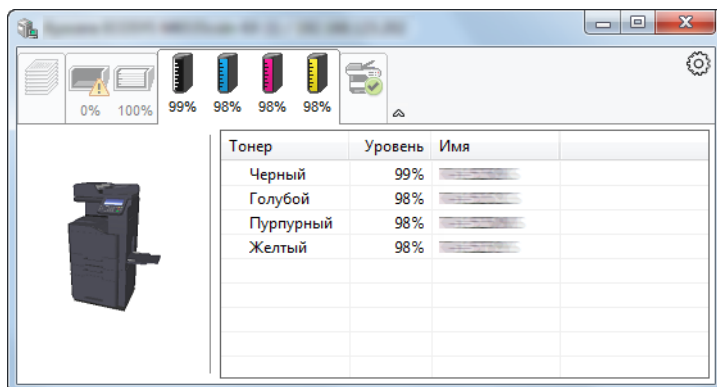


Вкладка уведомлений

В случае ошибки отображается уведомление, состоящее из 3-мерного изображения и сообщения.

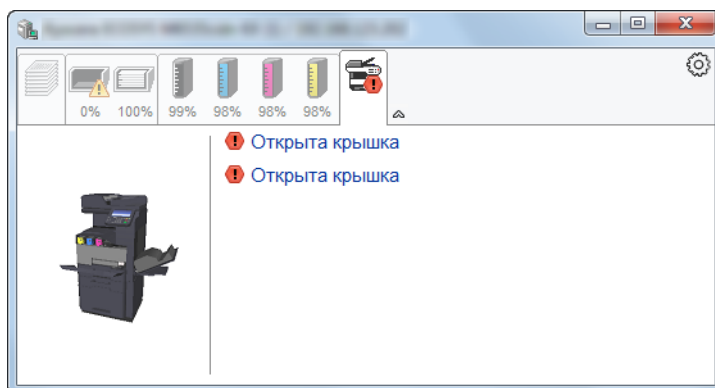

Контекстное меню в Status Monitor

Следующее меню отображается при щелчке по пиктограмме настроек.

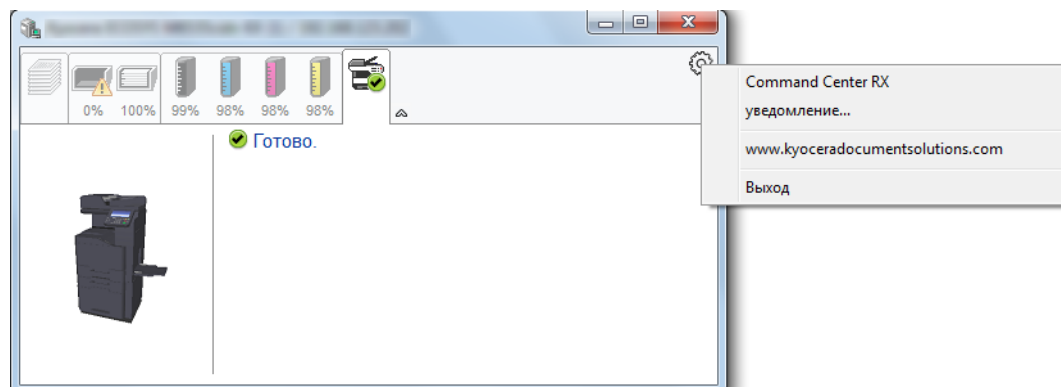

- **Command Center RX**
Если принтер подсоединен к сети TCP/IP и имеет собственный IP-адрес, используйте веб-браузер, чтобы получить доступ к Command Center RX для изменения или подтверждения настроек сети. При использовании USB-подключения указанное меню не отображается.
➔ **Command Center RX User Guide**
- **Уведомление...**
Настраивает отображение Status Monitor.
➔ [Настройки уведомлений Status Monitor \(стр. 4-24\)](#)
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
Используется для перехода на веб-сайт нашей компании.
- **Выход**
Закрывает Status Monitor.

Доступ к Status Monitor

Status Monitor запускается в начале печати.


Выход из Status Monitor

Используйте любой из двух перечисленных ниже методов для выхода из Status Monitor.

- Выход вручную:
Щелкните значок настроек и выберите Выход в меню для выхода из Status Monitor.
- Автоматический выход:
Status Monitor автоматически закрывается через 7 минут, если он не используется.

Настройки уведомлений Status Monitor

Отображаются подробные сведения о списке событий и настройках Status Monitor.

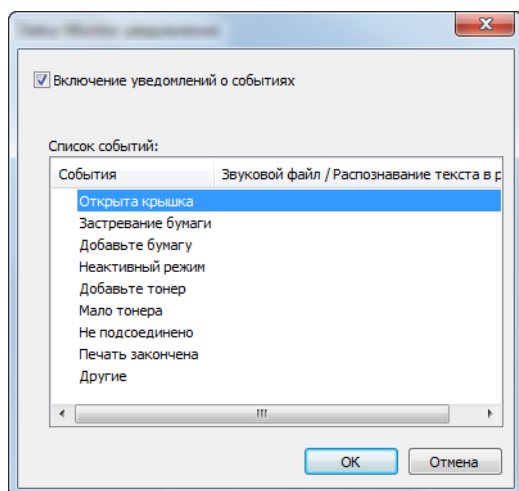

Выберите, следует ли подавать уведомление в случае возникновения ошибки в списке событий.


1 Выберите Включение уведомлений о событиях.

Если данная настройка выключена, Status Monitor запускаться не будет даже при выполнении печати.

2 Выберите событие для использования с функцией преобразования текста в речь в Доступные события.

3 Щелкните столбец Звуковой файл / Распознавание текста в речь.

Для уведомления о событии с помощью звукового файла выберите Просмотр (...).

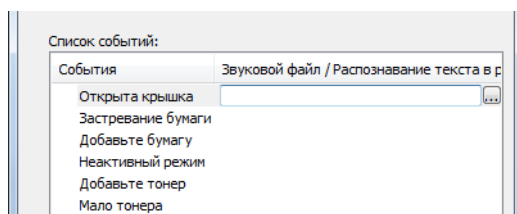

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступным форматом файла является WAV.

При пользовательской настройке текста сообщений для разборчивого произношения с экрана введите соответствующий текст в текстовое поле.

5 Эксплуатация аппарата

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Загрузка оригиналов	5-2	Управление адресатами	5-41
Размещение оригиналов на стекле оригинала	5-2	Задание адресата	5-41
Загрузка оригиналов в автоподатчик		Выбор из адресной книги	5-41
оригиналов	5-3	Выбор адресата с помощью клавиши набора	
Загрузка бумаги в универсальный лоток	5-6	одним нажатием	5-44
Программа	5-9	Выбор из списка быстрого набора	5-44
Регистрация программ	5-10	Проверка и изменение адресатов	5-45
Вызов программ	5-11	Экран подтверждения адресатов	5-46
Редактирование программ	5-12	Повторный вызов	5-47
Удаление программ	5-12	Порядок использования функции факса	5-48
Приложение	5-13	Использование ящиков документов	5-49
Установка приложений	5-13	Что такое пользовательский ящик?	5-49
Активация приложений	5-14	Что такое ящик заданий?	5-50
Отключение приложений	5-15	Что такое ящик "Съемный носитель"?	5-50
Удаление приложений	5-16	Ящик факсов	5-50
Регистрация ярлыков (настройка функций		Основные операции с ящиком документов	5-51
копирования, передачи и ящика документов) ..	5-17	Создание нового пользовательского ящика ..	5-56
Добавление ярлыков	5-17	Редактирование пользовательского ящика	5-57
Редактирование ярлыков	5-18	Удаление пользовательского ящика	5-58
Удаление ярлыков	5-18	Сохранение документов в пользовательский	
Копирование	5-19	ящик	5-58
Основные операции	5-19	Печать документов, сохраненных в	
Копирование с прерыванием	5-21	пользовательском ящике	5-59
Отмена заданий	5-22	Сохранение отсканированных документов в	
Часто используемый метод передачи	5-23	пользовательском ящике	5-60
Передача документа по электронной почте	5-24	Передача документов из пользовательского	
Настройка параметров перед отправкой	5-24	ящика	5-61
Передача отсканированного документа по		Передача документов из пользовательского	
электронной почте	5-24	ящика на адрес электронной почты	
Передача документа в требуемую общую папку на		вошедшего в систему пользователя.	5-61
компьютере (сканирование на ПК)	5-25	Перемещение документов, сохраненных в	
Настройка параметров перед отправкой	5-25	пользовательском ящике	5-62
Передача документа в требуемую общую		Копирование документов из	
папку на компьютере	5-25	пользовательского ящика в другие ящики	5-63
Передача документа в папку на сервере FTP		Копирование документов из	
(сканировать на FTP)	5-28	пользовательского ящика на съемный	
Настройка параметров перед отправкой	5-28	носитель	5-63
Передача документа в папку на сервере FTP		Совмещение документов в пользовательском	
5-28		ящике	5-64
Сканирование с помощью TWAIN или WIA	5-30	Удаление документов из пользовательского	
Настройка параметров перед отправкой	5-30	ящика	5-65
Сканирование документа с помощью		Ящик заданий	5-66
приложения	5-30	Печать заданий повторного копирования	5-66
Сканирование документа, сохраненного в		Форма для наложения формы	5-67
пользовательском ящике	5-31	Работа с помощью съемного носителя USB	5-68
Настройка параметров перед отправкой	5-31	Печать документов, сохраненных на съемном	
Сканирование документа, сохраненного в		носителе USB	5-68
ящике	5-31	Сохранение документов на съемный модуль	
Полезный метод передачи	5-32	памяти USB (Сканировать на USB)	5-70
WSD Сканирование	5-33	Проверка информации о съемном носителе	
Выполнение WSD-сканирования	5-34	USB	5-71
DSM Сканирование	5-35	Извлечение съемного носителя USB	5-71
Настройка параметров перед отправкой	5-35	Использование обозревателя Интернет	5-72
Выполнение DSM-сканирования	5-35	Запуск обозревателя и выход из него	5-72
Сканирование с помощью File Management Utility		Использование экрана обозревателя	5-73
37		Ручное сшивание	5-74
Настройка параметров перед отправкой	5-37		
Использование FMU Connection для			
сканирования оригиналов	5-37		
Передача адресатам разных типов (групповая			
рассылка)	5-38		
Отправить мне (эл. почта)	5-39		
Настройка параметров перед отправкой	5-39		
Передача документа на адрес электронной			
почты вошедшего в систему пользователя	5-39		
Отмена заданий передачи	5-40		
Отмена сканирования	5-40		


Загрузка оригиналов

Разместите оригиналы на стекле оригинала или загрузите в автоподатчик оригиналов в зависимости от формата, типа, объема и функции оригинала.

- Стекло оригинала: разместите лист, книгу, открытки и конверты.
- Автоподатчик оригиналов: загрузите несколько оригиналов. Также можно загрузить двусторонние оригиналы.

Размещение оригиналов на стекле оригинала

На стекло оригинала можете класть не только обычные листовые оригиналы, но и книги или журналы.

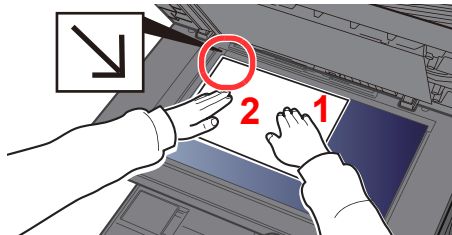


- 1 Положите оригинал сканируемой стороной вниз.
- 2 Выровняйте оригинал по левому дальнему углу линеек с метками размера оригинала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации об ориентации оригиналов см.:

➔ [Ориентация оригинала \(стр. 6-22\)](#)

Размещение на стекле экспонирования конвертов или карточек

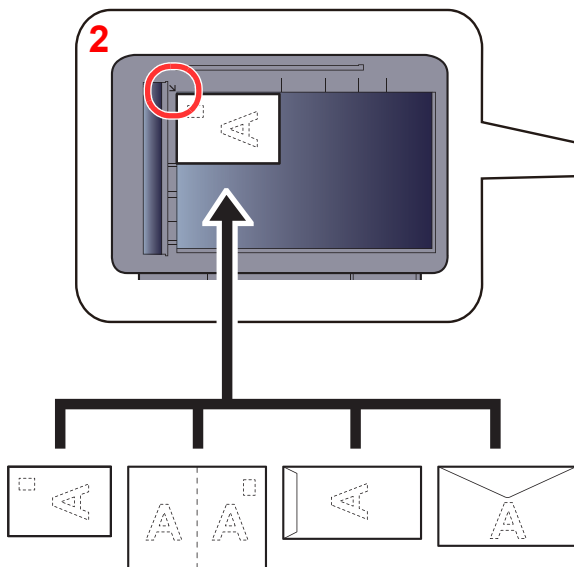

- 1 Положите оригинал сканируемой стороной вниз.
- 2 Выровняйте оригинал по левому дальнему углу линеек с метками размера оригинала.

ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу процедуры подачи конвертов или карточек см.:

➔ [Загрузка конвертов или карточек в универсальный лоток \(стр. 5-8\)](#)

[Загрузка конвертов в кассеты \(стр. 3-7\)](#)

[Настройка универсального лотка \(стр. 8-8\)](#)

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм не оставляйте автоподатчик оригиналов открытым.

✓ ВАЖНО

- При закрытии автоподатчика оригиналов не прилагайте чрезмерных усилий. Из-за чрезмерного нажатия стекло оригинала может треснуть.
- При размещении на аппарате книг или журналов автоподатчик оригиналов должен быть в открытом состоянии.

Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов

Автоподатчик оригиналов автоматически сканирует каждый лист многостраничного оригинала. Сканируются обе стороны двусторонних оригиналов.

Автоподатчик оригиналов поддерживает следующие типы оригиналов.

Сведения	Автоподатчик оригиналов (автоматический 2-сторонний)	Автоподатчик оригиналов (Модель DP для двойного сканирования)
Плотность	50—120 г/м ² (при двустороннем копировании: 50—120 г/м ²)	
Форматы	От максимум 216 x 356 мм (длинный формат: 216 x 1900 мм) до минимум 105 x 148 мм	
Количество листов	Обычная бумага (80 г/м ²), переработанная бумага, калька: 75 листов (оригиналы разных форматов: 75 листов) Плотная бумага (120 г/м ²): 50 листов Бумага для художественной печати: 1 лист	Обычная бумага (80 г/м ²), переработанная бумага, калька: 75 листов (оригиналы разных форматов: 75 листов) Плотная бумага (120 г/м ²): 50 листов Бумага для художественной печати: 1 лист


Не используйте с автоподатчиком оригиналы следующих типов. В противном случае возможно замятие оригиналов или загрязнение автоподатчика оригиналов.

- Края оригиналов со скобами скоросшивателя или скрепками (Перед загрузкой удалите все скрепки или скобы скоросшивателя, распрямите замятости, складки или загнутые уголки. Несоблюдение этого правила может привести к застреванию оригиналов).
- Оригиналы со следами клея или с клейкой лентой
- Оригиналы с вырезанными фрагментами
- Скрученный оригинал
- Оригиналы со складками (разравнивайте складки перед загрузкой; Несоблюдение этого правила может привести к застреванию оригиналов).
- Копировальная бумага
- Мятая бумага

✓ ВАЖНО


- Перед загрузкой оригиналов убедитесь в отсутствии документов в выходном лотке оригиналов. В противном случае может произойти замятие новых оригиналов.
- Не прикладывайте усилий к верхней крышке автоподатчика оригиналов, например, не следует на ней выравнивать оригиналы. Это может привести к ошибке автоподатчика оригиналов.

1 Отрегулируйте направляющие ширины оригиналов.

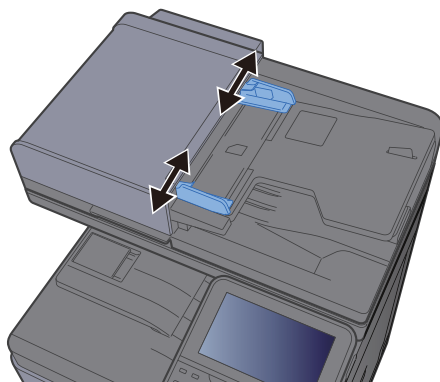

2 Положите оригиналы.

- 1 Сканируемая сторона (или первая сторона для двусторонних оригиналов) должна быть направлена вверх. Плавно переместите ведущую кромку листа в автоподатчик оригиналов настолько, насколько она войдёт.

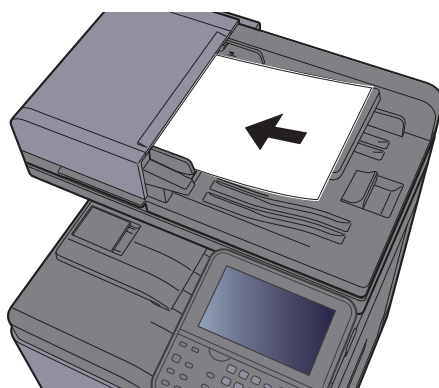


ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации об ориентации оригиналов см.:

➔ [Ориентация оригинала \(стр. 6-22\)](#)

✓ **ВАЖНО**


Убедитесь в том, что направляющие ширины придвинуты вплотную к краям оригиналов. Если имеется зазор, повторно отрегулируйте направляющие ширины оригиналов. Наличие зазора может стать причиной замятия оригиналов.

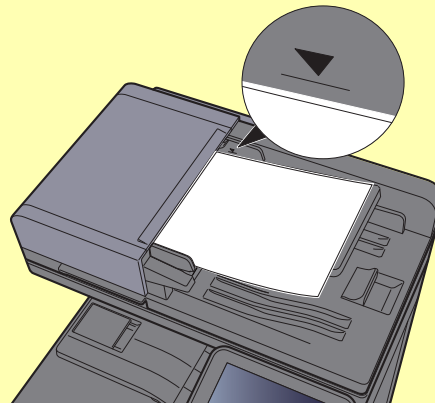

Убедитесь, что высота стопки загруженных оригиналов не превышает указанный уровень. Превышение максимального уровня загрузки может привести к застреванию оригиналов.

Оригиналы с перфорированными отверстиями или линиями следует загружать таким образом, чтобы сканирование перфорированных участков выполнялось в последнюю очередь.

- 2 Откройте ограничитель оригиналов в соответствии с размером установленного оригинала (формат оригинала: B5, A4, Letter или Legal).

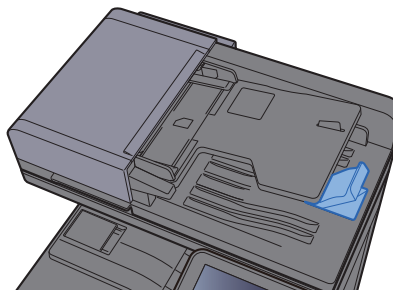

Загрузка бумаги в универсальный лоток

В универсальный лоток можно загрузить до 100 листов обычной бумаги (80 г/м²).

Для получения подробной информации о поддерживаемых форматах бумаги см.:

➔ [Выбор подходящей бумаги \(стр. 11-14\)](#)

По поводу настройки типа бумаги см.:

➔ [Настройка типа носителя \(стр. 8-13\)](#)

Обязательно используйте универсальный лоток при печати на любой специальной бумаге.

✓ ВАЖНО

- При использовании бумаги плотностью 106 г/м² или больше задайте тип бумаги "Плотная" и укажите плотность используемой бумаги.
- Удаляйте каждую пленку из внутреннего лотка после печати на ней. Если не удалять пленки из внутреннего лотка, это может привести к застреванию бумаги.


Универсальный лоток имеет следующую емкость.

- Обычная (80 г/м²), переработанная или цветная бумага: 100 листов
- Плотная бумага (209 г/м²): 10 листов
- Плотная бумага (157 г/м²): 10 листов
- Плотная бумага (104,7 г/м²): 25 листов
- Нагаки (карточная бумага): 20 листов
- Конверт DL, Конверт C5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 листов.
- Прозрачная пленка: 1 лист
- Мелованная: 30 листов

📌 ПРИМЕЧАНИЕ


- При загрузке бумаги пользовательского размера введите размер бумаги в соответствии с:
➔ [Параметры оригинала/бумаги \(стр. 8-10\)](#)
- Используя специальную бумагу, такую как прозрачная или плотная бумага, выберите тип носителя, обратившись к:
➔ [Настройка универсального лотка \(стр. 8-8\)](#)
- Формат бумаги можно определить и выбрать автоматически, см.:
➔ [Выбор бумаги \(стр. 6-19\)](#)
➔ [Настройка универсального лотка \(стр. 8-8\)](#)

1 Откройте универсальный лоток.

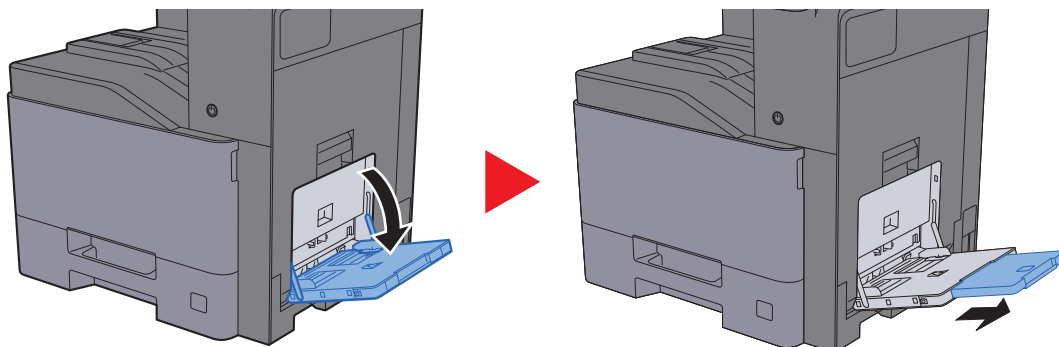


2 Отрегулируйте размер универсального лотка.

На универсальном лотке отмечены форматы бумаги.

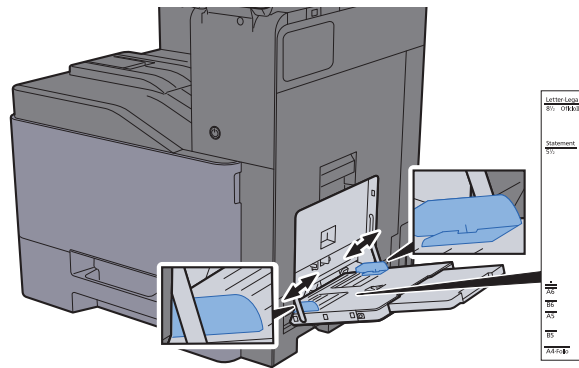

3 Загрузите бумагу.

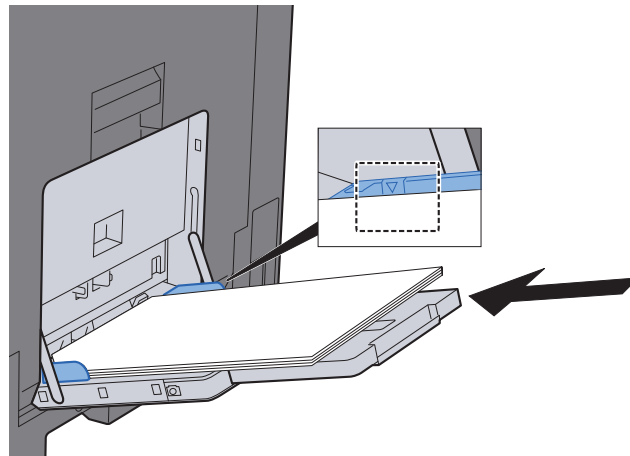

Вставьте бумагу вдоль направляющих ширины бумаги в лоток до упора.

После извлечения бумаги из упаковки пролистайте стопку бумаги веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.

➔ [Указания по загрузке бумаги \(стр. 3-2\)](#)

✓ ВАЖНО

- Загружайте бумагу стороной для печати вверх.
- Скрученная бумага должна быть перед использованием расправлена.
- При загрузке бумаги в универсальный лоток убедитесь, что в лотке не осталась бумага от предыдущего задания. Если в универсальном лотке осталось небольшое количество бумаги, а вам необходимо добавить больше, вначале удалите из лотка оставшуюся бумагу, а затем добавьте ее к новой, перед тем как поместить назад в лоток.
- При наличии зазора между бумагой и направляющими ширины повторно отрегулируйте направляющие ширины, чтобы избежать перекоса листов при подаче и замятия бумаги.
- Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не превышает предельное значение загрузки.

4 Укажите тип бумаги, загружаемой в универсальный лоток, на панели управления.


➔ [Настройка универсального лотка \(стр. 8-8\)](#)

Загрузка конвертов или карточек в универсальный лоток

Загрузите бумагу стороной для печати вниз. По поводу процедуры печати см.:

➔ [Printer Driver User Guide](#)

Пример. При печати адреса.

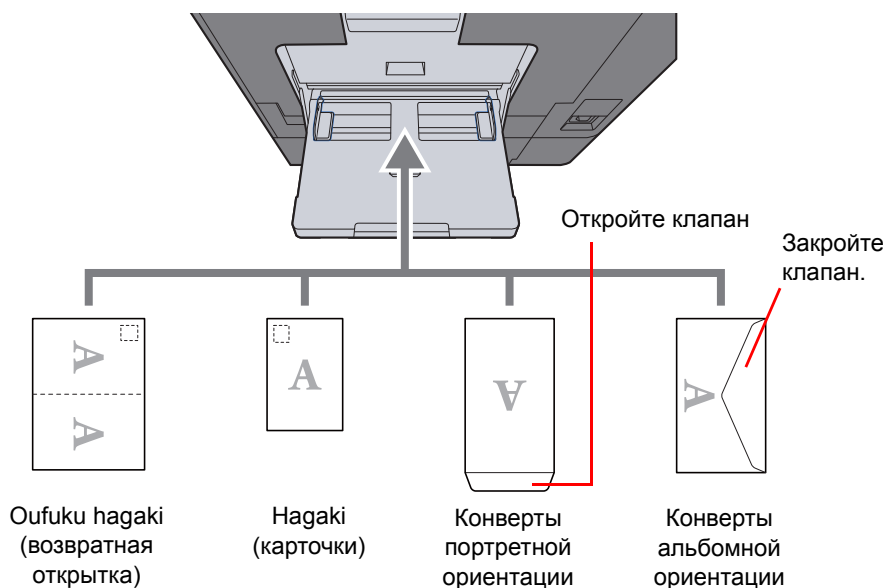


✓ ВАЖНО

- Использование развернутой возвратной открытки Oufuku hagaki.
- Загрузка конверта (ориентация и сторона загрузки) отличается для разных типов конвертов. При неправильной загрузке конверта печать может быть выполнена в неверном направлении или на стороне, не предназначенной для печати.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ

- По поводу выбора типа конверта, загружаемого в универсальный лоток, см.:
- ➔ [Настройки кассеты/универсального лотка \(стр. 8-7\)](#)
- Загружая карточки в универсальный лоток, поднимите ограничитель, как показано ниже.

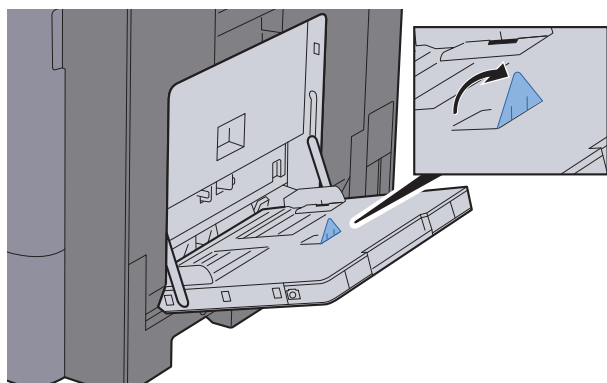

Программа

Регистрация наборов часто используемых функций в виде единой программы позволяет выбрать эти функции простым нажатием на номер программы. Кроме того, сохраненным программам может присваиваться имя для облегчения последующей их идентификации при вызове.

Ниже перечислены зарегистрированные программы. Содержание зарегистрированных программ можно изменить для оптимизации работы в конкретных условиях.

Имя программы	Описание	Функции, зарегистрированные по умолчанию
ID Card Copy	Используйте данную программу при копировании водительских прав или страхового полиса. При сканировании лицевой и обратной стороны документа обе стороны будут располагаться на одной стороне листа бумаги.	Функции копирования Цвет: Черно-белый Совместить: [2 в 1] Непрерывное сканирование: [Вкл.] Формат оригинала: A5/Statement Выбор бумаги: Кассета 1 Масштаб: Auto Zoom
Eco Copy	Используйте эту программу для экономии тонера во время печати. Для уменьшения расхода тонера во время печати будет выполнена черно-белая печать с уменьшенной плотностью цвета.	Функции копирования Цвет: Черно-белый EcoPrint: [Вкл.] (Уровень [5])
Newspaper Copy	Используйте данную программу при копировании газетной статьи или иных оригиналов, напечатанных на цветной подложке. Качество изображения регулируется таким образом, чтобы цвет подложки или текст с обратной стороны не были видны на копии.	Функции копирования Цвет: Черно-белый Предотвращение проступания: [Вкл.] Настройка плотности фона: [Авто]
Technical Drawing Copy	используйте данную программу для копирования чертежей с элементами, составленными из линий, и графиками. Кроме того, эту программу можно использовать для черно-белого копирования цветных линий.	Функции копирования Цвет: Черно-белый Изображение оригинала: [Текст] Контрастность (все): [+3] Настройка плотности фона: [Авто]
Confidential Stamp	Используйте эту программу для нанесения текстовой надписи "Confidential" по центру документа.	Функции копирования Цвет: Черно-белый Предотвращение проступания: [Вкл.] Штамп: Confidential Размер шрифта: средний Цвет шрифта: [Черный] Положение штампа: [Центр] Показ. образец: [Прозрачный]
Highlighter Copy	Используйте данную программу, когда требуется качественно напечатать цвет текста и линий, нарисованных маркером (обычно такие элементы плохо поддаются копированию).	Функции копирования Цвет: Полноцветная Изображение оригинала: Текст+Фото [Книга/Журнал] Маркер: Вкл.
Vivid Copy	используйте эту программу для получения яркой копии.	Функции копирования Цвет: Полноцветная Изображение оригинала: Текст+Фото [Книга/Журнал] Настройка изображения одним касанием: [Яркое]

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

В программе можно зарегистрировать до 50 функций, объединяющих копирование и передачу. Если включено управление регистрацией пользователей, регистрация функций возможна только после входа в систему с правами администратора.

Регистрация программ

Используйте описанную ниже процедуру для регистрации программы. Нижеприведенная процедура является примером регистрации функции копирования.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Копировать]
- 2 Находясь в режиме копирования, выберите вкладку [Программа].

2 Зарегистрируйте программу.

- 1 [Добавить] > Выберите число (от 01 до 50) для номера программы > [Далее]

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если выбранный номер программы уже существует, зарегистрированные функции можно заменить новым набором функций.

- 2 Введите новое имя программы > [Сохранить]

Программа зарегистрирована.

Для отображения зарегистрированной программы на главном экране нажмите [Да] на отображаемом экране подтверждения и перейдите к пункту 2-3.

- 3 Укажите положение для отображения значка зарегистрированной программы.
- 4 Выберите [Сохранить].

Вызов программ

Используйте описанную ниже процедуру для вызова зарегистрированной программы.

1 Вызовите программу.

- 1 Нажмите **[Программа]** на главном экране или клавишу зарегистрированной программы.

Вызов программы происходит при нажатии клавиши зарегистрированной программы. Если был нажат пункт **[Программа]**, перейдите к шагу 1-2.

- 2 Выберите номер вызываемой программы, нажав соответствующую клавишу.

Для непосредственного ввода номера программы (01—50) с целью повторного вызова нажмите клавишу **[Быстрый набор]** или **[№]**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если программа не вызывается, возможно, были удалены указанные в программе ящик документов или форма для наложения. Проверьте ящик документов.

2 Выполните программу.

Разместите оригиналы > Клавиша **[Старт]**



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно нажимать клавишу **[Программа]** в каждой функции для вызова программы, зарегистрированной для функции.

Редактирование программ

Можно изменить номер и имя программы.

Используйте описанную ниже процедуру для редактирования программы.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Программа]
- 2 Нажмите [Изменить].

2 Отредактируйте программу.

- 1 Нажмите клавиши, соответствующие номеру программы (от 01 до 50), подлежащей редактированию.
- 2 Нажмите [Изменить], чтобы изменить номер и имя программы.
➔ [Регистрация программ \(стр. 5-10\)](#)
- 3 [Сохранить] > [Да]

Удаление программ

Также можно удалить программу.

Используйте описанную ниже процедуру для удаления программы.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Программа]
- 2 Нажмите [Изменить].

2 Удалите программу.

- 1 Нажмите клавиши, соответствующие номеру программы (от 01 до 50), подлежащей удалению.
- 2 [Удалить] > [Да]

Приложение

Набор функций аппарата можно расширить, установив программные приложения.

Можно установить приложения, которые помогут оптимизировать повседневную работу, например расширить возможности сканирования и аутентификации.

Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю или дилеру.

Установка приложений

Для использования приложений необходимо сначала установить приложение на аппарат, а затем активировать его.

ПРИМЕЧАНИЕ

На аппарат можно устанавливать приложения и сертификаты. Число запускаемых приложений может зависеть от типа конкретных приложений.

Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Приложение]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

2 Установите приложение.

1 Выберите [Добавить].

2 Вставьте съемный носитель с устанавливаемым приложением в гнездо памяти USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда появится сообщение "Обнаружен съемный носитель памяти. Отображение файлов. Вы уверены?", нажмите [Нет].

3 Выберите приложение для установки > [Установить]

Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению, нажав [Сведения].

4 Нажмите **[Да]**.

Начнется установка приложения. Установка может занять некоторое время. Это зависит от устанавливаемого приложения.

По завершении установки снова откроется исходный экран.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для установки другого приложения повторите шаги 2-3 и 2-4.
- Для извлечения съемного носителя нажмите **[Съемный носитель]** и дождитесь появления сообщения "Съемную память можно безопасно удалить". Извлеките съемный носитель памяти.

Активация приложений

Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

Клавиша **[Системное меню]** > **[Приложение]**

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать **[Вход]**. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

2 Активируйте приложение.

1 Выберите желаемое приложение и нажмите > **[Активировать]**

Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению, нажав **[Сведения]**.

2 Введите лицензионный ключ и нажмите > **[Зарегистр.]**

Некоторые приложения не требуют ввода лицензионного ключа. Если экран для ввода лицензионного ключа не появляется, перейдите к шагу 3-3. Для использования приложения в пробной версии нажмите **[Пробный]**, не вводя лицензионный ключ.

3 Нажмите **[Да]**.

 **ВАЖНО**

Если изменить дату/время при использовании пробной версии приложения, дальнейшее использование приложения будет невозможно.

4 Выберите значок приложения на главном экране.

Выберите значок приложения.

Приложение запустится.

Отключение приложений

Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Приложение]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

2 Отключите приложение.

Выберите приложение, из которого необходимо выйти > [Отключить]



ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите [x] на экране, если хотите выйти из приложения, которое уже активировано. Процедура выхода в некоторых приложениях может отличаться.

Удаление приложений

Процедура описана ниже.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Приложение]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

2 Отключите приложение.

- 1 Выберите приложение для удаления > [Удалить]

Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению, нажав [Сведения].

- 2 Нажмите [Да].

Регистрация ярлыков (настройка функций копирования, передачи и ящика документов)


Можно зарегистрировать ярлыки в экран быстрой настройки, упрощая доступ к часто используемым функциям. Настройки выбранной функции также можно зарегистрировать. При необходимости, имя связанной с зарегистрированным ярлыком функции может изменяться. Позволяет регистрировать до 6 ярлыков для функций копирования, передачи и функций, заданных для ящика документов.

Добавление ярлыков

Ярлыки добавляются в окне настройки каждой функции. Регистрация ярлыков доступна для всех функций, если в окне настройки появляется кнопка [Добавить ярлык].

Используйте описанную ниже процедуру для регистрации ярлыков.

- 1 В каждой функции отобразите экран конфигурации, который требуется зарегистрировать.**
- 2 Зарегистрируйте ярлыки.**
 - 1 Выберите настройку, которую требуется добавить.
 - 2 Нажмите [Добавить ярлык].

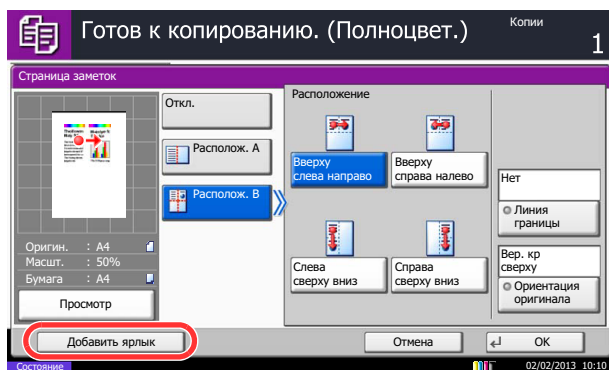


- 3 Нажмите клавиши, соответствующие номеру регистрируемого ярлыка (от 01 до 06).**



ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбранный номер ярлыка уже существует, зарегистрированный ярлык можно заменить новым.

4 Введите имя ярлыка > **[Сохранить]**.

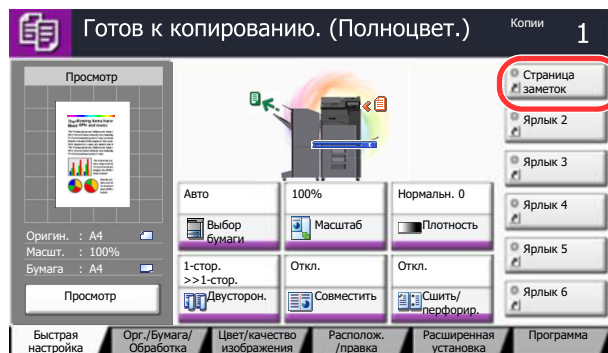

Ярлык зарегистрирован.

Редактирование ярлыков

Чтобы изменить номер/имя ярлыка, выполните следующие действия.

- 1** Находясь на экране настройки функции, нажмите кнопку **[Добавить ярлык]** в нижней части экрана.
- 2** Отредактируйте ярлык.
 - 1 Нажмите **[Изменить]**.
 - 2 Выберите клавишу ярлыка, которую нужно изменить.
 - 3 Нажмите "Ярлык №" **[Изменить]** или "Имя ярлыка" **[Изменить]** > Измените настройки > **[ОК]**.
 - 4 **[Сохранить]** > **[Да]**

Удаление ярлыков

Чтобы удалить ярлык, выполните следующие действия.

- 1** Находясь на экране настройки функции, нажмите кнопку **[Добавить ярлык]** в нижней части экрана.
- 2** Удалите ярлык.
 - 1 Нажмите **[Изменить]**.
 - 2 Выберите клавишу ярлыка, которую нужно удалить > **[Удалить этот ярлык]** > **[Да]**

Копирование

Здесь представлены основные процедуры копирования и порядок отмены копирования.



Основные операции

Основные процедуры копирования включают в себя следующие действия.

1 Клавиша [Главный экран] > [Копировать]

2 Положите оригиналы.

- 1 Положите оригиналы.

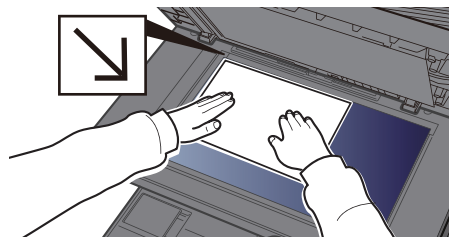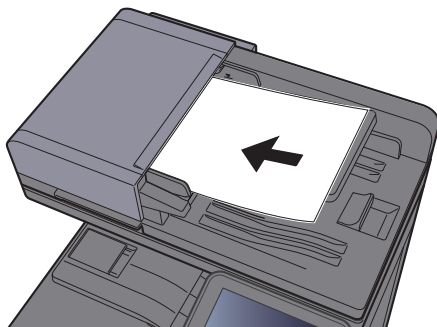


➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

2 Проверьте изображение для просмотра.

Проверьте настройки формата, масштаба и бумаги.


Автоподатчик оригиналов

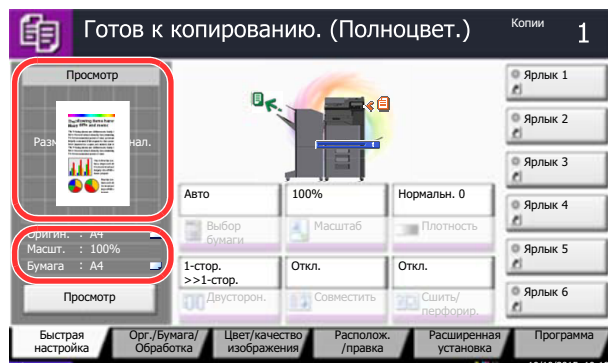

Стекло оригинала

Указание формата оригинала, который будет отсканирован.

[Орг./бумага/обработка] > [Формат оригинала] > Укажите формат оригинала > [ОК]

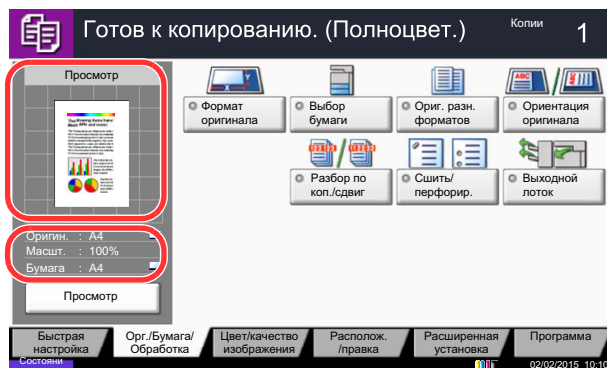

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системном меню указан формат оригинала, фактический формат оригинала игнорируется и отображается заданный формат.

➔ [Разм. ориг.по ум.\(стекло\) \(стр. 8-10\)](#)

Нажмите [Просмотр], чтобы открыть изображение для просмотра.

➔ [Просмотр оригинала \(стр. 2-20\)](#)

3 Выберите цветовой режим.

Клавиша [Автовыбор Цвета]	Автоматическое определение документа — цветной или черно-белый — с последующим сканированием.
Клавиша [Полноцветный]	Сканирование всех документов как цветных изображений.
Клавиша [Чёрно-белый]	Сканирование всех документов как черно-белых изображений.

➔ [Выбор цвета \(стр. 6-31\)](#)

4 Выберите функции.

Для настройки параметров функций нажмите клавишу функции. При выборе [вкладок] другие доступные для выбора функции будут отображаться в виде списка.

➔ [Порядок выбора функций \(стр. 6-2\)](#)

5 С цифровой клавиатуры введите количество копий.

Установите необходимое число копий, не превышающее 999.


6 Нажмите клавишу [Старт].

Начнется копирование.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Эта функция позволяет во время печати откладывать очередное задание. При использовании этой функции оригинал будет сканироваться в то время, когда аппарат выполняет печать. После выполнения печати будет печататься отложенное копировальное задание. Если для параметра "Сохранение приоритета след." задано значение [Откл.], будет отображаться [Резерв. след.]. Нажмите [Резерв. след.] и настройте необходимые параметры для задания копирования.

➔ [Сохранение приоритета след. \(стр. 8-30\)](#)

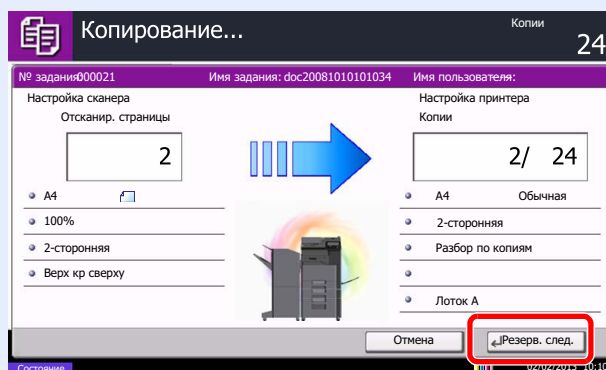

Копирование с прерыванием

Эта функция позволяет приостановить выполнение текущих заданий, если необходимо срочно сделать копии.

По завершении этого копирования аппарат возвращается к печатанию.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если аппарат простаивает более 60 секунд в режиме прерывания копирования, прерванное копирование автоматически отменяется и печать возобновляется. Время ожидания до отмены прерванного копирования можно изменить. Изменяйте время ожидания по мере необходимости.

➔ [Таймер очистки прерыв. \(стр. 8-58\)](#)

- Функция прерывания копирования может быть недоступна в зависимости от состояния использования финишера документов. В этом случае попробуйте изменить приоритет.

➔ [Замещение приоритета \(стр. 6-62\)](#)

1 Настройте параметры.

- 1 Нажмите клавишу [Прерывание].

Текущее задание на печать временно приостанавливается.

- 2 Положите оригиналы в аппарат для прерванного копирования и задайте установки копирования.

2 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается копирование с прерыванием.

3 Когда копирование с прерыванием завершится, нажмите клавишу [Прерывание].

Аппарат возвратится к ранее приостановленному печатанию.

Отмена заданий

Также можно отменить задания, нажав клавишу [Стоп].

- 1 Нажмите клавишу [Стоп] при открытом экране копирования.**
- 2 Отмените задание.**

При выполнении задания сканирования

Задание копирования отменяется.

При выполнении задания печати или в режиме ожидания

Появится экран отмены задания. Текущее задание на печать временно приостанавливается.

Выберите задание, которое хотите отменить > [Отмена] > [Да]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если для параметра "Сохранение приоритета след." задано значение [Откл.], на сенсорной панели отображается экран копирования. В этом случае нажатием клавиши [Стоп] или [Отмена] можно отменить выполняющееся задание печати.

➔ [Сохранение приоритета след. \(стр. 8-30\)](#)

Часто используемый метод передачи


Данный аппарат позволяет передать отсканированное изображение в виде файла, прикрепленного к сообщению электронной почты, или сохранить на компьютере, подсоединенном по сети. Для этого необходимо задать адрес отправителя и назначение (адрес получателя) в сети.

Для передачи по электронной почте необходимо наличие сетевой среды, которая обеспечит связь аппарата с почтовым сервером. Рекомендуется использование локальной сети (LAN) для обеспечения высокой скорости и безопасности передачи.

Ниже приведена процедура обычной передачи. Предусмотрены следующие четыре режима.

- Передача по электронной почте (ввод адреса электронной почты): передача отсканированного изображения оригинала в виде вложения в электронное письмо.

➔ [Передача документа по электронной почте \(стр. 5-24\)](#)

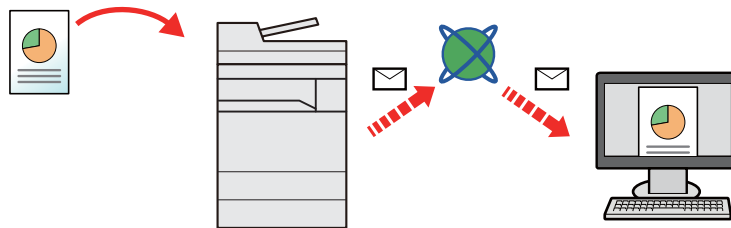


- Передача в папку (SMB): сохранение отсканированного изображения оригинала в общей папке любого компьютера.

➔ [Передача документа в требуемую общую папку на компьютере \(сканирование на ПК\) \(стр. 5-25\)](#)

- Передача в папку (FTP): сохранение отсканированного изображения оригинала в папке на FTP-сервере.

➔ [Передача документа в папку на сервере FTP \(сканировать на FTP\) \(стр. 5-28\)](#)

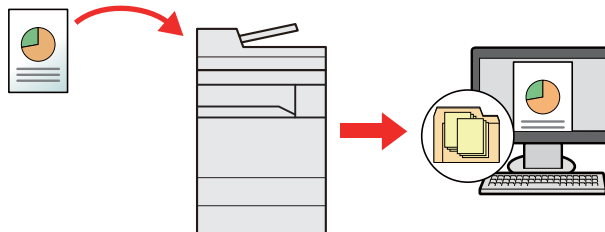

- сканирование данных изображения с помощью TWAIN / WIA: Сканирование документа с использованием TWAIN или WIA-совместимого приложения.

➔ [Сканирование с помощью TWAIN или WIA \(стр. 5-30\)](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Предусмотрена возможность комбинирования режимов передачи.
- ➔ [Передача адресатам разных типов \(групповая рассылка\) \(стр. 5-38\)](#)
- Функцию факса можно использовать только на изделиях, для которых она предусмотрена.
- ➔ **FAX System 10 Operation Guide**

Передача документа по электронной почте

Для передачи документа по электронной почте выполните нижеуказанные шаги.

Настройка параметров перед отправкой

Прежде чем отправить электронное письмо, задайте значения настроек SMTP и электронной почты с помощью Command Center RX.



➔ [Настройки электронной почты \(стр. 2-57\)](#)

Передача отсканированного документа по электронной почте

Для передачи документа по электронной почте выполните нижеуказанные шаги.

1 Клавиша [Главный экран] > [Передать]

2 Положите оригиналы.

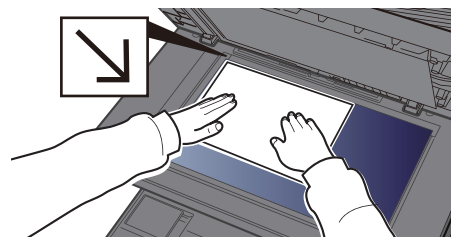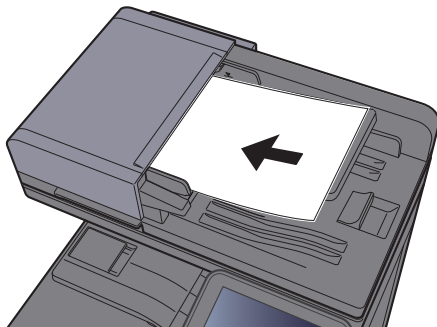

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

3 На начальном экране передачи нажмите [Ввод адреса эл.почты].

4 Введите адрес электронной почты адресата > [ОК]

Можно ввести до 128 символов.

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

Для ввода нескольких адресатов выберите [Следующий адресат] и введите следующего адресата. Можно задать до 100 адресов электронной почты.

Можно зарегистрировать введенный адрес электронной почты в адресной книге, выбрав [Добав. в адр. книгу]. Можно также заменить информацию о ранее зарегистрированном адресате.

Адресатов можно изменить позже.

➔ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-46\)](#)

5 Выберите функции.

Нажмите вкладки, чтобы просмотреть другие функции.

➔ [Отправить \(стр. 6-6\)](#)

6 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Передача документа в требуемую общую папку на компьютере (сканирование на ПК)

Отсканированный документ можно сохранить в требуемой общей папке на компьютере.

Настройка параметров перед отправкой

Перед отправкой документа выполните указанные ниже настройки.


- Запишите имя компьютера и полное имя компьютера
 - ➔ [Запись имени компьютера и полного имени компьютера \(стр. 3-12\)](#)
- Запишите имя пользователя и имя домена
 - ➔ [Запись имени пользователя и полного имени домена \(стр. 3-13\)](#)
- Создайте общую папку и запишите сведения о ней
 - ➔ [Создание общей папки, запись сведений об общей папке \(стр. 3-14\)](#)
- Настройте брандмауэр Windows
 - ➔ [Настройка брандмауэра Windows \(стр. 3-18\)](#)

Передача документа в требуемую общую папку на компьютере


Для передачи документа в требуемую общую папку на компьютере выполните нижеуказанные шаги.

1 Клавиша [Главный экран] > [Передать]

2 Положите оригиналы.

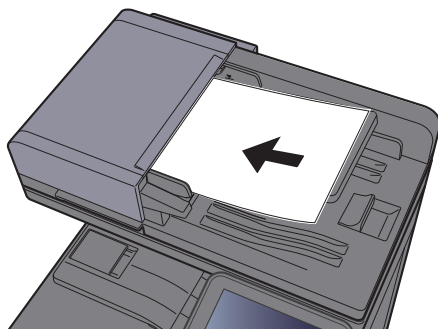

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

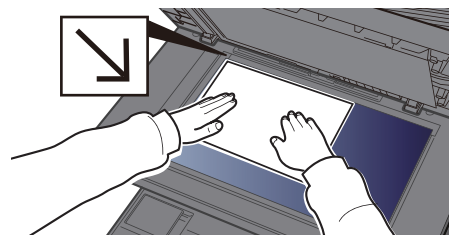

3 На начальном экране передачи нажмите [Ввод пути к папке].

4 Введите информацию об адресате.

- 1 Выберите [SMB].
- 2 Нажмите клавишу для каждого параметра > введите данные адресата > [ОК].
 - ➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно задать.

Параметр	Сведения	Макс. число символов
Имя хоста *1	Имя компьютера	Не более 64 символов
Путь	Имя общей папки Например, scannerdata При сохранении в папку внутри общей папки: имя общей папки\имя папки в общей папке	Не более 128 символов
Имя пользов. при входе *2	Если имя компьютера и домена совпадают: Имя пользователя Например, james.smith Если имя компьютера и домена не совпадают: Имя домена/Имя пользователя Например: abcdnet\james.smith	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль для входа в ОС Windows (С учетом регистра.)	Не более 64 символов

*1 Также можно указать номер порта. Введите данные в следующем формате, используя двоеточие в качестве разделителя.
"Имя хоста: номер порта" или "IP-адрес: номер порта"
Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки [].
(Пример: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Если номер порта не указан, используется порт по умолчанию — 445.

*2 При отправке документа через дополнительный сетевой интерфейс (IB-50 или IB-51) нельзя использовать символ «\» (обратная косая черта). Если имя компьютера отличается от доменного имени, необходимо ввести имя пользователя для входа в систему с помощью символа «@».
(Пример: james.smith@abcdnet)

Для поиска папки на ПК в сети выберите "Поиск папки в сети" или "Поиск папки по имени хоста" **[Далее]**.

Если выбран вариант "Поиск папки из сети" **[Далее]**, можно ввести значения "Домен/Рабочая группа" и "Имя хоста" для поиска в сети ПК, который будет выступать в качестве адресата.

Если выбран вариант "Поиск папки по имени хоста" **[Далее]**, можно выполнить поиск адресата по всем компьютерам сети.

Можно ввести до 500 адресов. На появившемся экране выберите имя хоста (имя компьютера), которое вы хотите указать, и нажмите **[Далее]**. Появится экран ввода регистрационного имени пользователя и пароля.

После ввода регистрационного имени пользователя и пароля ПК адресата отобразятся общие папки. Выберите папку, которую вы хотите указать, и нажмите **[Далее]**. Адрес выбранной общей папки будет установлен.

Выберите папку из списка результатов поиска.

5 Проверьте состояние.

1 Проверьте информацию.

Изменяйте время ожидания по мере необходимости.

2 Для проверки соединения нажмите [**Проверка соединения**].

После установления надежного соединения с адресатом отображается сообщение "Соединение установлено". При отображении сообщения Невозможно установить соединение. проверьте введенные данные.

Для ввода нескольких адресатов выберите [**Следующий адресат**] и введите следующего адресата. Можно зарегистрировать в совокупности до 10 FTP- и SMB-папок назначения.

Можно зарегистрировать введенную информацию в адресной книге, нажав [**Добав. в адр. книгу**].

6 Нажмите [ОК].

Адресатов можно изменить позже.

➔ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-46\)](#)

7 Выберите функции.

Выберите вкладки, чтобы просмотреть другие функции.

➔ [Отправить \(стр. 6-6\)](#)

8 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Передача документа в папку на сервере FTP (сканировать на FTP)

Отсканированный документ можно сохранить в требуемой общей папке на компьютере.

Настройка параметров перед отправкой

Перед отправкой документа выполните указанные ниже настройки FTP-клиента (передача).



➔ [Параметры протокола \(стр. 8-47\)](#)

Передача документа в папку на сервере FTP

Для передачи документа в папку на сервере FTP выполните нижеуказанные шаги.

1 Клавиша [Главный экран] > [Передать]

2 Положите оригиналы.

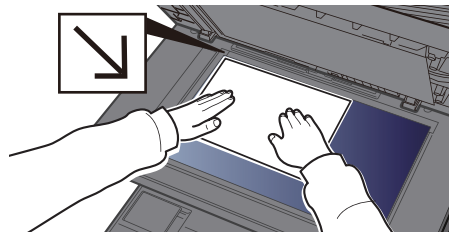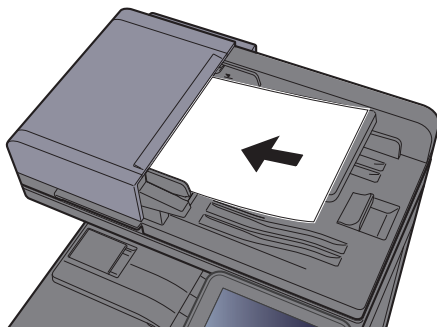

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

3 На начальном экране передачи нажмите [Ввод пути к папке].

4 Введите информацию об адресате.

- 1 Выберите [FTP].
 - 2 Нажмите клавишу для каждого параметра > введите данные адресата > [ОК].
- ➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно задать.

Параметр	Данные, которые необходимо ввести	Макс. число символов
Имя хоста *1	Имя хоста или IP-адрес FTP-сервера	Не более 64 символов
Путь *2	Путь к папке приема. Например, User\ScanData Если путь не указан, данные сохраняются в домашнем каталоге.	Не более 128 символов
Имя пользов. при входе	Имя пользователя для входа на FTP-сервер	Не более 64 символов
Пароль при входе	Пароль регистрации на сервере FTP (С учетом регистра.)	Не более 64 символов

- *1 Также можно указать номер порта. Введите данные в следующем формате, используя двоеточие в качестве разделителя.
"Имя хоста: номер порта" или "IP-адрес: номер порта"
Чтобы ввести адрес в соответствии с протоколом IPv6, заключите его в квадратные скобки [].
(Пример: [2001:db8:a0b:12f0::10]:21)
Если номер порта не указан в разделе [Имя хоста], используется порт по умолчанию — 21.
- *2 Если сервер FTP работает на базе Linux/UNIX, путь, включающий подпапку, составляется с помощью косой черты (/), а не обратной косой черты.

5 Проверьте состояние.

- 1 Проверьте информацию.
Изменяйте время ожидания по мере необходимости.
- 2 Для проверки соединения нажмите [**Проверка соединения**].
После установления надежного соединения с адресатом отображается сообщение "Соединение установлено". При отображении сообщения Невозможно установить соединение. проверьте введенные данные.
Для ввода нескольких адресатов выберите [**Следующий адресат**] и введите следующего адресата.
Можно зарегистрировать введенную информацию в адресной книге, нажав [**Добав. в адр. книгу**].

6 Нажмите [ОК].

- Адресатов можно изменить позже.
- ➔ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-46\)](#)

7 Выберите функции.

- Выберите вкладки, чтобы просмотреть другие функции.
- ➔ [Отправить \(стр. 6-6\)](#)

8 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Сканирование с помощью TWAIN или WIA

В данном разделе объясняется, как отсканировать оригинал с помощью TWAIN или WIA.

Настройка параметров перед отправкой

Перед отправкой документа убедитесь в том, что на компьютере установлен и настроен драйвер TWAIN/WIA.

➔ [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-45\)](#)

➔ [Установка WIA-драйвера \(стр. 2-47\)](#)

Сканирование документа с помощью приложения

В данном подразделе объясняется, как отсканировать оригинал с помощью TWAIN. Аналогично используется драйвер WIA.

1 Откройте экран.

- 1 Активируйте программное приложение, поддерживающее TWAIN.
- 2 С помощью приложения выберите аппарат и откройте диалоговое окно.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу выбора аппарата см. Руководство по эксплуатации или справку для каждого программного приложения.

2 Настройка параметров сканирования.



В открывшемся диалоговом окне выберите параметры сканирования.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу настроек см. справку в диалоговом окне.

3 Положите оригиналы.

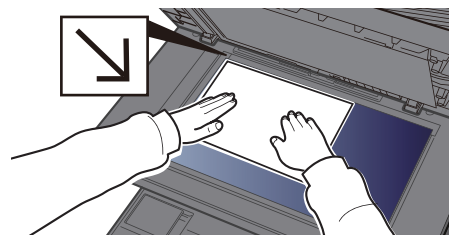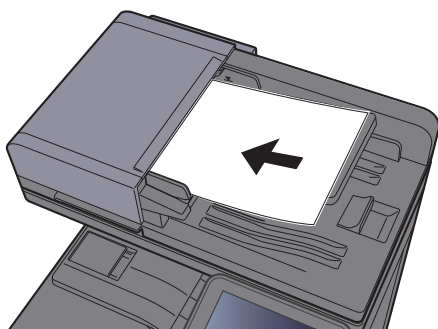

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

4 Выполните сканирование оригиналов.

Нажмите кнопку [Сканировать]. Будут отсканированы данные документа.

Сканирование документа, сохраненного в пользовательском ящике

Выполните указанные ниже шаги для сканирования документа, сохраненного в пользовательском ящике, с помощью драйвера TWAIN.

Настройка параметров перед отправкой

Перед отправкой документа убедитесь в том, что на компьютере установлен и настроен драйвер TWAIN.

➔ [Установка драйвера TWAIN \(стр. 2-45\)](#)

Сканирование документа, сохраненного в ящике

В данном подразделе объясняется, как отсканировать оригинал с помощью приложения, поддерживающего TWAIN.

1 Откройте экран.

- 1 Активируйте программное приложение, поддерживающее TWAIN.
- 2 С помощью приложения выберите аппарат и откройте диалоговое окно.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу выбора аппарата см. Руководство по эксплуатации или справку для каждого программного приложения.

2 Отобразите списки документов.

- 1 Выберите пользовательский ящик, в котором сохранен документ. Если для ящика установлен пароль, откроется окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку [ОК]. После выбора ящика в поле [Список документов] появляются файлы документов из пользовательского ящика.
- 2 Задайте способ отображения данных документа. Нажмите кнопку [Настройка] для выбора каждого элемента.



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу настроек см. справку в диалоговом окне.

- 3 Нажмите кнопку [ОК].

3 Выполните сканирование оригиналов.

- 1 Выберите из поля **[Список документов]** данные документов, которые нужно отсканировать.

Введите имя данных документа в поле "Поиск (Имя)", чтобы найти данные с таким же именем данных документа или имя данных документа, начинающееся точно так же.

Нажмите кнопку **[Сведения]**, чтобы показать выбранные данные документа. Если данные документа содержат несколько страниц, отметьте флажками страницы, которые нужно отсканировать. Будут отсканированы выбранные страницы.



ПРИМЕЧАНИЕ

В данном случае отсканированная страница или отсканированные данные документа не будут удалены из пользовательского ящика.

- 2 Нажмите кнопку **[Извлечение]**.

Будут отсканированы данные документа.

Полезный метод передачи

Можно указать следующие полезные методы сканирования (передачи).

WSD Сканирование: изображения оригиналов, отсканированные данным аппаратом, будут сохранены в виде файлов на компьютере с поддержкой WSD.

➔ [WSD Сканирование \(стр. 5-33\)](#)

DSM Сканирование: Можно автоматически сохранить отсканированный документ в любом формате или отправить его любому адресату, считав процесс сканирования из Active Directory.

➔ [DSM Сканирование \(стр. 5-35\)](#)

Сканирование с помощью File Management Utility: сканирование документа с помощью настроек File Management Utility и его сохранение в указанной сетевой папке или на ПК.

➔ [Сканирование с помощью File Management Utility \(стр. 5-37\)](#)

Передача адресатам разных типов (групповая рассылка): выполняется отправка адресатам разных типов (адреса электронной почты, папки и т. п.) с помощью одной операции.

➔ [Передача адресатам разных типов \(групповая рассылка\) \(стр. 5-38\)](#)

Отправить мне (эл. почта): выполняется отправка на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя, если включены реквизиты пользователя.

➔ [Отправить мне \(эл. почта\) \(стр. 5-39\)](#)

WSD Сканирование

При использовании WSD-сканирования изображения оригиналов, отсканированные данным аппаратом, будут сохранены в виде файлов на компьютере с поддержкой WSD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования WSD-сканирования убедитесь, что компьютер, который используется для WSD-сканирования, и аппарат подключены к сети, а также что в сетевых настройках для параметра "WSD-сканирование" установлено значение [Вкл.].

➔ [WSD Сканирование \(стр. 8-47\)](#)

- Подробнее о работе компьютера см. справку компьютера или руководство по эксплуатации программного обеспечения.

Для Windows 7

1 В меню "Пуск" выберите [Сеть].

Нажмите кнопку [Пуск] в Windows, затем нажмите [Сеть].

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в меню "Пуск" не отображается пункт [Сеть], выполните следующее.

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] и выберите [Свойство] из появившегося меню.
- 2 Выберите на экране "Свойства панели задач и меню [Пуск]" вкладку [Меню [Пуск]] и щелкните [Настройка].
- 3 Когда откроется окно "Настройка меню [Пуск]", установите флажок "Сеть" и нажмите [ОК].

2 Установка драйвера.

Щелкните правой кнопкой мыши по значку аппарата и нажмите [Установить].

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появится окно "Контроль учетных записей", нажмите [Продолжить].
Если появится окно "Найдено новое оборудование", нажмите [Отмена].

Во время установки дважды щелкните значок в панели задач, чтобы открыть окно "Установка программного обеспечения драйвера". Установка завершится, когда в окне [Установка программного обеспечения драйвера] появится сообщение "Устройства готовы к использованию".

Для Windows 8 и Microsoft Windows Server 2012

1 Выберите чудо-кнопку [Поиск], [Панель управления], а затем [Просмотр устройств и принтеров].

2 Установите драйвер.



Нажмите [Добавить устройство]. Выберите значок аппарата, а затем нажмите [Далее].

Когда значок аппарата появится в разделе "Принтеры" на экране [Устройства и принтеры], установка будет завершена.

Выполнение WSD-сканирования

1 Клавиша [Главный экран] > [Передать]

2 Положите оригиналы.

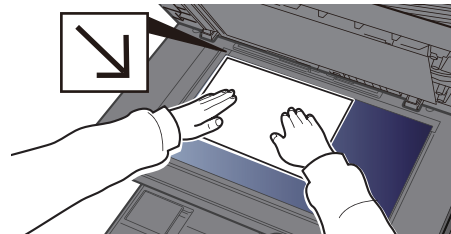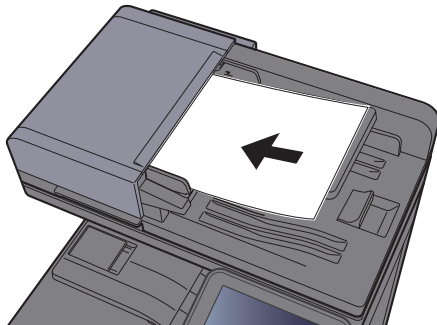

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

3 Откройте экран.

Выберите [WSD Сканирование/DSM Сканирование].

Если в сетевых настройках для DSM-сканирования задано значение [Откл.], выберите [WSD Сканирование] и перейдите к шагу 4.

➔ [DSM Сканирование \(стр. 8-47\)](#)

4 Выполните сканирование оригиналов.

Процедура с использованием данного аппарата

1 [С панели оператора] > [Далее]

2 Выберите компьютер-адресат > [ОК]

Нажмите [Перезагрузка], чтобы обновить список компьютеров.

Можно просмотреть информацию по выбранному компьютеру, нажав [Сведения].

3 Задайте нужный тип оригинала, формат файла и пр.

4 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается отправка, активируется установленное на компьютере программное обеспечение.

Процедура с компьютера

1 [С компьютера] > [Далее]

2 Используйте для отправки изображений программное обеспечение, установленное на компьютере.

DSM Сканирование

Можно автоматически сохранить отсканированный документ в любом формате или отправить его любому адресату, считав процесс сканирования из Active Directory. Эта функция поддерживает только компьютеры с установленным Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012.

Настройка параметров перед отправкой

При выполнении DSM сканирования необходимо убедиться, что выполнены следующие пункты.

- Аппарат подключен к Active Directory сети, к которой может обращаться процесс сканирования.
- Для параметров "DSM Сканирование", "LDAP" и "HTTP" задано значение **[Вкл.]** в разделе "Сеть".
 - ➔ [Параметры протокола \(стр. 8-47\)](#)
- Для "SSL" задано значение **[Вкл.]** в разделе "Сеть".
 - ➔ [Настройки безопасности \(стр. 8-48\)](#)
- Задано значение параметра **[Сетевая аутентификация]**.
 - ➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Если каталог Active Directory, к которому может обращаться процесс сканирования, находится не на сервере аутентификации сети, необходимо задать DSM в Command Center RX.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

Выполнение DSM-сканирования



1 Клавиша [Главный экран] > [Передать]



ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от настроек может отобразиться адресная книга. В этом случае нажмите **[Отмена]** для отображения экрана передачи.

2 Положите оригиналы.

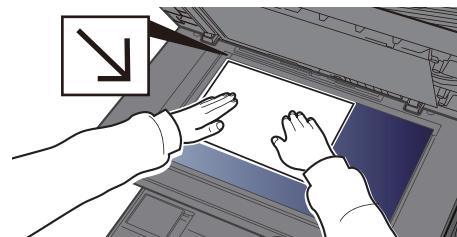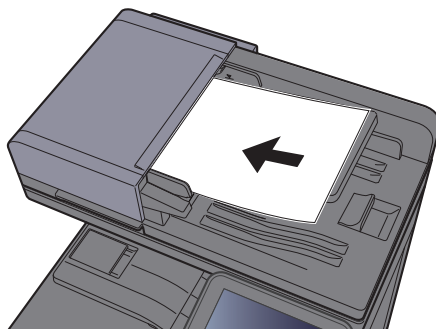

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

3 Откройте экран.

Выберите [WSD Сканирование/DSM Сканирование].

Если в сетевых настройках для WSD-сканирования задано значение [Откл.], выберите [DSM Сканирование] и перейдите к шагу 5.

→ [WSD Сканирование \(стр. 8-47\)](#)

4 [DSM Сканирование] > [Далее]

5 Выберите нужный процесс сканирования > [ОК].

Нажмите [Перезагрузка], чтобы обновить список компьютеров.

Для проверки параметров нажмите [Сведения].

6 Измените параметры и при необходимости добавьте адресатов.

В качестве адресатов можно добавлять только адреса электронной почты.

На главном экране передачи выберите [Свед./правка], [Адресат], а затем [Адресная книга] или

[Ввод адреса эл.почты] и добавьте адресата.

В случае некоторых процессов сканирования может оказаться невозможно изменить параметры или добавить адресатов.

7 Нажмите клавишу [Старт].

Начинается передача.

Сканирование с помощью File Management Utility

FMU Connection является стандартным приложением, установленным на аппарате.

FMU Connection может использоваться для сканирования оригиналов в соответствии с параметрами, настроенными с помощью File Management Utility с диска DVD и для сохранения данных изображения и информации сканирования на указанном сервере или в указанной папке. В отличие от обычных функций передачи данное приложение позволяет использовать такие метаданные, как дата и время сканирования, а также формат данных.

Настройка параметров перед отправкой

При первом использовании FMU Connection необходимо включить его в системном меню.

➔ [Приложение \(стр. 8-64\)](#)

Для использования этой функции необходимо установить на компьютере File Management Utility и настроить параметры используемого многофункционального устройства, условия сканирования и место для сохранения файлов. Подробнее об установке File Management Utility см.:

➔ [Установка программного обеспечения \(стр. 2-35\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения информации об использовании File Management Utility см.:

➔ [File Management Utility User Guide](#)


Использование FMU Connection для сканирования оригиналов

Выполните указанные ниже шаги для сканирования документа с помощью FMU Connection.

- 1 Убедитесь, что программа File Management Utility запущена на компьютере (или сервере), на котором File Management Utility установлена.**
- 2 Разместите оригинал.**
- 3 Выберите [FMU Connection].**
Запустится FMU Connection.
- 4 Следуйте указаниям на экране, введите необходимую информацию и нажмите [Далее].**
- 5 Когда откроется экран параметров сканирования, выберите каждый параметр и выполните необходимые настройки.**
Функции, которые можно задать, зависят от File Management Utility.
- 6 Нажмите клавишу [Старт].**
Начинается передача.

Передача адресатам разных типов (групповая рассылка)

Можно задать адресатов, в которых объединены адреса электронной почты, папки (SMB или FTP) и номера факсов (функцию факса можно использовать только на изделиях, для которых она предусмотрена). Эта функция называется групповой рассылкой. Это полезно при рассылке различным типам адресатов (электронные адреса, папки и т.п.) с помощью одной операции.

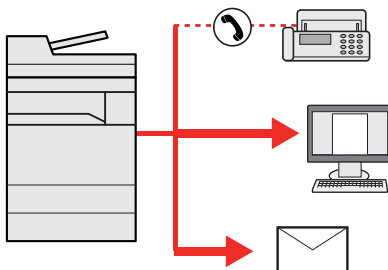

Количество элементов рассылки

Эл. почта: до 100

Папки (SMB, FTP): Общее количество: 10 SMB и FTP

Факс: до 500

Интернет-факс: до 100

Кроме этого, в соответствии с настройками, возможна одновременная передача и печать.

Для групповой рассылки необходимо выполнить действия, аналогичные процедуре задания адресата отдельного типа. Введите дополнительные адреса электронной почты или пути к папке; введенная информация отображается в списке адресатов. Нажмите клавишу **[Старт]** для запуска одновременной передачи всем адресатам.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в список адресатов входят номера факсов, изображения будут отправляться в черно-белом формате всем адресатам.

Отправить мне (эл. почта)

Если включены реквизиты пользователя, то документ отправляется на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя.

Настройка параметров перед отправкой

Для использования данной функции настройте следующие параметры.

Для использования данной функции на главном экране должен отображаться значок функции.

➔ [Редактирование главного экрана. \(стр. 2-14\)](#)

В реквизитах пользователя, вошедшего в систему, должен быть установлен адрес электронной почты.

➔ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-9\)](#)

Передача документа на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя

Процедура передачи с помощью параметра [Электронная почта] выполняется следующим образом.

- 1 Нажмите клавишу [Главный экран].**
- 2 Нажмите [Отправить мне (эл. почта)].**

Отмена заданий передачи

Также можно отменить задания, нажав клавишу [Стоп].

Отмена сканирования

Процедура отмены сканирования документа выполняется следующим образом.

- 1 Нажмите клавишу [Стоп] при открытом экране передачи.**
- 2 Отмените задание.**

При выполнении задания сканирования

Появится экран Отмена задания.

При отправке задания или в режиме ожидания

Появится экран отмены задания.

Выберите задание, которое хотите отменить > [Отмена] > [Да]



ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие клавиши [Стоп] не приостанавливает уже запущенное задание на передачу.

Управление адресатами

В данном разделе объясняется, как выбрать и подтвердить адресата.

Задание адресата

Выберите адресата с помощью любого из следующих методов, за исключением непосредственного ввода адреса:

- Выбор из адресной книги
 - ➔ [Выбор из адресной книги \(стр. 5-41\)](#)
- Выбор из внешней адресной книги
- Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:
 - ➔ **Command Center RX User Guide**
- Выбор с помощью клавиши набора одним нажатием
 - ➔ [Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием \(стр. 5-44\)](#)
- Выбор из списка быстрого набора
 - ➔ [Выбор из списка быстрого набора \(стр. 5-44\)](#)
- Выбор из факса
 - ➔ **FAX System 10 Operation Guide**



ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно настроить аппарат таким образом, что экран адресной книги будет появляться при нажатии клавиши [Отправить].
 - ➔ [Экран по умолчанию \(стр. 8-30\)](#)
- Если используются изделия, оснащенные функцией факса, можно указать адресата факса. Введите номер адресата с цифровой клавиатуры.

Выбор из адресной книги

Выберите адресата, зарегистрированного в адресной книге.

Для получения дополнительной информации о регистрации адресатов в адресной книге см.:

- ➔ [Регистрация адресатов в адресной книге \(стр. 3-22\)](#)

1 На начальном экране передачи нажмите [Адресная книга].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о внешней адресной книге см.:

- ➔ **Command Center RX User Guide**

2 Выберите адресатов.

Установите флажок напротив требуемого адресата, чтобы выбрать его в списке. Выбранные адресаты помечаются флажком. Для использования адресной книги на сервере LDAP выберите "Адр. книга" [**Расш. адр. книга**].

Вы можете изменить порядок, в котором перечислены адресаты, выбрав [**Имя**] или [**№**] из выпадающего меню "Сортировка".




ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

Поиск адресата

Можно выполнять поиск зарегистрированных адресатов. Кроме того, предусмотрен поиск по типу или первой букве имени адресата.

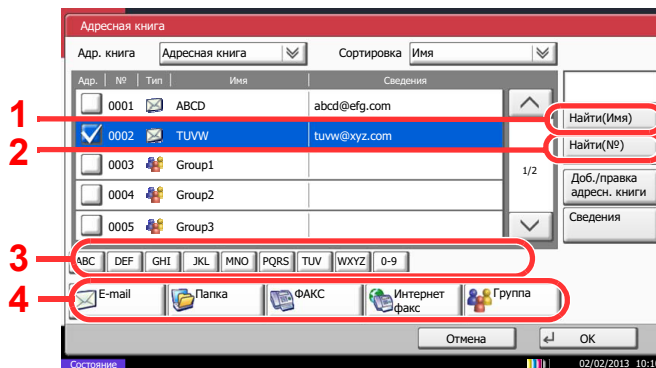

Используемые клавиши	Тип поиска	Критерий поиска
1	Поиск по имени	Поиск по зарегистрированному имени
2	Поиск по номеру	Поиск по зарегистрированному номеру адреса.
3	Расширенный поиск по первой букве имени	Расширенный поиск по первой букве зарегистрированного имени.
4	Расширенный поиск адресата	<p>Расширенный поиск по типу зарегистрированного адресата (эл. почта, папка (SMB/FTP), факс, i-факс или группа). (ФАКС: только при наличии установленного дополнительного комплекта факса. Интернет-факс: только при наличии активированного дополнительного комплекта для отправки факсов по Интернету.)</p> <p>Эту функцию можно настроить таким образом, чтобы типы адресатов выбирались при отображении адресной книги. Для получения подробной информации см.:</p> <p>➔ Сократить (стр. 8-56)</p>

3 Примите адресата > [ОК]

Адресатов можно изменить позже.

➔ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-46\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы удалить адресата, выберите его и нажмите [Удалить].

Можно задать настройки сортировки по умолчанию.

➔ [Сортировка \(стр. 8-56\)](#)

Выбор адресата с помощью клавиши набора одним нажатием

Выберите адресата с помощью клавиш набора одним нажатием.


На начальном экране передачи нажмите клавишу набора одним нажатием, соответствующую зарегистрированному адресату.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если клавиша для набора одним нажатием, соответствующая заданному адресату, скрыта на сенсорной панели, нажмите [^] или [v] для прокрутки списка и просмотра следующей клавиши для набора одним нажатием. Данная процедура предполагает, что клавиши набора одним нажатием были предварительно запрограммированы.

Для получения дополнительной информации о добавлении клавиш набора одним нажатием см.:

➔ [Добавление адресата к клавише набора одним нажатием \(Клавиша набора одним нажатием\) \(стр. 3-29\)](#)

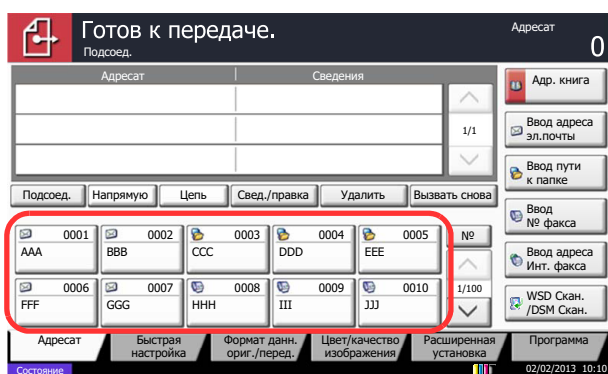


Выбор из списка быстрого набора

Для доступа к адресату введите четырехзначный номер (0001 - 1000) клавиши набора одним нажатием (быстрый набор).

На главном экране передачи нажмите клавишу **[Быстрый набор]** или **[№]** и используйте цифровые клавиши для ввода номера быстрого набора на экране цифрового ввода.

ПРИМЕЧАНИЕ

После ввода номера быстрого набора длиной 1—3 цифры нажмите **[OK]**.

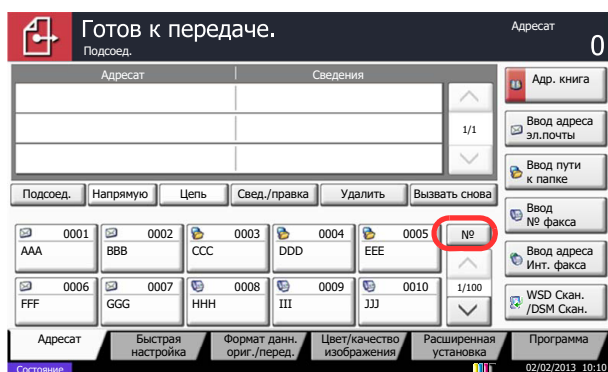

Проверка и изменение адресатов

Проверьте и измените выбранного адресата.

1 Откройте экран.

Задайте адресата.

➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

2 Проверьте и измените адресата.

Для проверки отдельного адресата выберите его и нажмите [**Свед./правка**]. Введенные адреса можно изменять, если они были заданы.

Для удаления адресата из списка выберите его и нажмите [**Удалить**].



ПРИМЕЧАНИЕ


- Если для параметра проверки правильности ввода нового адресата задано значение [**Вкл.**], на экран выводится окно подтверждения. Повторите ввод имени хоста и пути и нажмите [**ОК**].
➔ [Пров. ввода нов. адресата \(стр. 8-30\)](#)
- Если для параметра проверки адресата перед отправкой задано значение [**Вкл.**], экран подтверждения откроется после нажатия клавиши [**Старт**].
➔ [Пров. адресата до передачи \(стр. 8-30\)](#)
[Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-46\)](#)

Экран подтверждения адресатов

Если для параметра проверки адресата перед отправкой задано значение **[Вкл.]**, экран подтверждения адресатов откроется после нажатия клавиши **[Старт]**.

➔ [Пров. адресата до передачи \(стр. 8-30\)](#)

Чтобы подтвердить адресата, выполните следующие шаги.

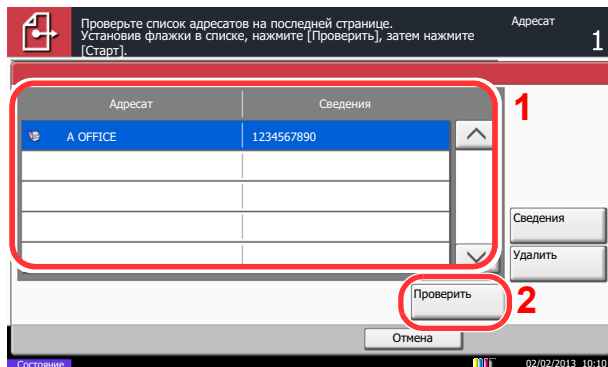

- 1 Нажмите [√] или [^] для подтверждения каждого адресата.
Нажмите **[Сведения]** для вывода на экран подробной информации о выбранном адресате.
Чтобы удалить адресата, выберите его > **[Удалить]** > **[Да]**
Чтобы добавить адресата, нажмите **[Отмена]** и вернитесь к экрану адресата.
- 2 Нажмите **[Проверить]**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Удостоверьтесь, что все адресаты были подтверждены, выведя их на сенсорную панель. Кнопка **[Проверить]** остается неактивной до тех пор, пока не будут подтверждены все адресаты.

Повторный вызов

Повторный вызов представляет собой функцию, позволяющую еще раз выполнить передачу адресату, который был введен последним. Если необходимо отправить изображение тому же адресату, нажмите **[Вызвать снова]**, и вы сможете выполнить передачу последнему адресату из списка адресатов.

1 Нажмите **[Вызвать снова]**.

Адресат последней передачи будет отображен в списке адресатов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если последняя передача включала адресатов факса, папок и электронной почты, они также будут отображаться. При необходимости добавьте или удалите адресата.

2 Нажмите клавишу **[Старт]**.

Начинается передача.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрано значение **[Вкл.]** для параметра "Пров. адресата до передачи", при нажатии клавиши **[Старт]** отображается экран подтверждения адресата.

➔ [Экран подтверждения адресатов \(стр. 5-46\)](#)

- Информация о повторном вызове удаляется в следующих случаях:
 - при выключении питания;
 - при отправке следующего изображения (регистрируется новая информация о повторном вызове);
 - при выходе из системы.

Порядок использования функции факса

Функцию факса можно использовать на изделиях, для которых она предусмотрена.

➔ **FAX System 10 Operation Guide**

Использование ящиков документов

Ящик документов — это функция для сохранения данных печати с компьютера и их распространения среди многочисленных пользователей.

Доступны такие ящики документов: пользовательский ящик, ящик заданий, ящик "Съемный носитель" и ящик факсов.

Что такое пользовательский ящик?

Пользовательский ящик - это ящик, который вы можете создать внутри ящика документов и использовать для хранения данных с целью дальнейшего их восстановления. Пользовательский ящик можно создать или удалить.

Возможны следующие операции:

- Создание нового пользовательского ящика.
- Печать документа, сохраненного в пользовательском ящике.
- Сохранение отсканированных документов в пользовательском ящике.
- Передача документов из пользовательского ящика.
- Редактирование документов в пользовательском ящике.
- Удаление документов из пользовательского ящика.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования пользовательского ящика в аппарате должен быть установлен жесткий диск.
 - Для некоторых моделей жесткий диск поставляется отдельно. Обратитесь к своему дилеру, нашему торговому представителю или представителю сервисной службы, чтобы получить более подробную информацию.
- ➔ [HD-11 "Жесткий диск" \(дополнительно для TAskalfa 356ci\) \(стр. 11-5\)](#)
- Операции с пользовательским ящиком, выполняемые с панели управления, также можно выполнять с помощью Command Center RX.
- ➔ **Command Center RX User Guide**

Что такое ящик заданий?

Ящик заданий является общим названием для ящика "Конфиденциальная печать/сохраненное задание", "Быстрая копия/проверка и удержание", ящика повторных копий и ящика "Форма для наложения формы". Эти ящики заданий не могут быть созданы или удалены пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете настроить аппарат так, чтобы временные документы, находящиеся в ящике заданий, удалялись автоматически.
- ➔ [Удаление сохр. задания \(стр. 8-35\)](#)
- Для получения подробной информации о работе с ящиком заданий см.:
- ➔ [Печать данных, сохраненных на принтере \(стр. 4-16\)](#)

Ящик "Повторное копирование"

Функция повторного копирования позволяет сохранить скопированные данные оригинального документа в ящике заданий и распечатать дополнительные его копии позднее. По умолчанию может быть сохранено до 32 документов. При отключении питания все сохраненные задания будут удалены.

- ➔ [Печать заданий повторного копирования \(стр. 5-66\)](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

Режим повторного копирования недоступен, когда установлен дополнительный Data Security Kit.

Ящик "Форма для наложения формы"

Режим наложения изображений копирует оригинальный документ, наложенный на форму или изображение. Этот ящик заданий используется для хранения форм или изображений для наложения.

- ➔ [Форма для наложения формы \(стр. 5-67\)](#)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования ящика "Форма для наложения формы" в аппарате должен быть установлен жесткий диск.
- Для некоторых моделей жесткий диск поставляется отдельно. Обратитесь к своему дилеру, нашему торговому представителю или представителю сервисной службы, чтобы получить более подробную информацию.
- ➔ [HD-11 "Жесткий диск" \(дополнительно для TASKalfa 356ci\) \(стр. 11-5\)](#)

Что такое ящик "Съемный носитель"?

Для печати файла, сохраненного в формате PDF, можно подключить съемный носитель USB к порту USB аппарата. Данные можно распечатывать непосредственно со съемного носителя USB без компьютера. Файлы изображений, отсканированных с помощью данного аппарата, могут также сохраняться в памяти USB в форматах PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS или PDF с высокой степенью сжатия (сканирование в память USB).

Ящик факсов

В ящике факсов сохраняются факсимильные данные.

- ➔ [FAX System 10 Operation Guide](#)

Основные операции с ящиком документов


Данный раздел описывает основные операции с ящиками документов, используя примеры, где задачи выполняются с помощью пользовательских ящиков.

ПРИМЕЧАНИЕ

В следующих разъяснениях предполагается, что управление регистрацией пользователей включено. Для получения подробной информации о правах доступа пользователя при входе в систему см.:

➔ [Редактирование пользовательского ящика \(стр. 5-57\)](#)

Список ящиков

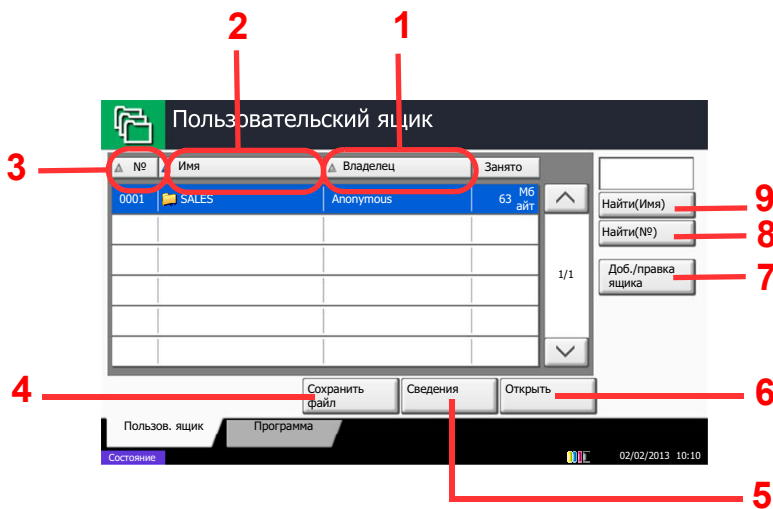


- 1 Перечисление ящиков по владельцам в алфавитном порядке.
- 2 Перечисление ящиков по именам в алфавитном порядке.
- 3 Перечисление ящиков по номерам в порядке возрастания/убывания.
- 4 Сохраняет документ в выбранном ящике.
- 5 Показывает информацию о выбранном ящике.
- 6 Открывает выбранный ящик.
- 7 Регистрирует новые ящики и проверяет, изменяет или удаляет информацию, содержащуюся в них.
- 8 Ящик можно найти, выполнив поиск по его номеру.
- 9 Ящик можно найти, выполнив поиск по его имени.

Список документов


Список документов - это перечень документов, хранящихся в пользовательском ящике. Документы могут быть перечислены по именам или как эскизы. Список может использоваться показанным ниже способом.

Список

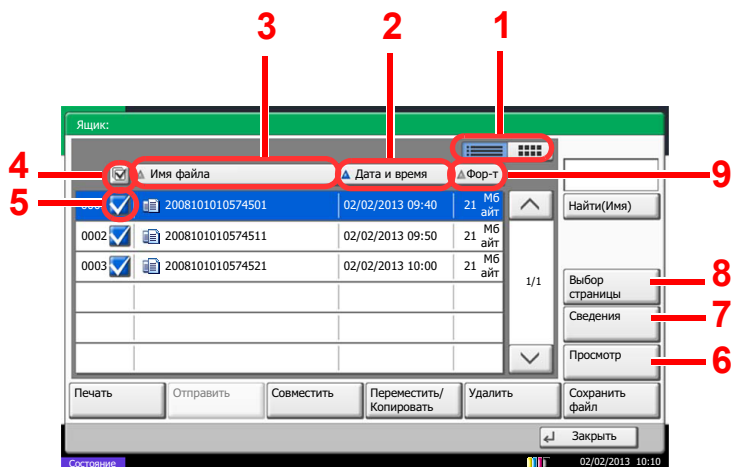

- 1 Осуществляет переключение между отображением списка и эскизов.
- 2 Перечисление документов по времени внесения изменений в порядке возрастания/убывания.
- 3 Перечисление документов по именам в алфавитном порядке.
- 4 Выбор более одного документа за один раз.
- 5 Выбор документов установкой флажков.
- 6 Осуществляет просмотр выбранного документа.
- 7 В списке документов выберите документ и нажмите [**Сведения**] для отображения сведений о выбранном документе.
- 8 В списке документов выберите документ и нажмите [**Выбор страницы**] для отображения выбранного документа.
- 9 Перечисление документов по размерам в порядке возрастания/убывания.

Эскиз

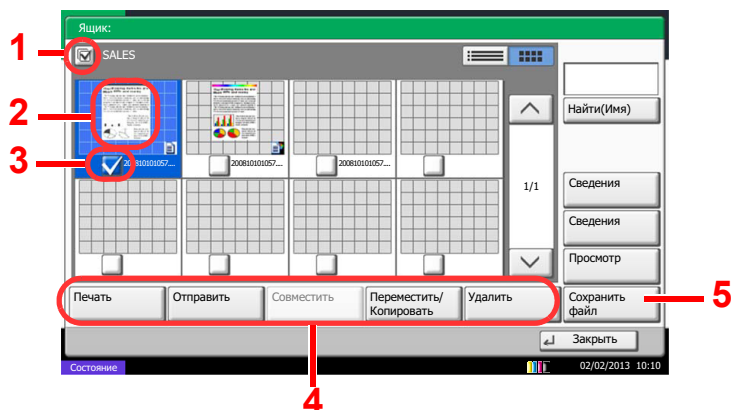

- 1 Выбор более одного документа за один раз.
- 2 Выделение документа для отображения информации о нем с помощью кнопки [**Сведения**].
- 3 Выбор документов установкой флажков.
- 4 Печатает, передает, объединяет, перемещает, копирует или удаляет выбранные документы.
- 5 Сохраняет документ в открытом ящике.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете выбрать несколько документов установкой флажков соответствующих документов. Тем не менее имейте в виду, что вы не можете выбрать несколько документов при передаче документов.

Просмотр сведений о ящике

Вы можете проверить и изменить информацию о ящике.

Используйте приведенную ниже процедуру.

- 1 Нажмите [Доб./правка ящика] на экране списка ящиков.**
- 2 Выделите ящик, сведения о котором вы хотите проверить, и нажмите [Свед./правка].**



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

- 3 Проверьте сведения о ящике.**
- 4 [Отмена] > [Закрыть]**
На дисплее снова появится экран ящика документов.

Редактирование сведений о ящике

Вы можете проверить и изменить информацию о ящике.

Используйте приведенную ниже процедуру.

- 1 Нажмите [Доб./правка ящика] на экране списка ящиков.**
- 2 Выделите ящик, сведения о котором вы хотите проверить, и нажмите [Свед./правка].**



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

- 3 Проверьте сведения о ящике.**
Для редактирования сведений нажмите [Изменить] для сведений, которые вы хотите изменить. Отредактируйте сведения нужным образом и нажмите [ОК].
- 4 Если вы изменили сведения, нажмите [Сохранить], а затем нажмите [Да] на экране подтверждения.**
Если вы не изменили сведения, нажмите [Нет].
- 5 Нажмите [Закрыть].**
На дисплее снова появится экран ящика документов.


Просмотр документов/Проверка сведений о документах

Вы можете использовать данный режим для просмотра документов, хранящихся в ящике документов, или для отображения сведений о документах для проверки.

1 Выберите (выделите) документ для просмотра, а затем нажмите [Просмотр] или [Сведения].

2 Просмотрите документ или проверьте сведения о нем.

Операции, доступные на экране просмотра, показаны ниже.

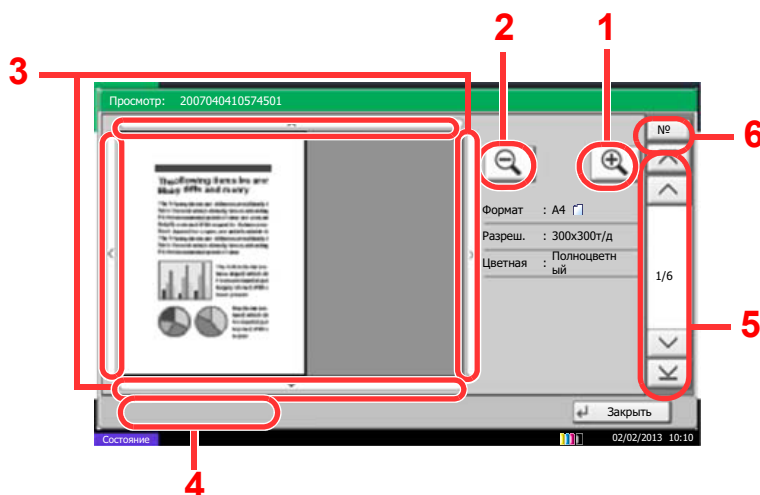

- 1 Увеличение.
- 2 Уменьшение.
- 3 Если вы используете масштабирование, то можете пользоваться этими клавишами для перемещения области просмотра.
- 4 Нажмите для выбора любой страницы открытого документа и для выполнения печати, передачи или копирования на съемный модуль памяти.
- ➔ [Выбор страницы \(стр. 5-55\)](#)
- 5 В многостраничных документах вы можете использовать эти кнопки для смены страниц.
- 6 В многостраничных документах вы можете менять страницы, вводя номер нужной страницы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Управление данными просмотра осуществляется путем перемещения одного или нескольких пальцев по сенсорной панели.

➔ [Просмотр оригинала \(стр. 2-20\)](#)


3 Проверьте документ (документы) и нажмите [Заккрыть].

Выбор страницы

При выполнении печати, передачи или копирования документа с использованием пользовательского ящика можно произвольно указать необходимые страницы.

На экране списка документов пользовательского ящика нажмите [**Выбор страницы**] или нажмите [**Выбрать стр. для обраб.**] на экране просмотра, чтобы отобразить экран выбора страницы.

Выберите страницы, необходимые для работы, и нажмите [**Печать**], [**Передать**] или [**Копировать в память**].

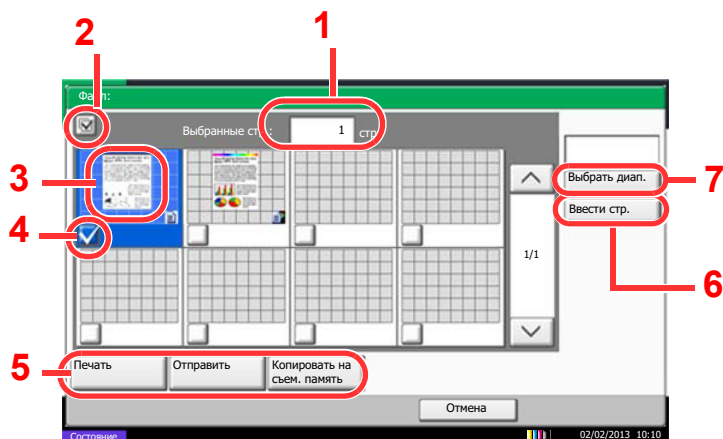

- 1 Отображает количество выделенных страниц.
- 2 Выбор более одного документа за один раз.
- 3 Осуществляет выделение выбранного документа.
- 4 Выбор документов установкой флажков.
- 5 Выбранные страницы можно напечатать, передать или скопировать в пользовательский ящик.
- 6 Указать необходимые страницы можно нажатием [**Ввести стр.**].
- 7 Задать диапазон выбора можно нажатием [**Выбрать диал.**].

- ➔ [Печать документов, сохраненных в пользовательском ящике \(стр. 5-59\)](#)
- [Передача документов из пользовательского ящика \(стр. 5-61\)](#)
- [Перемещение документов, сохраненных в пользовательском ящике \(стр. 5-62\)](#)

Создание нового пользовательского ящика

Выполните описанные ниже шаги, чтобы создать новый пользовательский ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования пользовательского ящика в аппарате должен быть установлен жесткий диск.
- Для некоторых моделей жесткий диск поставляется отдельно. Обратитесь к своему дилеру, нашему торговому представителю или представителю сервисной службы, чтобы получить более подробную информацию.
- Если включено управление входом пользователей в систему, изменение настроек возможно только после входа в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- Если включено управление входом пользователей в систему, для выполнения следующих операций нужно войти с правами администратора. Их нельзя выполнить с правами пользователя:
 - создание ящика;
 - удаление ящика, владельцем которого является другой пользователь.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > [Доб./Правка ящика]

2 Зарегистрируйте пользовательский ящик.

- 1 [Добавить] > Введите информацию для каждого параметра > [ОК]

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно задать.

Параметр	Описание
Имя ящика	Введите имя ящика (до 32 символов). ➔ Способ ввода символов (стр. 11-10)
№ ящика	Введите номер ящика с помощью клавиш [+], [-] или цифровых клавиш. Номер ящика может принимать значение от 0001 до 1000. Пользовательский ящик должен иметь уникальный номер. Если ввести 0000, будет автоматически присвоен минимальный доступный номер.
Владелец* ¹	Задайте владельца ящика. Выберите владельца из открывшегося списка пользователей.
Полномочия* ²	Выберите, открывать ли общий доступ к ящику.
Пароль ящика	Чтобы ограничить пользователям доступ к ящику, можно установить пароль для защиты ящика. Ввод пароля не обязателен. Введите в поля [Пароль] и [Подтвердить пароль] одинаковый пароль (до 16 символов). Можно задать, если для параметра "Полномочия" выбрано [Общий].
Ограничение использ-я	Использование ящика можно ограничить. Чтобы включить ограничение емкости, введите значение предела емкости пользовательского ящика в мегабайтах с помощью клавиш [-], [+] или цифровых клавиш. Можно ввести предельное значение от 1 до 30 000 (МБ).

Параметр	Описание
Автом. удал. файлов	Автоматическое удаление сохраненных документов по истечении заданного периода времени. Нажмите [Вкл.] , чтобы включить автоматическое удаление, и затем задайте количество дней, в течение которых должны храниться документы, с помощью клавиш [+] и [-] или цифровых клавиш. Можно ввести любое число от 1 до 31 (в днях). Для отключения автоматического удаления файлов нажмите [Откл.] .
Свободно	Отображение объема свободного места в ящике.
Настройка перезаписи	Указывает, нужно ли при сохранении новых документов заменять старые сохраненные документы. Для удаления старых документов нажмите [Разрешить] . Если нужно оставить старые документы, нажмите [Запретить] .
Удалить после печати	Автоматическое удаление документа из ящика по завершении печати. Для удаления документа выберите [Вкл.] . Если нужно оставить документ, выберите [Откл.] .

*1 Отображается, если включено управление входом пользователей в систему.

*2 Не отображается, если для параметра "Владелец" задано значение **[Нет владельца]**.

2 Выберите **[Добавить]**.

Пользовательский ящик создан.

Редактирование пользовательского ящика

Выполните описанные ниже шаги, чтобы отредактировать пользовательский ящик.

1 Откройте экран.

Клавиша **[Главный экран]** > **[Пользов. ящик]** > **[Доб./Правка ящика]**

2 Отредактируйте пользовательский ящик.

- 1** Выберите ящик > **[Свед./правка]** > Введите информацию для каждого параметра > **[ОК]** > **[Изменить]**

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если войти в систему с правами пользователя, можно редактировать только те ящики, чьим владельцем является данный пользователь.
- Если войти в систему с правами администратора, можно редактировать любые ящики.

Если включено управление входом пользователей в систему, параметры, которые можно изменить, зависят от прав пользователя, вошедшего в систему.

Права	Параметры, которые можно изменять
Администратор	Имя ящика
	№ ящика
	Владелец
	Полномочия
	Пароль ящика
	Ограничение использ-я
	Автом. удал. файлов
	Настройка перезаписи
Пользователь	Имя ящика
	Пароль ящика
	Полномочия
	Автом. удал. файлов
	Настройка перезаписи
	Удалить после печати

➔ [Создание нового пользовательского ящика \(стр. 5-56\)](#)

2 Выберите [**Сохранить**].

3 Нажмите [**Заккрыть**].

На дисплее снова появится экран ящика документов.

Удаление пользовательского ящика

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > [Свед./правка]

2 Удалите пользовательский ящик.

Выберите ящик > [Удалить] > [Да]



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если войти в систему с правами пользователя, можно удалять только те ящики, чьим владельцем является данный пользователь.
- Если войти в систему с правами администратора, можно редактировать любые ящики.

Сохранение документов в пользовательский ящик

В пользовательском ящике сохраняются данные печати, которые были отправлены с ПК. Порядок выполнения печати с ПК см. в:

➔ **Printer Driver User Guide**

Печать документов, сохраненных в пользовательском ящике

Ниже объясняется процедура печати документов из пользовательского ящика.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик]
- 2 Выберите ящик, содержащий документ, который нужно распечатать.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

- 3 Нажмите [Открыть].

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите из списка документ, который нужно напечатать, и отметьте его флажком.
Документ будет отмечен флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

- 2 Нажмите [Печать].
- 3 При необходимости задайте параметры выбора бумаги, двусторонней печати и пр.
По поводу функций, которые можно выбирать, см.:

➔ [Пользовательский ящик \(сохранение файла, печать, передача\) \(стр. 6-9\)](#)

Если выбран документ, хранящийся на компьютере, откроется окно выбора параметров печати.

- Чтобы использовать настройки, использованные во время печати (когда сохранялся документ), нажмите [Печать Как есть]. Для начала печати нажмите [Нач. печать].
- Для изменения параметров печати нажмите [Печать после изм. настроек] и измените параметры печати.
Если выбран документ, сохраненный на аппарате, на экране параметров может появиться клавиша [Используйте парам. файла] для используемой функции.
- Для использования настроек, сохраненных с документом, нажмите [Используйте парам. файла].
- Если нужно изменить параметры печати, нажмите [Печать после изм. настроек].

- 4 Нажмите клавишу [Старт].
Начинается печать выбранных документов.



Сохранение отсканированных документов в пользовательском ящике

Ниже объясняется процедура сохранения документов в пользовательском ящике.

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик]

2 Положите оригиналы.

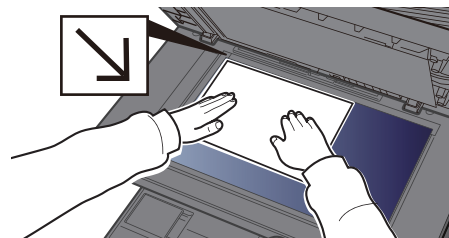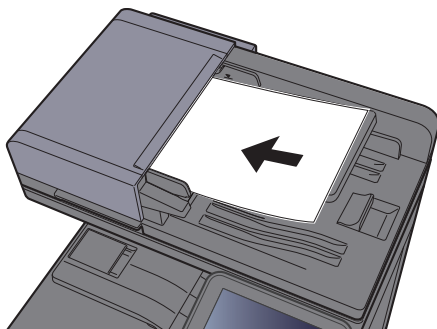

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

3 Сохраните документ.

1 Выберите ящик > [Сохранить файл]

2 Выберите функции.

Для настройки параметров функций нажмите клавишу функции. При выборе [вкладок] другие доступные для выбора функции будут отображаться в виде списка.

➔ [Пользовательский ящик \(сохранение файла, печать, передача\) \(стр. 6-9\)](#)

3 Нажмите клавишу [Старт].

Производится сканирование оригинала, и данные сохраняются в указанный пользовательский ящик.



ПРИМЕЧАНИЕ

Введите имя файла до 32 символов.

Передача документов из пользовательского ящика

Ниже объясняется процедура отправки документов из пользовательского ящика.

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > Выберите ящик > [Открыть]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

2 Отправка документа.

1 Выберите документ, который нужно отправить, и отметьте его флажком.

Документ будет отмечен флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор и отправка нескольких документов невозможны.
Для снятия флажка, нажмите на него еще раз, убрав галочку.

2 Нажмите [Передать].



ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от настроек может отобразиться адресная книга.

3 Укажите адресата.

Для получения дополнительной информации о выборе адресатов см.:

➔ [Задание адресата \(стр. 5-41\)](#)

4 При необходимости задайте формат для передачи, изображение оригинала и пр.

По поводу функций, которые можно задать, см.:

➔ [Пользовательский ящик \(сохранение файла, печать, передача\) \(стр. 6-9\)](#)

5 Нажмите клавишу [Старт].

Начнется отправка выбранного документа.

Передача документов из пользовательского ящика на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя.

Если включены реквизиты пользователя, то документы из пользовательского ящика отправляются по адресу электронной почты вошедшего в систему пользователя.

Настройка перед отправкой

Прежде чем использовать эту функцию, необходимо выполнить следующие настройки.

• На главном экране должен отображаться значок функции.

➔ [Редактирование главного экрана. \(стр. 2-14\)](#)

• В реквизитах пользователя, вошедшего в систему, должен быть установлен адрес электронной почты.

➔ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-9\)](#)

Передача на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя.

Если включены реквизиты пользователя, то документы из пользовательского ящика отправляются по адресу электронной почты вошедшего в систему пользователя.

Выполните передачу на адрес электронной почты вошедшего в систему пользователя. Процедура описана ниже.

- 1 Нажмите клавишу [Главный экран].**
- 2 Нажмите [Отправить мне (эл. почта)].**



ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании данной функции нельзя использовать другие функции, кроме передачи.

Перемещение документов, сохраненных в пользовательском ящике

Данная функция позволяет перемещать документы, сохраненные в пользовательских ящиках, в другие ящики. Ниже описана процедура перемещения документов.

- 1 Откройте экран.**

Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > Выберите ящик > [Открыть]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

- 2 Переместите документы.**

- 1** Выберите из списка документ, который нужно переместить, и отметьте его флажком.
Документ будет отмечен флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

- 2** [Перем./копир.] > [Перемещение в пользовательский ящик] > [Далее] > выберите место, в которое нужно переместить документ > [Перем./копир.] > [ОК]

Выбранный документ будет перемещен.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если ящик, в который нужно переместить документ, защищен паролем, введите правильный пароль.

Копирование документов из пользовательского ящика в другие ящики

Данная функция позволяет копировать документы, сохраненные в пользовательских ящиках, в другие ящики. Ниже описана процедура копирования документов.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > Выберите ящик > [Открыть]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

2 Выполните копирование документов.

- 1 Выберите из списка документ, который нужно скопировать, и отметьте его флажком.
Документ будет отмечен флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

- 2 [Перем./копир.] > [Копир. в польз. ящик] > [Далее] > выберите место, в которое нужно скопировать документ > [Копировать] > [ОК]

Выбранный документ будет скопирован.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если ящик, в который нужно скопировать документ, защищен паролем, введите правильный пароль.

Копирование документов из пользовательского ящика на съемный носитель

Данная функция позволяет копировать документы, сохраненные в пользовательских ящиках, на съемный носитель памяти. Ниже описана процедура перемещения документов.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > Выберите ящик > [Открыть]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

2 Выполните копирование документов.

- 1 Выберите из списка документ, который нужно скопировать, и отметьте его флажком.
Документ будет отмечен флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

- 2 [Перем./копир.] > [Copy to Removable Memory] > [Далее] > выберите место, в которое нужно скопировать документ > [Далее] > [Копировать] > [ОК]

Выбранный документ будет скопирован.

Совмещение документов в пользовательском ящике

Можно совместить документы из пользовательского ящика в одном файле.

ПРИМЕЧАНИЕ

Совмещать документ можно только с документами из того же пользовательского ящика. При необходимости заранее переместите документы для совмещения.

1 Откройте экран.

Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик] > Выберите ящик > [Открыть]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

2 Совмещение документа.

- 1 Выберите из списка документы, которые нужно совместить, и отметьте их флажками.

Документ будет отмечен флажком.

Можно совместить максимум 10 документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

- 2 Нажмите [Совместить].

- 3 Расположите документы в том порядке, в котором их нужно совместить.

Выделите документ, который нужно передвинуть, и переместите его в нужное место последовательности с помощью кнопок [Вверх] или [Вниз].

- 4 [Далее] > [Имя файла] > Введите имя файла для совмещенного документа > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

Введите имя файла до 64 символов.

- 5 [Совместить] > [Да]

Выполняется совмещение документов.

ПРИМЕЧАНИЕ

После совмещения исходные документы остаются неизменными. Удалите документы, если они больше не нужны.

Удаление документов из пользовательского ящика

Ниже объясняется процедура удаления документов из пользовательского ящика.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Пользов. ящик]
- 2 Выберите ящик, в котором содержится документ > [Открыть]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пользовательский ящик защищен паролем, введите правильный пароль.

2 Удаление документа.

- 1 Выберите из списка документ, который нужно удалить, и отметьте его флажком.
Документ будет отмечен флажком.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если документ не отмечен флажком, функция [Удалить] неактивна.
- Для отмены выбора выберите флажок еще раз, чтобы удалить его.

- 2 [Удалить] > [Да]

Документ будет удален.

Ящик заданий

В данном разделе идет речь о ящике повторного копирования и ящике формы для наложения формы. О ящиках конфиденциальной печати/сохраненных заданий и быстрой копии/проверки и удержания см.

➔ [Печать данных, сохраненных на принтере \(стр. 4-16\)](#)

Печать заданий повторного копирования

Функция повторного копирования позволяет сохранить скопированные данные оригинального документа в ящике заданий и распечатать дополнительные его копии позднее. По умолчанию может быть сохранено до 32 документов. При отключении питания все сохраненные задания будут удалены. В данном разделе объясняется, как печатать документы, сохраненные с помощью функции "Повторное копирование".

➔ [Повторное копирование \(стр. 6-62\)](#)

1 Откройте экран.

1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий]

2 [Повторное копирование] > [Открыть]

2 Напечатайте документ.

1 Выберите документ для печати > [Печать]

Если документ защищен паролем, введите пароль с помощью цифровых клавиш.

2 Укажите желаемое количество копий для печати > [Нач. печать]

Начинается печать.

После выключения выключателя питания задание ящика "Повторное копирование" будет удалено.

Форма для наложения формы

Режим наложения изображений копирует оригинальный документ, наложенный на форму или изображение. Этот ящик заданий используется для хранения форм или изображений для наложения.

Сохранение формы

В ящике заданий можно сохранять формы, используемые для наложения формы. Для одной формы можно зарегистрировать одну страницу.

1 Разместите оригинал.

2 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий]
- 2 [Форма для наложения формы] > [Открыть]

3 Сохранение форм.

- 1 Нажмите [Сохранить файл].
- 2 При необходимости выберите перед сканированием оригинала качество изображения оригинала, плотность сканирования и т. д.
- 3 Нажмите клавишу [Старт].
Оригинал сканируется и сохраняется в ящике [Форма для наложения формы]

Удаление сохраненной формы

Можно удалить форму, сохраненную в ящике заданий

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Главный экран] > [Ящик заданий]
- 2 [Форма для наложения формы] > [Открыть]

2 Удаление форм.

Выберите форму для удаления > [Удалить] > [Да]
Форма удалена.

Работа с помощью съемного носителя USB

Вставьте съемный носитель USB непосредственно в аппарат. Это поможет быстро и легко распечатать файлы, сохраненные на съемном носителе USB, без использования компьютера.

Можно распечатывать следующие типы файлов:

- файл PDF (версия 1.7 или старше);
- файл TIFF (формат TIFF V6/TTN2);
- файл JPEG;
- файл XPS;
- файл OpenXPS;
- файл зашифрованного PDF.

Кроме того, можно сохранять отсканированные файлы изображений на съемный носитель USB, подключенный к аппарату.

Можно сохранять следующие типы файлов:

- файл формата PDF;
- файл формата TIFF;
- файл формата JPEG;
- файл формата XPS;
- файл формата OpenXPS;
- файл формата PDF с высокой степенью сжатия.

Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB


Процедура печати документов, сохраненных на съемном носителе USB, описывается ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файлы PDF для печати должны иметь расширение (.pdf).
- Файлы для печати должны храниться в папках не ниже 3 уровня вложения, включая корневую папку.
- Используемый съемный носитель USB должен быть предварительно отформатирован на данном аппарате.
- Вставьте съемный носитель USB в предназначенное для него гнездо.

1 Вставьте съемный носитель USB.

- 1** Вставьте съемный носитель USB в порт USB.

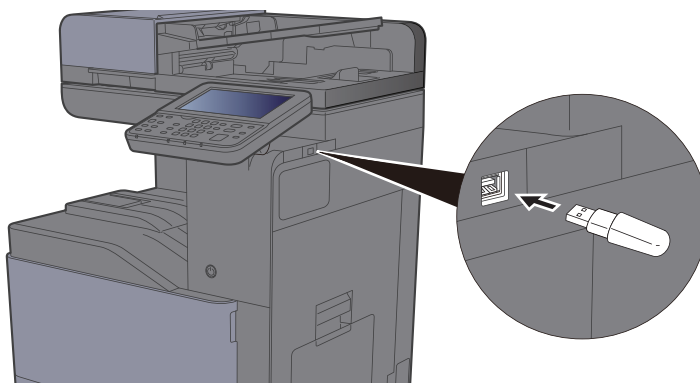

- 2 Когда аппарат обнаружит съемный носитель USB, может появиться сообщение "Обнаружен съемный носитель памяти. Отображение файлов. Продолжить?". Нажмите **[Да]**.

Откроется окно со сведениями о съемном носителе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если сообщение не появилось, выберите **[Съемный носитель]** на главном экране.

2 Напечатайте документ.

- 1 Выберите папку, в которой находится файл, который нужно напечатать.

Аппарат отобразит документы из папок вплоть до 3 уровня вложения, включая корневую папку.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Может отображаться до 1000 документов.
- Чтобы перейти к папке уровнем выше, нажмите **[Назад]**.

- 2 Выберите файл для печати > **[Печать]**

- 3 При необходимости измените желаемое количество копий, настройте двустороннюю печать и пр.

По поводу функций, которые можно выбирать, см.:

➔ [Съемная память \(сохранение файла, печать документов\) \(стр. 6-15\)](#)

- 4 Нажмите клавишу **[Старт]**.

Начинается печать выбранного файла.



Сохранение документов на съемный модуль памяти USB (Сканировать на USB)

Процедура сохранения отсканированных документов на съемном носителе USB описывается ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно сохранить максимум 1000 файлов.


1 Положите оригиналы.

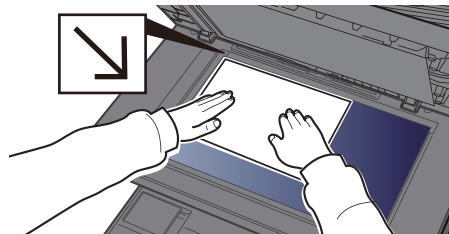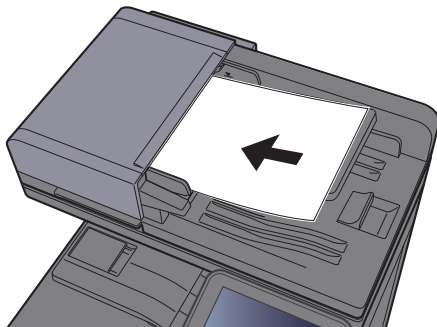

➔ [Загрузка оригиналов \(стр. 5-2\)](#)

2 Вставьте съемный носитель USB.

1 Вставьте съемный носитель USB в порт USB.

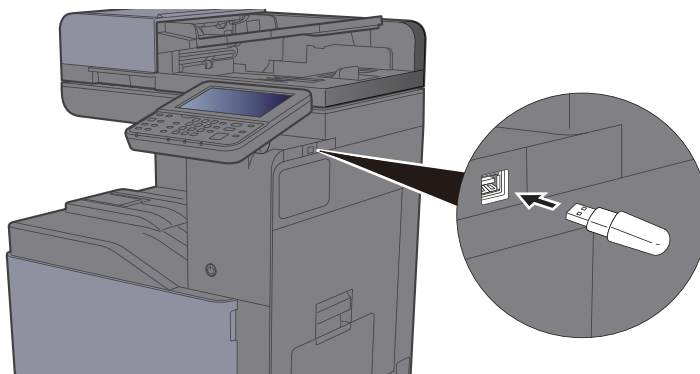

2 Когда аппарат обнаружит съемный носитель USB, может появиться сообщение "Обнаружен съемный носитель памяти. Отображение файлов. Продолжить?". Нажмите **[Да]**. После этого откроется экран съемного носителя.

Отображение экрана удаляемой памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сообщение не появилось, выберите **[Съемный носитель]** на главном экране.

3 Сохраните документ.

- 1 Выберите папку, в которой нужно сохранить файл > **[Открыть]**.
Аппарат отобразит папки вплоть до 3 уровня вложения, включая корневую папку.
- 2 Нажмите **[Сохранить файл]**.
- 3 Задайте нужный тип оригинала, формат файла и пр.
По поводу функций, которые можно задать, см.:
➔ [Съемная память \(сохранение файла, печать документов\) \(стр. 6-15\)](#)
- 4 Проверьте сохраняемое изображение.
- 5 Нажмите клавишу **[Старт]**.
Оригинал будет отсканирован, данные сохранятся на съемный носитель USB.

Проверка информации о съемном носителе USB

Можно проверить информацию о съемном носителе USB.

- 1 **На экране съемного носителя нажмите [Информация о памяти].**
- 2 **После проверки информации нажмите [Заккрыть].**

Извлечение съемного носителя USB

Для извлечения съемного носителя USB выполните следующие шаги.

ВАЖНО

Во избежание повреждения данных или съемного носителя USB обязательно следуйте правильной процедуре.

- 1 **Откройте экран.**
Клавиша **[Главный экран]** > **[Извлечь носитель]**
- 2 **Нажмите [Извлечь носитель].**
Нажмите **[ОК]** и извлеките съемный носитель USB, когда появится сообщение "Съемную память можно безопасно удалить".

ПРИМЕЧАНИЕ

Также можно извлечь съемный носитель USB после проверки состояния устройства.

➔ [Устройство/связь \(стр. 7-13\)](#)

Использование обозревателя Интернет

Если аппарат подключен к сети, на сенсорной панели можно просматривать веб-сайты в сети Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы воспользоваться обозревателем Интернет, необходимо задать для параметра "Параметр обозревателя Интернет" значение [Вкл.] в Интернете.

➔ [Интернет \(стр. 8-63\)](#)

Запуск обозревателя и выход из него

Используйте приведенную ниже процедуру для запуска обозревателя Интернет и выхода из него.

Откройте экран.

- 1** Клавиша [Главный экран] > [Обозреватель Интернет]
Запустится обозреватель Интернет.
- 2** Используйте экран обозревателя для просмотра web-страниц.
Для получения подробной информации об использовании экрана обозревателя см.:
➔ [Использование экрана обозревателя \(стр. 5-73\)](#)
- 3** Для выхода из обозревателя нажмите [X] (Закреть), а затем нажмите [Да] при выходе из экрана подтверждения.


ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете установить предпочтения, такие как способ отображения экрана обозревателя Интернет.

➔ [Конфигурация браузера \(стр. 8-63\)](#)

Использование экрана обозревателя

Операции, доступные на экране обозревателя Интернет, показаны ниже.

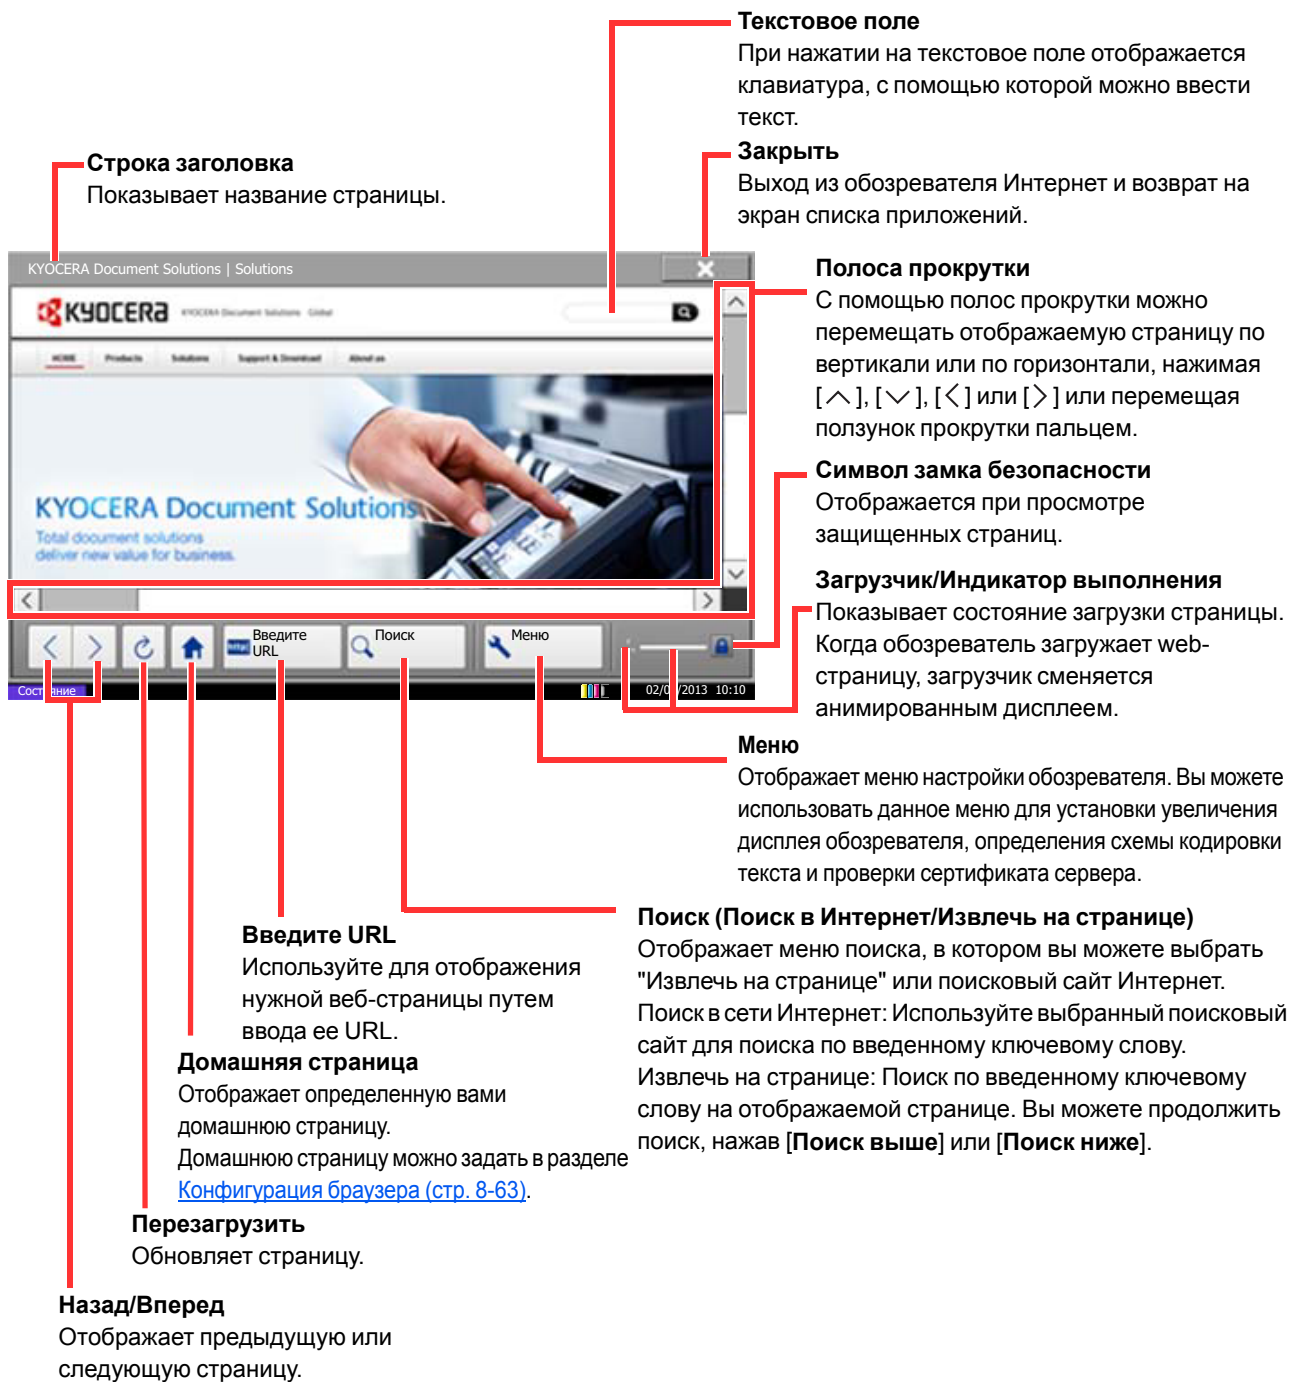

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие клавиши [Сброс] во время работы обозревателя Интернет приведет к выходу из обозревателя и возврату к экрану списка приложений без отображения выхода из обозревателя.

Ручное сшивание

Можно сшить скопированные листы вручную, не выполняя операции печати. Эта возможность полезна, если вы забыли задать режим сортировки скрепок перед началом копирования или хотите сшить оригинал.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для этой функции требуется дополнительный финишер документов:

➔ [Финишер на 3000 листов \(стр. 11-29\)](#)

При отсутствии скрепок во время сшивания вручную мигают все индикаторы положения сшивания и светодиоды клавиши положения сшивания. Добавьте скрепки.


➔ [Замена скрепок \(финишер на 3000 листов\) \(стр. 10-18\)](#)

Во время работы аппарата сшивание вручную выполнить невозможно.

Максимальное количество листов, которые можно сшить вручную

Формат бумаги	Плотность бумаги
	52 — 105 г/м ²
Ledger, Legal, Folio, Oficio II, A3, B4, 8K	30 листов
A4, B5, Letter, 16K	50 листов

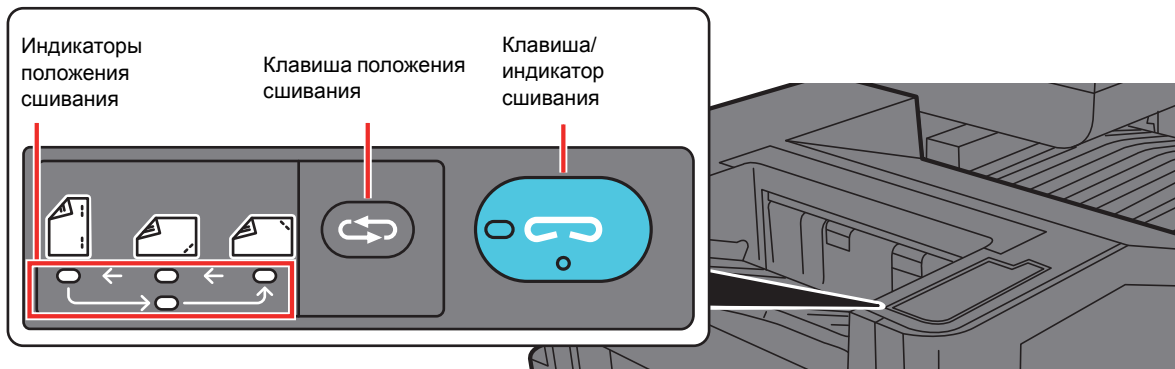


Для ручного сшивания используйте клавиши на блоке управления финишером (поставляется отдельно).



1 Нажмите клавишу положения сшивания на блоке управления сшиванием.

Заслонка области вывода бумаги открывается, и данное оборудование переходит в режим ручного сшивания.

2 Задайте положение сшивания.

Нажмите клавишу положения сшивания и выберите положение сшивания (Оборотная сторона  / Передняя сторона  / 2 точки .

Если индикаторы положения сшивания мигают, операция невозможна. Выполните операцию, когда индикаторы загорятся ровно и постоянно.


3 Загрузите бумагу.

Как следует выровняйте кромки бумаги и разместите бумагу передней стороной вниз в отверстии заслонки блока вывода.

Если нужно выполнить шивание по ближней стороне бумаги (☞), расположите бумагу по передней направляющей (А).

Если нужно выполнить шивание по дальней стороне бумаги (☞), расположите бумагу по задней направляющей (В).

Если кромку бумаги (☞) необходимо сшить в двух точках, разместите бумагу так, чтобы центр был выровнен по центральной точке между двумя боковыми направляющими (А и В).

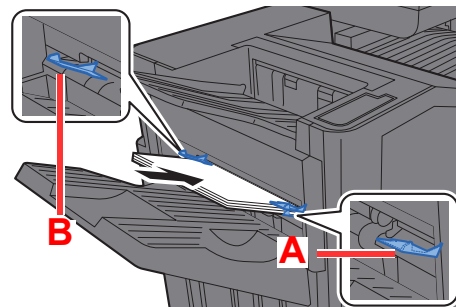

ВНИМАНИЕ

Запрещается помещать руки внутрь открытой заслонки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед размещением бумаги нажмите клавишу положения шивания. После размещения бумаги использовать клавишу положения шивания будет нельзя.
- Если бумага размещена правильно, загорается индикатор шивания. Если индикатор не загорелся, расположите бумагу повторно.

4 Шивание бумаги.

Отпустите бумагу и нажмите клавишу шивания.

Начинается шивание. Шивание завершается, и готовые документы поступают в лоток.

ВНИМАНИЕ

Во время шивания ваши руки должны находиться вне зоны шивания.

Завершение режима ручного шивания

Нажмите клавишу положения шивания несколько раз, пока лампы положения шивания не погаснут. Заслонка области вывода бумаги закрывается. Это означает, что ручное шивание завершено.

Если в течение примерно 10 с не будет выполнена ни одна операция, режим ручного шивания автоматически завершится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно изменить время, по истечении которого осуществляется автоматический выход из режима ручного шивания.

➔ [Ручное шивание \(стр. 8-25\)](#)

6 Использование различных функций

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Доступные функции аппарата	6-2	Нанесение штампа	6-58
Доступные в аппарате		Непрерывное сканирование	6-60
функции	6-2	Негативное изображение	6-60
Порядок выбора функций	6-2	Зеркальное отражение	6-61
Копирование	6-2	Уведомление о завершении	
Отправить	6-6	задания	6-61
Пользовательский ящик (сохранение		Ввод имени файла	6-61
файла, печать, передача)	6-9	Замещение приоритета	6-62
Съемная память (сохранение файла,		Повторное копирование	6-62
печать документов)	6-15	Подложка листа ОНР	6-63
Функции	6-17	Считывание автоподатчика	
Формат оригинала	6-18	оригиналов	6-64
Выбор бумаги	6-19	Пропустить пустую страницу	6-64
Оригиналы разных форматов	6-20	Тихий режим	6-65
Ориентация оригинала	6-22	2-стор/книж. оригинал	6-65
Разбор по копиям/сдвиг	6-23	Формат для передачи	6-67
Сшивание/перфорация	6-24	Формат файла	6-68
Выходной лоток	6-28	Разделение файлов	6-72
Плотность	6-29	Разрешение сканирования	6-72
Изображение оригинала	6-29	Тема/текст сообщения	6-73
EcoPrint	6-30	Передача и печать	6-73
Выбор цвета	6-31	Передача и сохранение	6-74
Цветовой баланс	6-32	FTP-передача с шифрованием	6-74
Настройка оттенка	6-33	Подтверждение размера файла	6-75
Настройка изображения		Удалить после печати	6-75
одним касанием	6-34	Удалить после передачи	6-75
Резкость	6-36	Формат сохранения	6-76
Контрастность	6-37	Длинный оригинал	6-76
Настройка плотности		Пароль зашифрованного PDF	6-77
фона (настройка плотн. фона)	6-37	Печать JPEG/TIFF	6-77
Насыщенность	6-38	XPS, вписать в страницу	6-77
Предотвращение проступания	6-38		
Масштаб	6-39		
Совместить	6-41		
Поле/центрирование, Поле,			
Центрирование	6-43		
Стирание границы	6-44		
Двустороннее копирование	6-46		
Обложка	6-48		
Наложение формы	6-49		
Страница №	6-50		
Страница заметок	6-52		
Плакат	6-54		
Повтор изображения	6-55		
Штамп текста	6-56		


Доступные функции аппарата

Доступные в аппарате функции

В данном аппарате доступны различные функции.

Порядок выбора функций

Для настройки функции выберите вкладку и нажмите клавишу функции.

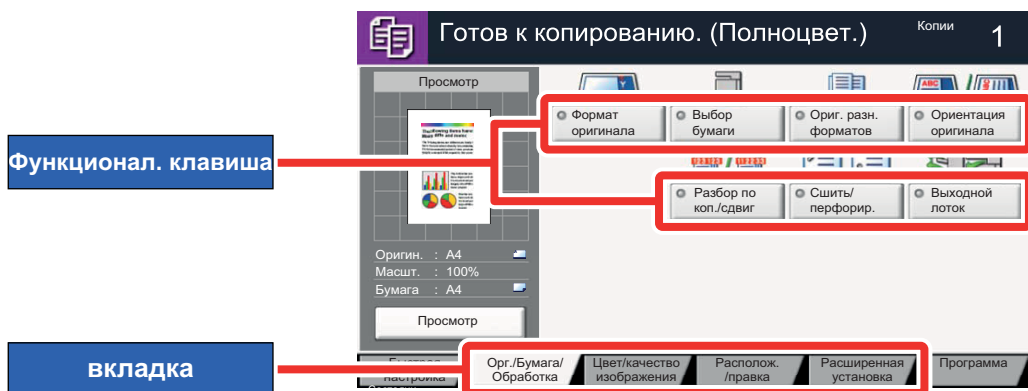

Копирование

В таблице ниже приведено описание каждой функции.

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Орг./Бумага/Обработка</div> Выполнение настроек оригиналов, бумаги и таких операций финишера как разбор по копиям и сшивание.	Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-18
	Выбор бумаги	Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.	стр. 6-19
	Оригиналы разных форматов	Сканирование всех листов, находящихся в автоподатчике оригиналов, даже если они имеют разный формат.	стр. 6-20
	Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-22
	Разбор по копиям/сдвиг	Печать со сдвигом по странице или комплекту.	стр. 6-23
	Сшивание/перфорация	Сшивание или перфорация напечатанных документов.	стр. 6-24
	Выходной лоток	Укажите выходной лоток.	стр. 6-28


Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 600 309 667" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Цвет/качество изображения</div> Настройка плотности, количества копий и цветового баланса.	Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-29
	Изображение оригинала	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-29
	EcoPrint	Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.	стр. 6-30
	Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-31
	Цветовой баланс	Настройка интенсивности голубого, пурпурного, желтого и черного цветов.	стр. 6-32
	Настройка оттенка	Настройка цвета (оттенка) изображений.	стр. 6-33
	Настройка изображения одним касанием	Настройка изображения при необходимости в сторону увеличения [Яркое] или уменьшения яркости [Приглушенно].	стр. 6-34
	Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-36
	Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-37
	Насыщенность	Регулирование насыщенности цветов изображения.	стр. 6-38
	Предотвращение проступания	Подавление цветов фона и проступания изображения при сканировании тонкого оригинала.	стр. 6-38
	Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-37

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 860 309 927" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Располож. /правка</div> Настройки двусторонней печати и нанесения штампа.	Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-39
	Совместить	Объединение 2 или 4 листов оригинала на 1 печатной странице.	стр. 6-41
	Поле/Центрирование	Поле: Добавление полей (незаполненного пространства). Кроме того, можно задать ширину поля и поле оборотной стороны листа. Центрирование: Выравнивание изображения оригинала по центру при копировании на бумагу, размер которой отличается от размера оригинала.	стр. 6-43
	Стирание границы	Удаление черной границы по периметру изображения.	стр. 6-44
	Двустороннее копирование	Эта функция предназначена для снятия двусторонних копий. Можно создавать односторонние копии с двусторонних оригиналов.	стр. 6-46
	Обложка	Добавление обложки к готовым документам.	стр. 6-48
	Наложение формы	Печать оригинального документа, наложенного на форму или изображение.	стр. 6-49
	Страница №	Добавление номеров страниц к готовым документам.	стр. 6-50
	Страница заметок	Выполнение копий с учетом пространства для внесения заметок.	стр. 6-52
	Плакат	Разделение и копирование увеличенного изображения на несколько страниц для создания копий, размер которых превышает максимальный размер бумаги.	стр. 6-54
	Повтор изображения	Размещение нескольких копий изображения оригинала на одном листе бумаги.	стр. 6-55
	Штамп текста	На документы можно добавить штамп текста.	стр. 6-56
	Нанесение штампа	Добавление на документы штампа с автонумерацией.	стр. 6-58

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 636 309 707" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Расширенная установка</div> Выполнение настроек непрерывного копирования, зеркальных копий изображения и функции пропуска пустых страниц.	Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-60
	Негативное изображение	Инверсия черных и белых фрагментов изображения для печати.	стр. 6-60
	Зеркальное отражение	Копирование зеркального изображения оригинала.	стр. 6-61
	Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61
	Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-61
	Замещение приоритета	Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.	стр. 6-62
	Повторное копирование	Выполнение требуемого количества дополнительных копий после завершения задания копирования.	стр. 6-62
	Подложка листа ОНР	Автоматическая вставка бумаги между листами пленки, на которые выполняется печать.	стр. 6-63
	Считывание автоподатчика оригиналов	При использовании автоподатчика оригиналов выполняет выбор операции сканирования для автоподатчика оригиналов.	стр. 6-64
	Пропустить пустую страницу	Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.	стр. 6-64
Тихий режим	Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.	стр. 6-65	

Отправить

Для настройки функции выберите вкладку и нажмите клавишу функции.

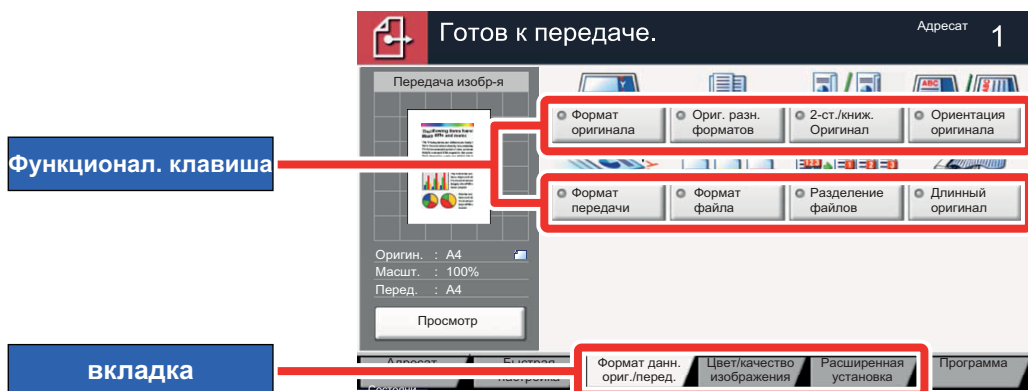

В таблице ниже приведено описание каждой функции.


Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Формат данн. ориг./перед.</div> <p>Выполнение настроек типа оригинала и формата файла.</p>	Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-18
	Оригиналы разных форматов	Сканирование всех листов, находящихся в автоподатчике оригиналов, даже если они имеют разный формат.	стр. 6-20
	2-стор/книж. оригинал	Выберите тип и ориентацию сшивания, исходя из оригинала.	стр. 6-65
	Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-22
	Формат для передачи	Выбор формата передаваемого изображения.	стр. 6-67
	Формат файла	Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.	стр. 6-68
	Разделение файлов	Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.	стр. 6-72
	Длинный оригинал	Считывание оригинальных документов увеличенной длины с использованием автоподатчика оригиналов.	стр. 6-76

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="108 521 308 589" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Цвет/качество изображения</div> Настройка плотности, количества копий и цветового баланса.	Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-29
	Изображение оригинала	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-29
	Разрешение сканирования	Выберите степень разрешения сканирования.	стр. 6-72
	Разрешение передачи факсов	Выбор четкости изображения при отправке факса.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-31
	Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-36
	Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-37
	Предотвращение проступания	Подавление цветов фона и проступания изображения при сканировании тонкого оригинала.	стр. 6-38
	Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-37

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 1032 308 1104" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Расширенная установка</div> Выполнение настроек копии передачи, шифрованной передачи и проверки размера файла.	Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-39
	Центрирование	Выравнивание изображения оригинала по центру при передаче на бумагу, размер которой отличается от размера оригинала.	стр. 6-43
	Стирание границы	Удаление черной границы по периметру изображения.	стр. 6-44
	Передача факса с задержкой	Установка времени передачи.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-60
	Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61
	Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-61
	Тема/текст сообщения	Добавление темы и текста сообщения при передаче документа.	стр. 6-73
	Тема/текст интернет-факса	Добавление темы и текста сообщения при передаче документа посредством Интернет-факса.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Прямая передача факса	Непосредственная передача факса без считывания данных оригинала в память.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Прием факсов с опросом	Наберите номер адресата и получите документы, сохраненные в ящике опроса, для передачи с опросом.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Передача и печать	Печать копии отправляемого документа.	стр. 6-73
	Передача и сохранение	Сохранение копии отправляемого документа в пользовательском ящике.	стр. 6-74
	FTP-передача с шифрованием	Шифрование изображений, отправляемых по FTP.	стр. 6-74
	Штамп текста	На документы можно добавить штамп текста.	стр. 6-56
	Нанесение штампа	Добавление на документы штампа с автонумерацией.	стр. 6-58
	Подтверждение размера файла	Выполнение проверки размера файла до передачи/сохранения оригинала.	стр. 6-75
	Отчет FAX TX	Выводит на печать результаты передачи факса.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Пропустить пустую страницу	Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции пустые страницы пропускаются, а не пустые страницы передаются.	стр. 6-64
Тихий режим	Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.	стр. 6-65	

Пользовательский ящик (сохранение файла, печать, передача)

Для настройки функции выберите вкладку и нажмите клавишу функции.

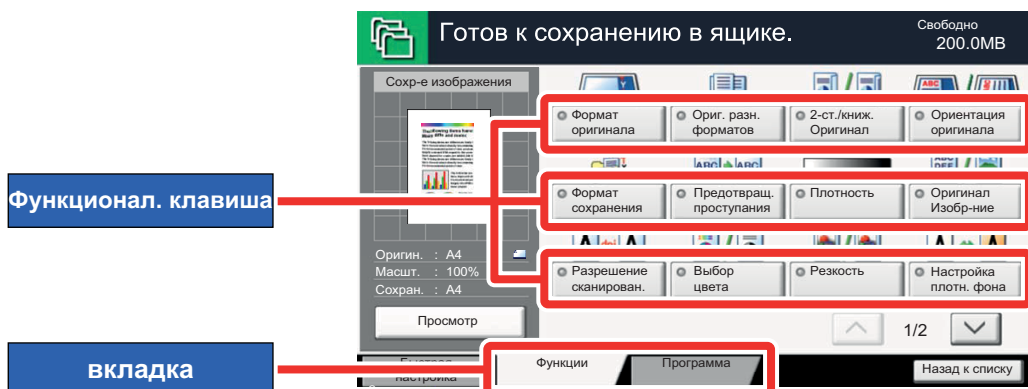

В таблице ниже приведено описание каждой функции.

Сохранить файл

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Функции</div> <p>Настройте параметры при сохранении документа в пользовательском ящике.</p>	Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-18
	Оригиналы разных форматов	Сканирование всех листов, находящихся в автоподатчике оригиналов, даже если они имеют разный формат.	стр. 6-20
	2-стор/книж. оригинал	Выберите тип и ориентацию сшивания, исходя из оригинала.	стр. 6-65
	Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-22
	Формат сохранения	Выбор размера сохраняемого изображения.	стр. 6-76
	Предотвращение протупания	Подавление цветов фона и протупания изображения при сканировании тонкого оригинала.	стр. 6-38
	Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-29
	Изображение оригинала	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-29
	Разрешение сканирования	Выберите степень разрешения сканирования.	стр. 6-72
	Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-31
	Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-36
	Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-37
	Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-39
	Центрирование	Выравнивание изображения оригинала по центру при сохранении на бумаге, размер которой отличается от размера оригинала.	стр. 6-43
	Стирание границы	Удаление черной границы по периметру изображения.	стр. 6-44
Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-60	
Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61	
Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-61	

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 248 309 327" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Функции</p> </div> <p>Настройте параметры при сохранении документа в пользовательском ящике.</p>	<p>Пропустить пустую страницу</p>	<p>Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции пустые страницы пропускаются, а не пустые страницы сохраняются.</p>	<p>стр. 6-64</p>
	<p>Тихий режим</p>	<p>Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.</p>	<p>стр. 6-65</p>
	<p>Контрастность</p>	<p>Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.</p>	<p>стр. 6-37</p>

Печать

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Функции</div> <p>Выполнение настроек выбора бумаги и двусторонней печати при печати из пользовательского ящика.</p>	Выбор бумаги	Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.	стр. 6-19
	Разбор по копиям/сдвиг	Печать со сдвигом по странице или комплекту.	стр. 6-23
	Сшивание/перфорация	Сшивание или перфорация напечатанных документов.	стр. 6-24
	Выходной лоток	Укажите выходной лоток.	стр. 6-28
	Совместить	Объединение 2 или 4 листов оригинала на 1 печатной странице.	стр. 6-41
	Поле/Центрирование	<p>Поле: Добавление полей (незаполненного пространства). Кроме того, можно задать ширину поля и поле оборотной стороны листа.</p> <p>Центрирование: Выравнивание изображения оригинала по центру при копировании на бумагу, размер которой отличается от размера оригинала.</p>	стр. 6-43
	Двустороннее копирование	Печать 1-стороннего развернутого книжного оригинала в 2-стороннюю копию или печать 2-сторонних или развернутых книжных оригиналов в 1-стороннюю копию.	стр. 6-46
	Обложка	Добавление обложки к готовым документам.	стр. 6-48
	Наложение формы	Печать оригинального документа, наложенного на форму или изображение.	стр. 6-49
	Страница №	Добавление номеров страниц к готовым документам.	стр. 6-50
	Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61
	Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-61
	Удалить после печати	Автоматическое удаление документа из ящика по завершении печати.	стр. 6-75
	Замещение приоритета	Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.	стр. 6-62
	EcoPrint	Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.	стр. 6-30
	Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-39
	Штамп текста	На документы можно добавить штамп текста.	стр. 6-56
	Нанесение штампа	Добавление на документы штампа с автонумерацией.	стр. 6-58
	Цветовой баланс	Настройка интенсивности голубого, пурпурного, желтого и черного цветов.	стр. 6-32
	Настройка оттенка	Настройка цвета (оттенка) изображений.	стр. 6-33
Настройка изображения одним касанием	Настройка изображения при необходимости в сторону увеличения [Ярко] или уменьшения яркости [Приглушенно].	стр. 6-34	
Насыщенность	Регулирование насыщенности цветов изображения.	стр. 6-38	
Тихий режим	Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.	стр. 6-65	

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 365 309 439" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Цвет/качество изображения</div> <p data-bbox="105 450 323 562">Настройка плотности, количества копий и цветового баланса.</p>	Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-29
	Изображение оригинала	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-29
	Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-31
	Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-36
	Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-37
	Предотвращение проступания	Подавление цветов фона и проступания изображения при сканировании тонкого оригинала.	стр. 6-38
	Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-37

Отправить


Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div data-bbox="105 947 308 1016" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Функции</div> <p data-bbox="105 1025 335 1227">Выполнение настроек формата файла и передачи факса при передаче из пользовательского ящика.</p>	Формат для передачи	Выбор формата передаваемого изображения.	стр. 6-67
	Формат файла	Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.	стр. 6-68
	Разрешение передачи факсов	Выбор четкости изображения при отправке факса.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Центрирование	Выравнивание изображения оригинала по центру при передаче на бумагу, размер которой отличается от размера оригинала.	стр. 6-43
	Передача факса с задержкой	Установка времени передачи.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61
	Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-61
	Тема/текст сообщения	Добавление темы и текста сообщения при передаче документа.	стр. 6-73
	Тема/текст интернет-факса	Добавление темы и текста сообщения при передаче документа посредством Интернет-факса.	См. FAX System 10 Operation Guide .
	FTP-передача с шифрованием	Шифрование изображений, отправляемых по FTP.	стр. 6-74
	Удалить после передачи	Автоматическое удаление документа из ящика после завершения передачи.	стр. 6-75
	Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-39
	Разделение файлов	Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.	стр. 6-72
	Штамп текста	На документы можно добавить штамп текста.	стр. 6-56
	Нанесение штампа	Добавление на документы штампа с автонумерацией.	стр. 6-58
Подтверждение размера файла	Выполнение проверки размера файла до передачи/сохранения оригинала.	стр. 6-75	

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<p>Функции</p> <p>Выполнение настроек формата файла и передачи факса при передаче из пользовательского ящика.</p>	<p>Отчет FAX TX</p>	<p>Выводит на печать результаты передачи факса.</p>	<p>См. FAX System 10 Operation Guide.</p>

<p>Цвет/качество изображения</p> <p>Настройка плотности, количества копий и цветового баланса.</p>	<p>Плотность</p>	<p>Регулировка плотности.</p>	<p>стр. 6-29</p>
	<p>Изображение оригинала</p>	<p>Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.</p>	<p>стр. 6-29</p>
	<p>Разрешение</p>	<p>Выберите степень разрешения сканирования.</p>	<p>стр. 6-72</p>
	<p>Выбор цвета</p>	<p>Выбор настройки цветового режима.</p>	<p>стр. 6-31</p>
	<p>Резкость</p>	<p>Регулировка резкости контуров изображения.</p>	<p>стр. 6-36</p>
	<p>Настройка плотности фона</p>	<p>Удаление темного фона оригиналов, например газет.</p>	<p>стр. 6-37</p>
	<p>Предотвращение проступания</p>	<p>Подавление цветов фона и проступания изображения при сканировании тонкого оригинала.</p>	<p>стр. 6-38</p>
	<p>Контрастность</p>	<p>Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.</p>	<p>стр. 6-37</p>

Съемная память (сохранение файла, печать документов)

Для настройки функции выберите вкладку и нажмите клавишу функции.

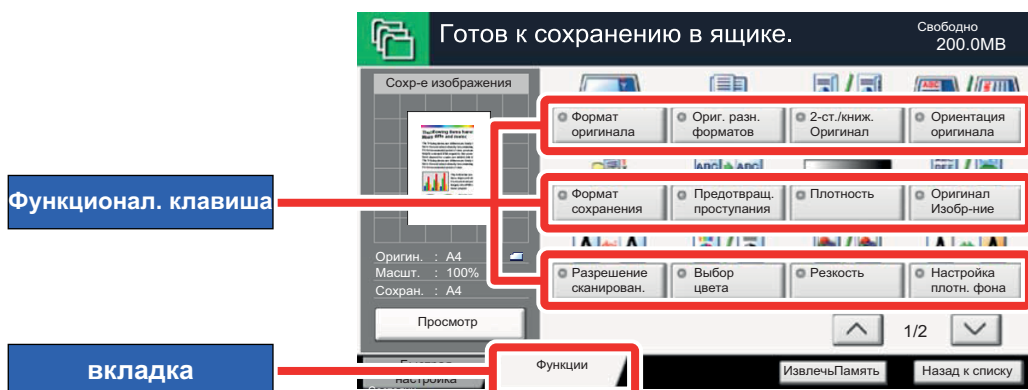

В таблице ниже приведено описание каждой функции.

Сохранить файл

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Функции</div> <p>Выполнение настроек выбора цветов и имени документа при сохранении документа в модуле съемной памяти.</p>	Формат оригинала	Указание формата оригинала, который будет отсканирован.	стр. 6-18
	Оригиналы разных форматов	Сканирование всех листов, находящихся в автоподатчике оригиналов, даже если они имеют разный формат.	стр. 6-20
	2-стор/книж. оригинал	Выберите тип и ориентацию сшивания, исходя из оригинала.	стр. 6-65
	Ориентация оригинала	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.	стр. 6-22
	Формат сохранения	Выбор размера сохраняемого изображения.	стр. 6-76
	Предотвращение проступания	Подавление цветов фона и проступания изображения при сканировании тонкого оригинала.	стр. 6-38
	Плотность	Регулировка плотности.	стр. 6-29
	Изображение оригинала	Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.	стр. 6-29
	Разрешение сканирования	Выберите степень разрешения сканирования.	стр. 6-72
	Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-31
	Резкость	Регулировка резкости контуров изображения.	стр. 6-36
	Настройка плотности фона	Удаление темного фона оригиналов, например газет.	стр. 6-37
	Масштаб	Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.	стр. 6-39
	Центрирование	Выравнивание изображения оригинала по центру при сохранении на бумаге, размер которой отличается от размера оригинала.	стр. 6-43
	Стирание границы	Удаление черной границы по периметру изображения.	стр. 6-44
	Непрерывное сканирование	Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.	стр. 6-60
	Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61
	Ввод имени файла	Добавление имени файла.	стр. 6-61
	Формат файла	Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.	стр. 6-68
	Разделение файлов	Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.	стр. 6-72
Пропустить пустую страницу	Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции пустые страницы пропускаются, а не пустые страницы сохраняются.	стр. 6-64	
Тихий режим	Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.	стр. 6-65	

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<p>Функции</p> <p>Выполнение настроек выбора цветов и имени документа при сохранении документа в модуле съемной памяти.</p>	Контрастность	Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.	стр. 6-37
	Длинный оригинал	Считывание оригинальных документов увеличенной длины с использованием автоподатчика оригиналов.	стр. 6-76
	Штамп текста	На документы можно добавить штамп текста.	стр. 6-56
	Нанесение штампа	Добавление на документы штампа с автонумерацией.	стр. 6-58

Печать документов

Вкладка	Кнопка функции	Описание	Страница для справки
<p>Функции</p> <p>Выполнение настроек выбора бумаги и двусторонней печати при печати из модуля съемной памяти.</p>	Выбор бумаги	Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.	стр. 6-19
	Разбор по копиям/сдвиг	Печать со сдвигом по странице или комплекту.	стр. 6-23
	Сшивание/перфорация	Сшивание или перфорация напечатанных документов.	стр. 6-24
	Выходной лоток	Укажите выходной лоток.	стр. 6-28
	Поля	Добавление полей (незаполненного пространства). Кроме того, можно задать ширину поля и поле оборотной стороны листа.	стр. 6-43
	2-сторонняя	Печать документа на 1-сторонних и 2-сторонних листах.	стр. 6-46
	Уведомление о завершении задания	Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.	стр. 6-61
	Замещение приоритета	Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.	стр. 6-62
	EcoPrint	Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.	стр. 6-30
	Штамп текста	На документы можно добавить штамп текста.	стр. 6-56
	Нанесение штампа	Добавление на документы штампа с автонумерацией.	стр. 6-58
	Пароль зашифрованного PDF	Ввод заранее заданного пароля для печати файла PDF.	стр. 6-77
	Печать JPEG/TIFF	Выбор размера изображения при печати файлов JPEG или TIFF.	стр. 6-77
	XPS, вписать в страницу	Уменьшение или увеличение размера изображения для подгонки под выбранный формат бумаги при печати файла XPS.	стр. 6-77
Тихий режим	Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.	стр. 6-65	
<p>Цвет/качество изображения</p> <p>Выполнение настроек цветового режима.</p>	Выбор цвета	Выбор настройки цветового режима.	стр. 6-31

Функции

На страницах, посвященных дополнительным функциям, режимы, в которых могут использоваться такие функции, показаны с помощью пиктограмм.

Значок	Описание
	<p>Доступ к функции указан с помощью пиктограмм. Пример. Для использования данной функции выберите вкладку [Орг./Бумага/Обработка] на экране копирования.</p>
	<p>Доступ к функции указан с помощью пиктограмм. Пример. Для использования данной функции выберите вкладку [Оригинал/формат перед. данных] на экране отправки.</p>
	<p>Доступ к функции указан с помощью пиктограмм. Пример. Для использования данной функции выберите вкладку [Функции] на экране пользовательского ящика.</p>
	<p>Доступ к функции указан с помощью пиктограмм. Пример. Для использования данной функции выберите вкладку [Функции] на экране съемного носителя.</p>

Формат оригинала

Орг./Бумага/
ОбработкаФормат данн.
ориг./перед.

Функции



Функции

Указание формата оригинала, который будет отсканирован.

Выберите **[Стандартные форматы 1]**, **[Стандартные форматы 2]**, **[Другие]** или **[Ввод формата]**, чтобы выбрать формат оригинала.

Параметр	Значение	Описание
Стандартные форматы 1	<p>Модели с метрической системой единиц: Авто, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 мм</p> <p>Модели с измерениями в дюймах: Авто, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II</p>	Автоматическое определение формата оригинала или его выбор из перечня стандартных форматов.
Стандартные форматы 2	<p>Модели с метрической системой единиц: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K</p> <p>Модели с измерениями в дюймах: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K, 216 x 340 мм</p>	Выберите любой стандартный формат, за исключением стандартных форматов 1.
Другие	ISO B5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufuku Hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2, Пользоват. ^{*1}	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.
Ввод формата	<p>Метрические</p> <p>X: от 50 до 356 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Y: от 50 до 216 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы</p> <p>X: от 1,97 до 14,02" (с шагом 0,01")</p> <p>Y: от 1,97 до 8,50" (с шагом 0,01")</p>	<p>Введите формат, отсутствующий в списках стандартных форматов 1 и 2.^{*2}</p> <p>При выборе [Ввод формата] используйте клавиши [+] или [-] для ввода размеров X (по горизонтали) и Y (по вертикали). Выберите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.</p>

*1 Чтобы ознакомиться с инструкциями по указанию пользовательского формата оригиналов, см.:

➔ [Пользовательский формат оригинала \(стр. 8-10\)](#)

*2 Единицы измерения для ввода можно изменить в системном меню. Для получения подробной информации см.:

➔ [Ед. измерения \(стр. 8-13\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно указывайте формат оригинала при использовании оригиналов пользовательского формата.

Выбор бумаги

Орг./Бумага/
Обработка

Функции



Функции

Выберите кассету или универсальный лоток с бумагой требуемого формата.

Выберите значения от [1] (кассета 1) до [4] (кассета 4), чтобы использовать бумагу из выбранной кассеты.

Если выбран режим [**Авто**], бумага, соответствующая формату оригинала, выбирается автоматически.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Заранее укажите формат и тип бумаги, загружаемой в кассету.
- ➔ [Настройки кассеты/универсального лотка \(стр. 8-7\)](#)
- Кассеты 2—4 отображаются, когда установлен дополнительный податчик бумаги.

Чтобы выбрать [**Унив. лоток**], нажмите [**Формат бумаги**] и [**Тип материала**] и укажите формат бумаги и тип носителя. Доступные форматы бумаги и типы носителя представлены в таблице.

Параметр		Значение	Описание
Формат бумаги	Стандартные форматы 1	Модели с метрической системой единиц: A4 ^{*1*2} , A5 ^{*1*2} , A6 ^{*1*2} , B5 ^{*1*2} , B6 ^{*1*2} , Folio ^{*1*2} , 216 x 340 мм Модели с измерениями в дюймах: Letter ^{*1*2} , Legal ^{*1*2} , Statement ^{*1*2} , Executive, Oficio II	Выбор из списка стандартных форматов.
	Стандартные форматы 2	Модели с метрической системой единиц: Letter ^{*1*2} , Legal ^{*1*2} , Statement ^{*1*2} , Executive, Oficio II, 16K Модели с измерениями в дюймах: A4 ^{*1*2} , A5 ^{*1*2} , A6 ^{*1*2} , B5 ^{*1*2} , B6 ^{*1*2} , Folio ^{*1*2} , 216 x 340 мм, 16K	Выберите любой стандартный формат, за исключением стандартных форматов 1.
	Другие	ISO B5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки) ^{*2} , Oufuku Hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2, Пользоват. ^{*3}	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.
	Ввод формата	Метрические X: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм) Y: от 70 до 216 мм (с шагом 1 мм) Дюймы X: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") Y: от 2,76 до 8,50" (с шагом 0,01")	Ввод формата, отсутствующего в списках стандартных форматов. ^{*4} При выборе [Ввод формата] используйте клавиши [+]/[-] или цифровые клавиши для ввода размеров X (по горизонтали) и Y (по вертикали). Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.
Тип носителя		Обычная (60—105 г/м ²), Пленка, Черновая, Калька (60—105 г/м ²), Этикетки, Переработанная, Предварительно отпечатанная ^{*5} , Высокосортная, Карточки, Цветная, Перфорированная ^{*5} , Бланк ^{*5} , Конверт, Плотная (106—220 г/м ²), Мелованная, Высококачественная, Пользовательская 1—8 ^{*5}	

*1 Формат бумаги в кассете определяется автоматически.

*2 Формат бумаги в универсальном лотке определяется автоматически.

*3 Чтобы ознакомиться с инструкциями по указанию пользовательского формата бумаги, см.:

➔ [Пользовательский формат бумаги \(стр. 8-11\)](#)

*4 Единицы измерения для ввода можно изменить в системном меню. Для получения подробной информации см.:

➔ [Ед. измерения \(стр. 8-13\)](#)

*5 Чтобы ознакомиться с инструкциями по указанию пользовательских типов бумаги от 1 до 8, см.:

➔ [Настройка типа носителя \(стр. 8-13\)](#)

По поводу печати на предварительно отпечатанной или перфорированной бумаге, а также на бланках см.:

➔ [Действие со спец. бумагой \(стр. 8-12\)](#)



ВАЖНО

Когда указывается формат бумаги и тип носителя для универсального лотка, выбран пункт [**Настр. бумаги**]. Обратите внимание на то, что если на этом этапе нажать [**Унив. лоток**], настройки будут отменены.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно заблаговременно выбрать часто используемые формат и тип бумаги и задать их по умолчанию.
➔ [Настройка универсального лотка \(стр. 8-8\)](#)
- Если бумага указанного формата не загружена в кассету для бумаги или универсальный лоток, отображается экран предупреждения. Загрузите требуемую бумагу в универсальный лоток и нажмите **[Продолжить]**, чтобы начать копирование.

Оригиналы разных форматов



Сканирование всех листов, находящихся в автоподатчике оригиналов, даже если они имеют разный формат.

Копирование

Параметр	Описание
Откл.	
Копии разных форматов	Формат оригиналов определяется индивидуально, при этом они копируются на бумагу одного формата как оригиналы.
Копии одного формата	Выберите ориентацию оригинала первой страницы.


Передача/Сохранение

Параметр	Значение	Описание
Оригиналы разных форматов	Откл.	
	Одной ширины	Сканирование и отправка нескольких листов одной ширины с помощью автоподатчика.

Поддерживаемые комбинации оригиналов

Одной ширины

Legal и Letter (Folio и A4)

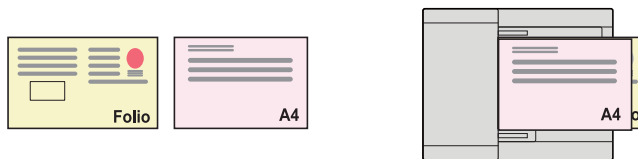

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании разных форматов может использоваться следующая комбинация: Folio и A4: убедитесь, что для Folio для параметра "Авт. обнаруж. оригинала" установлено значение **[Метрические]**.

➔ [Авт. обнаруж. оригинала \(стр. 8-11\)](#)

Выбор способа копирования оригиналов

Перед распечатыванием отсканированного документа задайте формат бумаги (формат копии). Выберите, нужно ли создавать отдельные копии формата, соответствующего формату оригинала, или выполнить все копии на бумаге одного формата.

Копии разных форматов

Формат оригиналов определяется индивидуально, при этом они копируются на бумагу одного формата как оригиналы.



Копии одного формата

Все оригиналы копируются на бумагу одного формата.



Ориентация оригинала

Орг./Бумага/
ОбработкаФормат данн.
ориг./перед.

Функции



Функции

Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования.

Для использования перечисленных ниже функций необходимо задать ориентацию оригинала документа.

- Масштаб
- Двусторонняя
- Поле/Центрирование
- Стирание границы
- Совместить
- Страница заметок
- Страница №
- Сшивание/перфорация (необязательная возможность)
- 2-стор/книж. оригинал
- Штмп текста
- Нанесение штампа



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системном меню для параметра "Ориентация оригинала" выбрано значение [Вкл.], при выборе одной из перечисленных выше функций откроется экран выбора ориентации оригинала.

➔ [Подтверждение ориентации \(стр. 8-16\)](#)

Выберите вариант ориентации оригинала: [Верх кверху], [Верх кслева] или [Авто].

Параметр	Изображение
Верхний край сверху	<p>Оригинал</p> <p>Ориентация оригинала</p>
Верхний край слева	<p>Оригинал</p> <p>Ориентация оригинала</p>
Авто ^{*1}	

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно изменить настройку ориентации оригинала по умолчанию.

➔ [Ориентация ориг. \(копия\) \(стр. 8-17\)](#)

Разбор по копиям/сдвиг

Орг./Бумага/
Обработка

Функции



Функции

Печать со сдвигом по странице или комплекту.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для этой функции требуется дополнительный финишер документов:

- ➔ [Внутренний финишер \(стр. 11-27\)](#)
- [Финишер на 1000 листов \(стр. 11-28\)](#)
- [Финишер на 3000 листов \(стр. 11-29\)](#)

без дополнительного финишера документов*

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

* Только разбор по копиям

с дополнительным финишером документов

Разбор по копиям (значение: [Откл.] / [Вкл.])

Сдвиг (значение: [Откл.] / [Сдвиг Кажд. стр.]* / [Сдвиг Кажд. набор]**)

* Данная функция отображается, если для параметра "Разбор по копиям" задано значение [Откл.]

** Данная функция отображается, если для параметра "Разбор по копиям" задано значение [Вкл.]

Параметр	Изображение	Описание
Разбор по копиям		Сканирование нескольких оригиналов и сортировка копий по комплектам в соответствии с нумерацией страниц.
Сдвиг Кажд. стр.		Отпечатанные копии сортируются и выводятся как отдельные страницы.
Сдвиг Кажд. набор		Отпечатанные копии сортируются и выводятся как отдельные наборы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Функция сдвига поддерживает такие форматы бумаги: Legal, Oficio II, Letter, A4, 216 × 340 мм и 16K.

Сшивание/перфорация

Орг./Бумага/
Обработка

Функции



Функции

Выполнение сшивания готовых документов скрепками. Можно выбрать положение сшивания.

Сшивание

Выполнение сшивания готовых документов скрепками. Можно выбрать положение сшивания.

Параметр	Значение	Описание
Сшивание	Откл.	
	Сверху слева	Выберите положение сшивания. Сведения об ориентации оригинала и положении для сшивания см.: ➔ Ориентация оригинала и положение отверстий (стр. 6-27)
	Сверху справа	
	2 скрепки слева	
	2 скрепки сверху	
2 скрепки справа		
Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кр сверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для этой функции требуется дополнительный финишер документов:


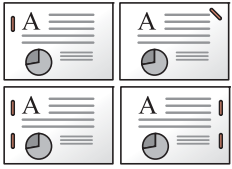
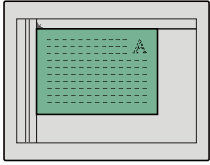
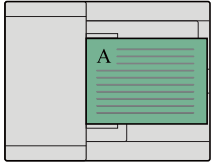




- ➔ [Внутренний финишер \(стр. 11-27\)](#)
- [Финишер на 1000 листов \(стр. 11-28\)](#)
- [Финишер на 3000 листов \(стр. 11-29\)](#)

Ориентация оригинала и положение для сшивания

Финишер на 1000 листов, финишер на 3000 листов

Изображение		Ориентация оригинала	
Оригинал	Результаты печати		
		Верхний край сверху	
		Верхний край слева	

Внутренний финишер

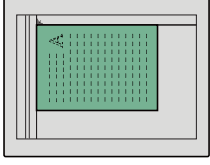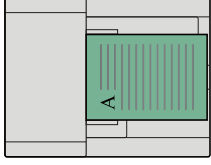Изображение		Ориентация оригинала	
Оригинал	Результаты печати		
		Верхний край сверху	 
		Верхний край слева	 

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Сшивание в двух положениях недоступно при ориентации бумаги длинным краем.
Сшивание в двух положениях недоступно для бумаги В5.

Сшивание оригиналов разных форматов

Можно сшить даже отпечатки разных форматов, если у них совпадает ширина в приведенных ниже комбинациях. Вместе можно сшить листы в форматах Letter и Legal. Возможно сшивание до 30 листов.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Порядок сшивания листов разного формата см.:

➔ [Оригиналы разных форматов \(стр. 6-20\)](#)

Перфорация

Перфорация комплектов готовых документов.














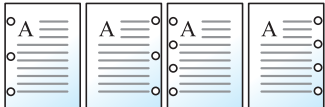
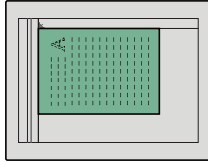
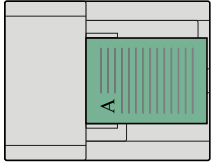
 **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Требуется наличие дополнительного финишера на 1000 листов и дырокола или дополнительного финишера на 3000 листов.
- Сведения о размерах бумаги, которую можно перфорировать, см.:
 - ➔ [Финишер на 1000 листов \(стр. 11-28\)](#)
 - [Финишер на 3000 листов \(стр. 11-29\)](#)
 - [Дырокол \(для финишера на 1000 листов\) \(стр. 11-29\)](#)
- Модель с измерениями в дюймах обеспечивает перфорацию двух и трех отверстий. Модель с метрической системой единиц обеспечивает перфорацию двух и четырех отверстий.

Параметр	Значение	Описание
Перфорация	Откл.	
	2 отверстия слева	<p>Выберите положение отверстий. Сведения об ориентации оригинала и положении отверстий см.:</p> <p>➔ Ориентация оригинала и положение отверстий (стр. 6-27)</p>
	2 отверстия сверху	
	2 отверстия справа	
	3 отверстия слева	
	3 отверстия сверху	
	3 отверстия справа	
	4 отверстия слева	
	4 отверстия сверху	
	4 отверстия справа	
Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто ^{*1}	

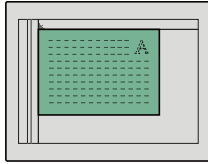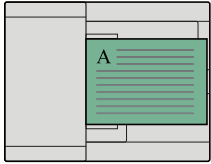*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

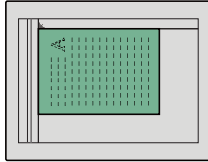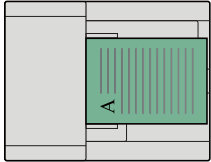Ориентация оригинала и положение отверстий

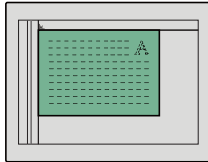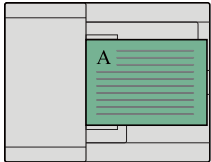Изображение		Ориентация оригинала	
Оригинал	Результаты печати	Стекло оригинала	Автоподатчик оригиналов
			
			
			
			

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Модель с измерениями в дюймах обеспечивает перфорацию двух и трех отверстий. Модель с метрической системой единиц обеспечивает перфорацию двух и четырех отверстий.

Выходной лоток

Орг./Бумага/
Обработка

Функции



Функции

Укажите выходной лоток.

с дополнительным разделителем заданий

Параметр	Описание
Внутренний лоток	Вывод во внутренний лоток аппарата.
Лоток разделителя заданий	Вывод во внутренний разделитель заданий.

с дополнительным финишером на 1000 листов

Параметр	Описание
Внутренний лоток	Вывод во внутренний лоток аппарата.
Лоток финишера	Вывод в лоток финишера дополнительного финишера документов.

с дополнительным финишером на 3000 листов

Параметр	Описание
Внутренний лоток	Вывод во внутренний лоток аппарата.
Лоток А	Вывод в лоток А дополнительного финишера документов.
Лоток В	Вывод в лоток В дополнительного финишера документов. Если для плотности бумаги задано значение от [Плотная 1] до [Плотная 3] (106—220 г/м ²), а в качестве выходного устройства установлен лоток В, то выходное устройство автоматически меняется на лоток А.

с дополнительным почтовым ящиком

Параметр	Описание
Внутренний лоток	Вывод во внутренний лоток аппарата.
Лоток А, лотки 1—5	Вывод в лоток А, лотки 1—5 (лоток 1 является самым верхним) дополнительного почтового ящика. Если для плотности бумаги задано значение не менее [Плотная 3] (164 г/м ² и выше), а в качестве выходного устройства установлен почтовый ящик (поставляется дополнительно), то выходное устройство автоматически меняется на лоток А.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно изменить настройку выходного лотка по умолчанию.

➔ [Выходной лоток \(стр. 8-15\)](#)

Плотность



Регулировка плотности.

Настройте плотность, нажимая кнопки от [-4] (Ярче) до [+4] (Темнее).



Изображение оригинала



Выбор типа изображения оригинала для получения оптимальных результатов.

Копирование/печать

Параметр	Значение	Описание
Текст+Фото ^{*1 *2}	Вывод принтера	Для документов, содержащих текст и фотографии, изначально напечатанных на данном аппарате.
	Книга/Журнал	Для документов, содержащих текст и фотографии, напечатанных в журналах и т. п.
Фото	Вывод принтера	Для фотографий, изначально напечатанных на данном аппарате.
	Книга/Журнал	Для фотографий, напечатанных в журналах, и т. п.
	Фотобумага	Для фотографий, снятых фотокамерой.
Текст ^{*1}	Выкл. (Светлый текст/ тонкая линия)	Для документов, в основном содержащих текст, изначально напечатанных на данном аппарате.
	Вкл. (Светлый текст/ тонкая линия)	Четкая передача карандашного текста и тонких линий.
Графика/Карта ^{*1}	Вывод принтера	Для карт и схем, изначально напечатанных на данном аппарате.
	Книга/Журнал	Для карт и схем, напечатанных в журналах.

*1 Можно выбрать "Маркер".

Выберите для выделения текста и отметок маркером. Максимальное воспроизведение цвета маркера.

*2 Если серый текст не удастся полностью напечатать в режиме [Текст+фото], результат можно улучшить, выбрав режим [Текст].

Передача/Сохранение

Параметр	Описание
Текст+Фото	Данный режим подходит для документов, содержащих текст и фотографии.
Фото	Для фотографий, снятых фотокамерой.
Текст *1	Четкая передача карандашного текста и тонких линий. Выберите [Текст], [Текст (Тонкая линия)] или [Текст (OCR)].

*1 Можно настроить параметр "Для OCR". (Значение: [Откл.] / [Вкл.]) Когда выбрано значение [Вкл.], в результате сканирования получается изображение, пригодное для OCR. Данная функция доступна, когда выбор цвета установлен на черно-белый.


➔ [Выбор цвета \(стр. 6-31\)](#)

EcoPrint



Экономия тонера при печати с помощью функции EcoPrint.

Используйте данную функцию для тестовой печати и в других случаях, когда не требуется высокое качество печати.

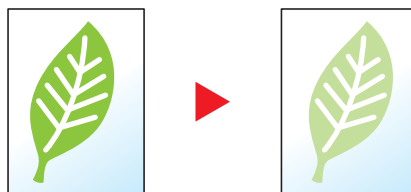

Параметр	Значение	Описание
Откл.		
Вкл.	От [1] (низкий) до [5] (высокий)	Регулирование уровня экономии тонера.

Выбор цвета



Цвет/качество изображения



Цвет/качество изображения



Функции

Цвет/качество изображения



Функции

Цвет/качество изображения

Выбор настройки цветового режима.

Копирование

Параметр		Описание
Автовыбор цвета		Автоматическое определение того, являются ли документы цветными или черно-белыми.
Полноцветный		Полноцветная печать документов.
Черно-белый		Печать документов в черно-белом режиме.
Одноцветный	Голубой	Определяет один из цветов и выполняет копии данным цветом вне зависимости от типа оригинала.
	Пурпурный	
	Желтый	
	Красный	
	Зеленый	
	Синий	

Печать

Параметр	Описание
Автоцвет (цв/отт. сер.)* ¹	Автоматическое определение цвета сохраненного документа. Цветной документ печатается как полноцветный, а черно-белый документ — в оттенках серого.
Автоцвет (Цвет/Ч-Б)* ¹	Автоматическое определение цвета сохраненного документа. Цветной документ печатается как полноцветный, а черно-белый документ — как черно-белый.
Полноцветный	Полноцветная печать документов.
Отт. серого* ¹	Печать документов в оттенках серого.
Черно-белый	Печать документов в черно-белом режиме.

*¹ Не отображается при печати со съемного носителя памяти.

Передача/Сохранение

Параметр	Описание
Авто (Цвет/Сер)	Автоматическое определение того, является ли документ цветным или черно-белым, и сканирование цветных документов в полноцветном режиме, а черно-белых — в оттенках серого.
Авто (Цвет/Ч-Б)	Автоматическое определение того, является ли документ цветным или черно-белым, и сканирование цветных документов в полноцветном режиме, а черно-белых — в черно-белом режиме.
Полноцветный	Полноцветное сканирование документа.
Оттенки серого	Сканирование документа в оттенках серого. Получение плавного детализированного изображения.
Черно-белый	Сканирование документа как черно-белого изображения.

Цветовой баланс

Цвет/качество
изображения

Функции

Настройка интенсивности голубого, пурпурного, желтого и черного цветов.

Пример.


Менее пурпурный



Оригинал



Более пурпурный

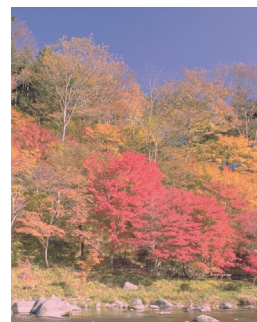

Параметр		Значение	Описание
Откл.			
Вкл.	Голубой	От [-5] до [+5]	С помощью кнопок [<] или [>] по обе стороны цвета (голубой, пурпурный, желтый, черный) отрегулируйте каждый цвет.
	Пурпурный		
	Желтый		
	Черный		



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция используется при копировании в полноцветном режиме и с автовыбором цвета.

Настройка оттенка

Цвет/качество
изображения

Функции

Настройка цвета (оттенка) изображений.

Настройте цвет, например, изменяя цвет от красного до яркого желто-красного или от желтого до яркого зелено-желтого, чтобы создать более визуально привлекательные копии.

Оригинал




При изменении желтого к более зеленому, синего к более пурпурному (часть ▼).



При изменении желтовато-красного к более желтому, синевато-голубого к более синему (часть ▼)

Можно настроить следующие параметры.

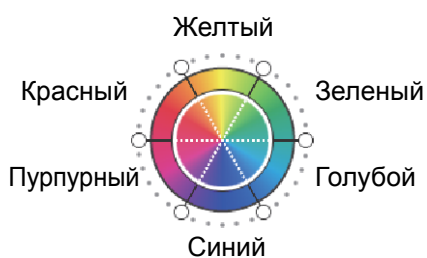

Параметр	Описание
Откл.	
Все	Регулирование оттенка для всех цветов. Для настройки оттенка используйте [↻] или [C].
Индивидуальный	Выберите отдельные цвета для настройки оттенка. Выберите [Красный], [Пурпурный], [Синий], [Желтый], [Зеленый] или [Голубой], а затем настройте оттенок с помощью [↻] или [C].



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция используется при копировании в полноцветном режиме и с автовыбором цвета. Возможность такого регулирования особенно полезна для насыщенных цветных изображений.

Настройка изображения одним касанием



Цвет/качество изображения



Функции

Настройка изображения при необходимости в сторону увеличения [**Яркое**] или уменьшения яркости [**Приглушенно**].



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может использоваться для полноцветного режима и автоцвета.

Можно настроить следующие параметры.

После выбора пункта [**Портретная фотография**], [**Ландшафтная фотография (синий)**] или [**Ландшафтная фотография (зеленый)**] нажмите [**Оттен. цвета**], выберите нужный из 3 цветов и нажмите [**ОК**].

Параметр		До внесения изменений	После внесения изменений	Описание
Откл.				
[Портретная фотография]	Оттен. цвета	[Портретная 1]		Придает коже теплый, розоватый вид.
		[Портретная 2]		Придает цвету кожи оттенок загара.
		[Портретная 3]		Придает цвету кожи более белый вид.
[Ландшафтная фотография (синий)]	Оттен. цвета	[Синий 1]		Делает синий более ярким.
		[Синий 2]		Делает синий по-настоящему синим, без оттенков зеленого.
		[Синий 3]		Придает синему зеленоватый (изумрудно-зеленый) оттенок.

Параметр			До внесения изменений	После внесения изменений	Описание
[Ландшафтная фотография (зеленый)]	Оттен. цвета	[Зеленый 1]			Делает зеленый более ярким.
		[Зеленый 2]			Придает зеленому желтовато-зеленый оттенок.
		[Зеленый 3]			Придает зеленому легкий синеватый оттенок.
[Яркое]					Увеличивает насыщенность, создавая эффект повышенной яркости.
[Приглушенно]					Уменьшает насыщенность, придавая изображению более спокойный вид.
[Резкое]					Увеличивает контрастность, делая изображение более четким.
[Сглаженное]					Уменьшает контрастность, делая изображение более мягким.
[Светлое]					Делает все цвета светлее и менее яркими, создавая впечатление света и легкости.
[Темное]					Делает все цвета темнее, создавая более мрачное впечатление.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Выберите один из 9 доступных типов настройки изображения одним касанием. Выбрать несколько вариантов невозможно.

Резкость



Цвет/качество изображения



Цвет/качество изображения



Функции

Цвет/качество изображения



Функции

Регулировка резкости контуров изображения.

При копировании карандашных оригиналов с грубыми или ломаными линиями можно получить четкие копии, отрегулировав резкость в сторону "Ув. резк.". При копировании изображений, состоящих из точек, например журнальных фотографий, на которых виден муаровый*¹ узор, можно добиться смягчения резких кромок и ослабления эффекта муара, отрегулировав резкость в сторону "Размытость".

Если выбрано [**Все**], выберите от [-3] до [3] (Размытость — Увеличение резкости), чтобы отрегулировать резкость.

Если выбрано [**Ткст/Тнк. Лин.**], выберите от [0] до [3] (Нормальный — Увеличение резкости), чтобы отрегулировать резкость.

Менее резкий



Оригинал



Более резкий



Параметр	Значение	Описание
Все	От [+1] до [+3] (Увеличение резкости)	Подчеркивает контуры изображения.
	От [-1] до [-3] (Размытость)	Размывает контуры изображения. Может ослабить эффект муара* ¹ .
Ткст/Тнк. Лин.	От [0] до [3] (Нормальный — Увеличение резкости)	Делает буквы и линии четче. Подчеркиваются только текст и тонкие линии.

*1 Узор, создаваемый беспорядочным распространением точек полутонового раstra.

Контрастность



Можно отрегулировать контраст между светлыми и темными участками изображения.


Меньше



Оригинал



Больше

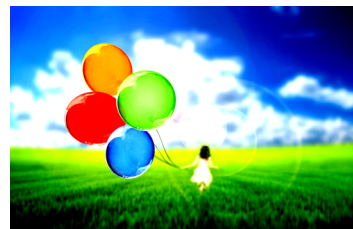

Параметр	Описание
От [+1] до [+4] (Больше)	Увеличение резкости цветов.
От [-1] до [-4] (Меньше)	Сглаживание цветов.

Настройка плотности фона (настройка плотн. фона)



Удаление темного фона оригиналов, например газет.

Данная функция используется для полноцветного режима и автовыбора цвета. Если функция автовыбора цвета определила, что оригинал черно-белый, то настройка плотности фона не активна.

Если цвет фона слишком навязчив, выберите [**Авто**]. Если с помощью опции [**Авто**] не получилось удалить цвет фона, выберите [**Вручную**] и отрегулируйте плотность цвета фона.

Параметр	Описание
Откл.	Цвет фона не регулируется.
Авто	Автоматически регулирует плотность фона на основании оригинала.
Вручную	Выберите от [1] до [5] (Светлее — Темнее), чтобы отрегулировать плотность фона вручную.

Насыщенность



Цвет/качество изображения



Функции

Регулирование насыщенности цветов изображения.

Сероватое



Делает цвет бледнее.

Оригинал



Яркое



Делает цвет ярче.



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция используется для полноцветного режима и автовыбора цвета. Если функция автовыбора цвета определяет, что оригинал черно-белый, то настройка насыщенности будет неактивна.

Параметр	Описание
От [-1] до [-3] (Сероват.)	Делает цвет бледнее.
От [+1] до [+3] (Яркое)	Делает цвет ярче.

Предотвращение проступания



Цвет/качество изображения



Цвет/качество изображения



Функции


Цвет/качество изображения



Функции

Подавление цветов фона и проступания изображения при сканировании тонкого оригинала.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

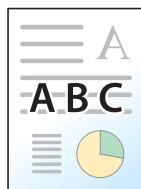

Масштаб




Регулировка масштаба для уменьшения или увеличения изображения.

Копирование

Предусмотрены следующие режимы масштабирования.

Авто

Регулировка изображения для соответствия формату бумаги.

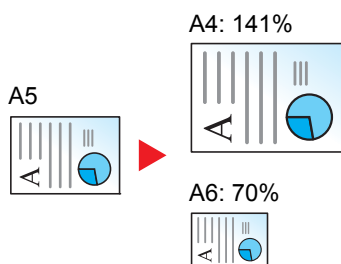


Станд. масштаб

Для увеличения или уменьшения используются предварительно заданные коэффициенты масштабирования.

Модель	Коэффициент масштабирования		Модель	Коэффициент масштабирования	
Для моделей, использующих метрическую систему единиц	400% макс.	90% Folio>>A4	Модели с измерениями в дюймах	400% макс.	78% Legal>>Letter
	200%	75%		200%	77%
	141% A5 >> A4	70% A4>>A5		154% STMT>>Legal	64% Letter>>STMT
	127%	50%		129% STMT>>Letter	50%
	106%	25% мин.		121%	25% мин.
	100%			100%	

Ввод масштаба

Уменьшение или увеличение изображения оригинала вручную с шагом 1% в пределах 25–400%. Используйте цифровые клавиши или клавиши [+] и [-] для ввода требуемого масштабного коэффициента.

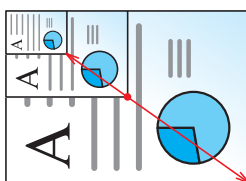

Печать/Передача/Сохранение

Параметр	Описание
100%	Воспроизведение формата оригинала.
Авто	Уменьшение или увеличение оригинала до размера, пригодного для печати, передачи или сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для уменьшения или увеличения изображения выберите формат бумаги, размер для передачи или сохранения.
 - ➔ [Выбор бумаги \(стр. 6-19\)](#)
 - [Формат для передачи \(стр. 6-67\)](#)
 - [Формат сохранения \(стр. 6-76\)](#)
- При использовании некоторых сочетаний формата оригинала и формата бумаги или размера файла для отправки возможно размещение изображения у края бумаги. Для центрирования оригинала по вертикали и по горизонтали на странице воспользуйтесь функцией центрирования.
 - ➔ [Поле/центрирование, Поле, Центрирование \(стр. 6-43\)](#)

Совместить

Располож.
/правка

Функции

Объединение 2 или 4 листов оригинала на 1 печатной странице.

Можно выбрать макет страницы и тип линий границы на странице.

Предусмотрены следующие типы линий границы.



Нет




Сплошная



Пунктирная



Отметка расстановки

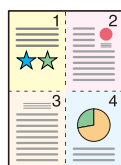

Параметр		Значение	Описание
Откл.			
2 на 1	Расположение	Слева направо/сверху вниз, справа налево/снизу вверх	Выберите расположение страницы отсканированных оригиналов.
	Линия границы	Нет, сплошная, пунктирная, отметка расстановки	Выберите тип линии границы. Нажмите [Линия границы], выберите линию границы для страницы и нажмите [ОК].
	Ориентация оригинала	Верхний край сверху, верхний край слева	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].
4 на 1	Расположение	Справа, затем вниз. Слева, затем вниз. Снизу, затем справа. Снизу, затем слева.	Выберите расположение страницы отсканированных оригиналов.
	Линия границы	Нет, сплошная, пунктирная, отметка расстановки	Выберите тип линии границы. Нажмите [Линия границы], выберите линию границы для страницы и нажмите [ОК].
	Ориентация оригинала	Верхний край сверху, верхний край слева	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].

Изображение расположения

Параметр		Изображение
2 на 1	Слева направо/сверху вниз	
	Справа налево/снизу вверх	
4 на 1	Справа, затем снизу	
	Слева, затем снизу	
	Снизу, затем справа	
	Снизу, затем слева	

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В режиме совмещения поддерживаются следующие форматы бумаги: A4, A5, B5, Folio, 216 × 340 мм, Letter, Legal, Statement, Oficio II и 16K.
- При размещении оригинала на стекле экспонирования убедитесь, что копирование оригиналов выполняется по порядку страниц.

Поле/центрирование, Поле, Центрирование

Располож.
/правкаРасширенная
установка

Функции



Функции

Копирование/печать

Добавление полей (незаполненного пространства). Кроме того, можно задать ширину поля и поле оборотной стороны листа.


Центрирование: Выравнивание изображения оригинала по центру при копировании на бумагу, размер которой отличается от размера оригинала.



ПРИМЕЧАНИЕ

Можно изменить настройку ширины поля по умолчанию.

➔ [Поле по умолчанию \(стр. 8-18\)](#)

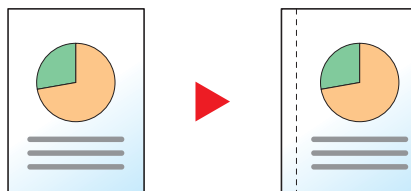

Параметр		Значение	Описание
Откл.			
Поля	Слева/справа	Метрические: от -18 мм до +18 мм (с шагом в 1 мм) Дюймы: от -0,75 до +0,75" (с шагом 0,01")	Задайте ширину поля.* ¹ Для ввода полей "Слева/справа" и "Сверху/снизу" используйте [+] или [-]. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры
	Сверху/снизу		
	Обратная стр.	Авто, вручную	Для двустороннего копирования нажмите [Оборотная] и выберите [Авто] или [Вручную]. Если выбрано [Авто], к последней странице автоматически применяется надлежащее поле, которое зависит от поля, установленного для первой страницы, и от ориентации сшивания. Если выбрано [Вручную], можно задать поле, которое отличается от обратной стороны первой страницы. Задайте поле в открывшемся окне. Варианты настроек аналогичны первой странице.
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто* ²	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кслева]. Затем нажмите [ОК].
Центрирование* ³	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто* ²	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кслева]. Затем нажмите [ОК].

*¹ Единицы измерения для ввода можно изменить в системном меню.

➔ [Ед. измерения \(стр. 8-13\)](#)

*² Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

*³ Не отображается при печати со съемного носителя памяти.

Передача/Сохранение

Если оригинал получен/сохраняется после определения формата оригинала и размера отправки, то поля, создаваемые снизу, слева или справа листа, зависят от данных размеров. При использовании функции центрирования изображение обрамляется одинаковыми полями вдоль всех кромок.
(Значение: [Откл.] / [Вкл.]


Стирание границы



Удаление черной границы по периметру изображения.

Предусмотрены следующие режимы.

Стирание границ листа

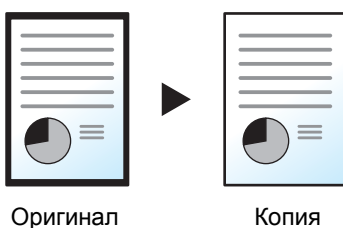


Стирает черные границы вокруг оригинала, расположенного на одном листе.

Стирание границ книги



Стирает черные границы у кромок и в середине оригинала, например в случае толстой книги. Можно отдельно указать ширины для стирания границ по кромкам и в центре книги.

Стирание одной границы

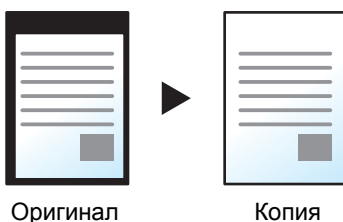

Можно указать ширину стирания границ отдельно для каждой кромки.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно изменить настройку ширины стирания границы по умолчанию.
- ➔ [Стир. гран. по умолчанию \(стр. 8-17\)](#)
- Можно изменить настройку ширины для оборотной стороны по умолчанию.
- ➔ [Стир. гран. до обор. стр. \(стр. 8-17\)](#)

Параметр		Значение	Описание
Откл.			
Стирание границ листа	Граница	Метрические: от 0 мм до 50 мм (с шагом в 1 мм) Дюймы: от 0,00 до 2,00" (с шагом 0,01")	Задайте ширину стирания границы.* ¹ Введите значение с помощью [+] или [-]. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.
	Обратная стр.	Аналогично первой стр., Не стирать	Для 2-сторонних оригиналов нажмите [Оборотная], а затем [Аналогично первой стр.] или [Не стирать].
Стирание границ книги	Граница	Метрические: от 0 мм до 50 мм (с шагом в 1 мм)	Задайте ширину стирания границы.* ¹ Введите значение с помощью [+] или [-]. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.
	Переплет	Дюймы: от 0,00 до 2,00" (с шагом 0,01")	
	Обратная стр.	Аналогично первой стр., Не стирать	Для 2-сторонних оригиналов нажмите [Оборотная], а затем [Аналогично первой стр.] или [Не стирать].
Стирание одной границы	Сверху	Метрические: от 0 мм до 50 мм (с шагом в 1 мм) Дюймы: от 0,00 до 2,00" (с шагом 0,01")	Задайте ширину стирания границы.* ¹ Введите значение с помощью [+] или [-]. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.
	Снизу		
	Слева		
	Справа		
	Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто* ²	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кр сверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].
Обратная стр.	Аналогично первой стр., Не стирать	Для 2-сторонних оригиналов нажмите [Оборотная], а затем [Аналогично первой стр.] или [Не стирать].	

*1 Единицы измерения для ввода можно изменить в системном меню.

➔ [Ед. измерения \(стр. 8-13\)](#)

*2 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.


Двустороннее копирование



Эта функция предназначена для снятия двусторонних копий. Можно создавать односторонние копии с двусторонних оригиналов.

Предусмотрены следующие режимы.


Снятие двусторонних копий с односторонних оригиналов

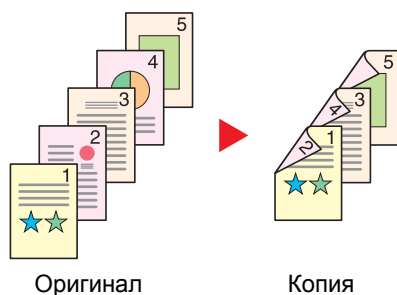

Оригинал

Копия

С односторонних оригиналов снимаются двусторонние копии. Если количество оригиналов нечетное, оборотная сторона последнего скопированного листа остается пустой.

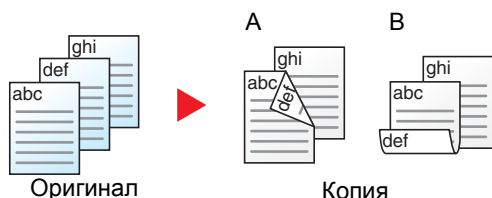

Оригинал

Копия

Доступны следующие опции сшивания.

- A Оригинал слева/справа — Сшивание слева/справа: изображения на оборотных сторонах не переворачиваются.
- B Оригинал слева/справа — Сшивание сверху: Изображения на оборотных сторонах переворачиваются на 180°. Обратные страницы скопированного документа, скрепленного сверху, при перелистывании имеют правильную ориентацию.

Снятие односторонних копий с двусторонних оригиналов



Оригинал


Копия

Каждая сторона двустороннего оригинала копируется на отдельный лист.

Доступны следующие опции сшивания.

- Сшивание слева/справа: изображения на оборотных сторонах не переворачиваются.
- Сшивание сверху: Изображения на оборотных сторонах переворачиваются на 180°.

Снятие двусторонних копий с двусторонних оригиналов

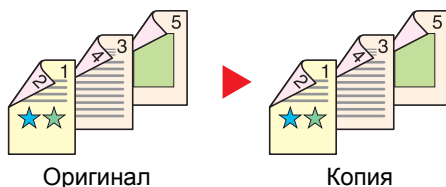

Оригинал

Копия

С двусторонних оригиналов снимаются двусторонние копии.



ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии двусторонних копий с двусторонних оригиналов поддерживаются такие форматы бумаги: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 мм, Folio и 16K.

Копирование

Создание 2-сторонней копии с 1-стороннего или развернутого оригинала, либо 1-сторонней копии с 2-стороннего или развернутого оригинала. Выберите ориентацию сшивания для оригинала и готовых документов.

Параметр	Значение	Описание
1-стор.>>1-стор.	—	Выключение функции.
1-стор.>>2-стор.	Послепечатная обработка	Сшивание слева/справа, сшивание сверху
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто ^{*1}
2-стор.>>1-стор.	Оригинал	Сшивание слева/справа, сшивание сверху
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто ^{*1}
2-стор.>>2-стор.	Оригинал	Сшивание слева/справа, сшивание сверху
	Послепечатная обработка	Сшивание слева/справа, сшивание сверху
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто ^{*1}

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

При размещении оригиналов на стекле последовательно меняйте страницы оригиналов и нажимайте клавишу **[Старт]**.

По завершении сканирования всех оригиналов нажмите **[Завершить сканирование]** для запуска копирования.

Печать

Печать документа на 1-сторонних и 2-сторонних листах.

Параметр	Значение	Описание
1-сторонняя	—	Выключение функции.
2-сторонняя	Слева/справа	Печать 2-стороннего документа с правильным соотношением листов для сшивания слева или справа.
	Сверху	Печать 2-стороннего документа с правильным соотношением листов для сшивания сверху.

Обложка



Располож.
/правка



Функции

Добавление обложки к готовым документам.

Можно напечатать первую и/или последнюю страницы на цветной или толстой бумаге, которая подается из другого, не обычного источника. Доступны следующие два варианта. Бумага для обложки подается из универсального лотка. О подаче бумаги для обложки из кассеты см.:

➔ [Устройство подачи обложки \(стр. 8-12\)](#)

Для обложек можно задать метод печати. Укажите параметры печати для каждой обложки.

Параметр		Значение	Описание
Откл.			
Передняя крышка		Не печатать, Только перед., Только задняя, Двустор.	Для первой страницы документа необходимо вставить другую бумагу. Выберите [Остановка печати] , [Только внешн.] , [Только внутр.] или [Двустор.] , чтобы настроить печать для вставленной бумаги.
Передняя и задняя обложки	Настройка печати передней обложки	Не печатать, Только перед., Только задняя, Двустор.	Для первой и последней страницы документа необходимо вставить другую бумагу. Выберите [Остановка печати] , [Только внешн.] , [Только внутр.] или [Двустор.] , чтобы настроить печать для вставленной бумаги.
	Настройка печати задней обложки	Не печатать, Только перед., Только задняя, Двустор.	

Наложение формы


Располож.
/правка

Функции

Печать оригинального документа, наложенного на форму или изображение.

После сканирования и регистрации формы выполняется наложение формы на оригинал. Также можно использовать формы, уже зарегистрированные в ящике заданий.

Поместите оригинал для формы поверх других оригиналов. При использовании дополнительного автоподатчика первая страница оригинала должна находиться сверху.

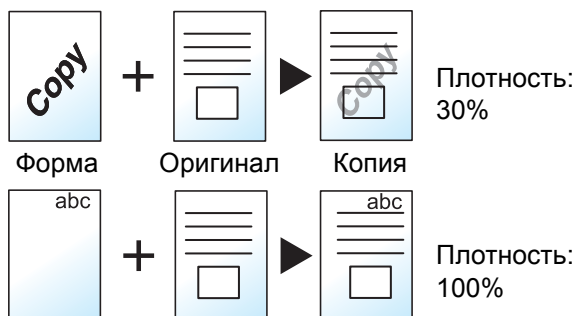

Параметр	Значение	Описание	
Откл.			
Выбор сохраненной формы	Плотность	От 10 до 100%	Выберите плотность для формы, которую нужно наложить. Для этого воспользуйтесь кнопками [+] или [-] для параметра "Плотность".
	Изображение завершения	Прозрачное	Форма накладывается на документ.
		Форма на оригинальном изображении	Форма помещается поверх документа.
		Оригинальное изображение на форме	Форма помещается под документ.
Выбор формы*	—	Выберите из ящика заданий форму для наложения. Нажмите [Выб. формы], чтобы показать ящики заданий, где сохранены документы, которые можно использовать как форму. Выберите из списка нужную форму и нажмите [ОК].	
Сканировать новую форму	Плотность	От 10 до 100%	Выберите плотность для формы, которую нужно наложить. Для этого воспользуйтесь кнопками [+] или [-] для параметра "Плотность".
	Изображение завершения	Прозрачное	Форма накладывается на документ.
		Форма на оригинальном изображении	Форма помещается поверх документа.
		Оригинальное изображение на форме	Форма помещается под документ.

* Форма должна быть предварительно зарегистрирована в ящике заданий.

➔ [Форма для наложения формы \(стр. 5-67\)](#)

Страница №




Располож.
/правка



Функции

Добавление номеров страниц к готовым документам.

Для нумерации доступны такие форматы: [-1-], [С.1] и [1/n]. В формате [1/n] вместо "n" выводится общее количество страниц.

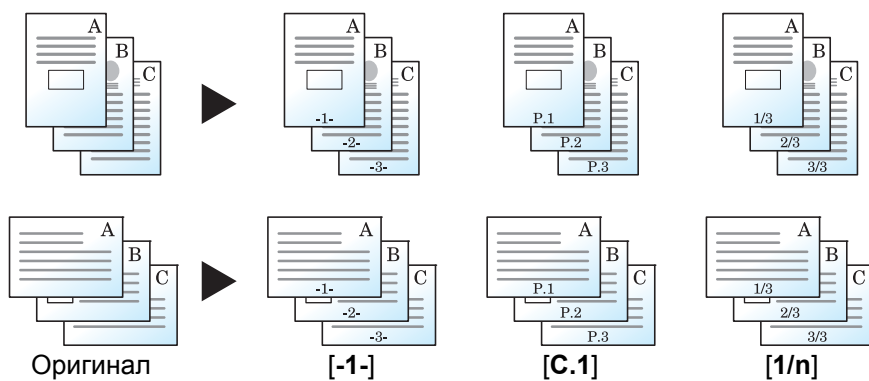

Выберите формат нумерации: [-1-], [С.1] или [1/n].

Параметр		Значение	Описание	
Откл.				
-1-, С.1, 1/n	Расположение	Верх. левый, Вверху центр., Сверху справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно	Выберите место, в котором будет печататься номер страницы. Нажмите [Сведения], чтобы указать точное положение номера на странице с помощью числовых значений и задать положение номера на странице ([Аналогично первой стр.] , [Зерк. первая]), если номер страницы располагается на обратной стороне листа при двусторонней печати.	
	1-я страница	От 1 до 10	Чтобы начать нумерацию страниц не с первой страницы, нажмите [+] или [-] для параметра "1-я страница" и укажите начальную страницу. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.	
	Нач. №	От 1 до 999	Чтобы начать нумерацию страниц не с 1, нажмите [+] или [-] для параметра "Начало нумерации" и укажите начальный номер нумерации. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.	
	Последняя страница	Авто, Вручную (от -10 до 0)	Если не нужно нумеровать страницы вплоть до последней, нажмите [Последняя страница] . Выберите [Вручную] и с помощью кнопок [+] или [-] задайте последнюю страницу, которая должна нумероваться (в виде отрицательного количества страниц, отсчитываемых от последней страницы), затем нажмите [ОК] . Введите желаемое значение вплоть до -10. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.	
	Шрифт	Размер	Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные в Текст (штамп текста) (стр. 8-20).	Задайте размер шрифта для номера страницы.
		Стиль	Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив	Задайте стиль шрифта для номера страницы.
		Шрифт	Courier, Letter Gothic	Задайте шрифт для номера страницы.
		Цвет	Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый	Задайте цвет для номера страницы.
		Плотность	От 10% до 100% (с шагом 10%)	Задайте плотность цвета для номера страницы. Введите значение с помощью [+] или [-] .
		Показ. образец	Прозрачный, Обрезать, Писать поверх	Задайте способ отображения для номера страницы.
Знаменат. #*1	Авто, Вручную (от 1 до 999)	В формате [1/n] общее количество страниц "n" можно изменять вручную. Нажмите [Знаменат. #] и выберите [Вручную] . С помощью [+] или [-] введите общее количество страниц и нажмите [ОК] . Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.		
Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто*2	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кслева] . Затем нажмите [ОК] .		

*1 Данный пункт появляется, если выбрано **[1/n]**.

*2 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

Страница заметок



Располож.
/правка

Выполнение копий с учетом пространства для внесения заметок.

Также можно напечатать два оригинала на одном листе, оставив между ними пространство или добавив линии, указывающие на границы страницы.


Нажмите [**Расположение А**] или [**Расположение В**], затем выберите расположение страницы из поля "Расположение".



ПРИМЕЧАНИЕ


В режиме заметок поддерживаются следующие форматы бумаги: A4, B5, A5, Legal, Oficio II, 216 × 340 мм, Letter, Statement, Folio и 16K.

Расположение А

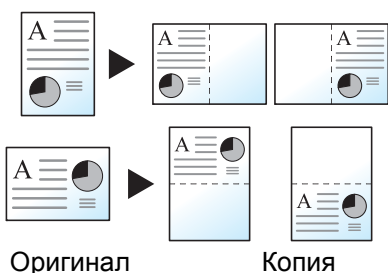

Уменьшает изображение каждой страницы оригинала для печати на половине страницы, при этом вторая половина остается пустой для заметок.

Расположение В

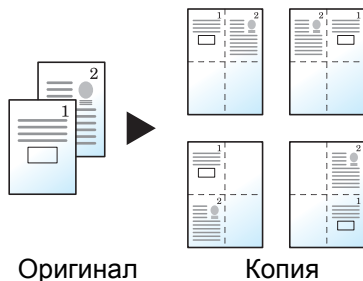

Уменьшает изображение двух страниц оригинала для печати на половине страницы, при этом вторая половина остается пустой для заметок.

Параметр		Значение	Описание
Откл.			
Расположение А	Расположение	Слева/сверху, Справа/снизу	Выберите расположение страниц отсканированного оригинала.
	Линия границы	Нет, сплошная, пунктирная, отметка расстановки	Выберите тип линии границы. Нажмите [Линия границы], выберите линию границы для страницы и нажмите [ОК].
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кслева]. Затем нажмите [ОК].

Параметр		Значение	Описание
Расположение В	Расположение	Сверху слева направо, Сверху справа налево, Сверху слева вниз, Сверху справа вниз	Выберите расположение страниц отсканированного оригинала.
	Линия границы	Нет, сплошная, пунктирная, отметка расстановки	Выберите тип линии границы. Нажмите [Линия границы], выберите линию границы для страницы и нажмите [ОК].
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кслева]. Затем нажмите [ОК].

^{*1} Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.


Плакат



Располож.
/правка

Чтобы сделать с помощью данного устройства копии большего формата, чем максимальный формат бумаги, используйте режим плаката, который позволяет разделить и скопировать увеличенное изображение на несколько страниц.

У выполненных копий имеются перекрывающиеся зоны. Для получения одного большого листа нужно выполнить склеивание по этим зонам.

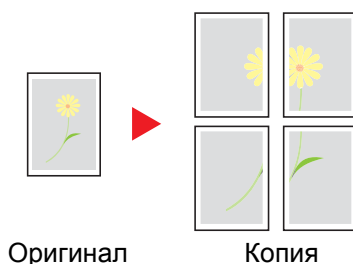

Выберите одну из следующих 3 настроек увеличения:

Параметр	Значение	Описание
Откл.		
Формат копии	Метрические: A0, A1, A2, A3 Дюймы: 34 × 44", 22 × 34", 17 × 22", 11 × 17"	Метрические: Выберите в качестве окончательного формата A0, A1, A2 или A3. Копия будет увеличена в соответствии с выбранным форматом бумаги. Дюймы: Выберите в качестве окончательного формата 34 × 44", 22 × 34", 17 × 22" или 11×17". Копия увеличивается в соответствии с выбранным форматом бумаги.
Приоритет масштаба	От 100 до 400% (с шагом 1%)	Изображение будет распечатано в нужном количестве копий с указанным масштабом. Используйте клавиши [+] или [-], чтобы изменить отображаемый масштабный коэффициент по мере необходимости. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.
Количество листов	2 листа, 4 листа, 8 листов, 16 листов	Копия увеличивается в соответствии с выбранным количеством листов.

Повтор изображения


 Располож.
/правка

Размещение нескольких изображений оригинала на 1 листе копии. Можно указать область оригинала для повтора.

Параметр	Значение	Описание		
Откл.				
Приоритет масштаба Оригинал Копия	От 25 до 400% (с шагом 1%)	Задает экран по умолчанию. Используйте клавиши [+] или [-], чтобы изменить отображаемый масштабный коэффициент по мере необходимости. Выберите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных.		
	Опреде ление области повтора	Откл.		
	Вкл.: Старт	Метрические X1: от 0 до 356 мм Y1: от 0 до 216 мм Дюймы X1: от 0,00 до 14,01" Y1: от 0,00 до 8,49"	Чтобы задать область оригинала для повтора, выберите [Вкл.] для параметра "Определение области повтора". Задайте область оригинала для повтора с помощью кнопок [+] или [-]*. Нажмите [Клав. #] для использования цифровой клавиатуры для ввода данных. Y1: расстояние от верхнего левого угла стекла оригинала до верхней кромки области повтора X1: расстояние от верхнего левого угла стекла оригинала до левой кромки области повтора Y2: высота области повтора X2: ширина области повтора	
	Вкл.: Область	Метрические X2: от 1 до 356 мм Y2: от 1 до 216 мм Дюймы X2: от 0,01 до 14,02" Y2: от 0,01 до 8,50"	Y1: расстояние от верхнего левого угла стекла оригинала до верхней кромки области повтора X1: расстояние от верхнего левого угла стекла оригинала до левой кромки области повтора Y2: высота области повтора X2: ширина области повтора	
 Оригинал Копия			—	Делает 2 копии одного и того же оригинала на одном листе. Например, можно сделать двойное копирование оригинала формата А5 на лист формата А4, который затем можно разрезать пополам и получить 2 копии, идентичные оригиналу.

* Единицы измерения для ввода можно изменить в системном меню.

➔ [Ед. измерения \(стр. 8-13\)](#)

Штамп текста

Располож.
/правкаРасширенная
установка

Функции



Функции

На документы можно добавить штамп текста.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если штамп текста задан в настройках системы, то данную функцию невозможно настроить.

➔ [Задания печати \(стр. 8-21\)](#)

Копирование/печать

Параметр		Значение	Описание	
Откл.				
Вкл.	Штамп	Клавиатура, шаблон 1–8	Нажмите [Клавиатура] и введите текстовую строку для печати или выберите штамп текста из отображаемых шаблонов. ПРИМЕЧАНИЕ Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.: ➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)	
	Способ штампа	Каждая отпеч. страница, Каждый оригинал	Выберите способ штампа. Нажмите [Способ штампа] и выберите способ штампа для штампа текста.	
	Расположение	Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно	Задайте положение штампа для печати. Нажмите [Расположение] и выберите положение штампа текста. Нажмите [Сведения], чтобы указать точное положение штампа с помощью числовых значений и задать положение штампа и угол, если штамп размещается на обратной стороне листа при двусторонней печати.	
	Шрифт	Размер	Отображаются зарегистрированные размеры шрифтов. Для получения подробной информации о регистрации размеров шрифтов см.: ➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)	Задайте размер шрифта для штампа текста.
		Граница сим.	Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание	Задайте границу символов и подчеркивание.
		Стиль	Нет, Жирный, Курсив, Жирный/ Курсив	Задайте стиль шрифта для штампа текста.
		Шрифт	Courier, Letter Gothic	Задайте шрифт для штампа текста.
		Цвет	Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый	Задайте цвет для штампа текста.
		Плотность	от 10 до 100% (с шагом 10%)	Задайте плотность для цвета штампа текста. Введите значение с помощью [+] или [-].
		Показ. образец	Прозрачный, Обрезать, Писать поверх	Задайте способ отображения для штампа текста.
Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кр сверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].		


*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

Передача/Сохранение

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Это значение невозможно задать, если задано "Длинный оригинал".

➔ [Длинный оригинал \(стр. 6-76\)](#)

Параметр		Значение	Описание	
Откл.				
Вкл.	Штамп	Клавиатура, шаблон 1–8	Нажмите [Клавиатура] и введите текстовую строку для печати или выберите штамп текста из отображаемых шаблонов.  ПРИМЕЧАНИЕ Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.: ➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)	
	Расположение	Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно	Задайте положение штампа для печати. Нажмите [Расположение] и выберите положение штампа текста. Нажмите [Сведения], чтобы задать положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.	
	Шрифт	Размер	Отображаются зарегистрированные размеры шрифтов. Для получения подробной информации о регистрации размеров шрифтов см.: ➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)	Задайте размер шрифта для штампа текста.
		Граница сим.	Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание	Задайте границу символов и подчеркивание.
		Стиль	Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив	Задайте стиль шрифта для штампа текста.
		Шрифт	Courier, Letter Gothic	Задайте шрифт для штампа текста.
		Цвет	Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый	Задайте цвет для штампа текста.
		Плотность	От 10% до 100% (с шагом 10%)	Задайте плотность для цвета штампа текста. Введите значение с помощью [+] или [-].
		Показ. образец	Прозрачный, Обрезать, Писать поверх	Задайте способ отображения для штампа текста.
Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх к слева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх к слева]. Затем нажмите [ОК].		

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

Нанесение штампа

Располож.
/правкаРасширенная
установка

Функции



Функции

Добавление на документы штампа с автонумерацией.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если штамп текста задан в настройках системы, то данную функцию невозможно настроить.

➔ [Задания печати \(стр. 8-21\)](#)

Копирование/печать

Параметр		Значение	Описание	
Откл.				
Вкл.	Штамп	Дата, Имя пользователя, Серийный номер, Нумерация, Текст 1, Текст 2	<p>Задайте штамп для печати.</p> <p>Если выбран [Текст 1] или [Текст 2], выберите [Изменить] ниже и введите текстовую строку.</p> <p>Если выбрана [Дата], нажмите [Формат даты] выберите [ММ/ДД/ГГГГ], [ДД/ММ/ГГГГ] или [ГГГГ/ММ/ДД] и задайте формат даты.</p> <p>Чтобы задать параметр [Нумерация], нажмите [Нумерация по умолчанию] и задайте начальный номер последовательности (от 1 до 9999999).</p>	
	Расположение	Верх. левый, Вверху центр., Сверху справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно	<p>Задайте положение штампа для печати.</p> <p>Нажмите [Расположение] и выберите положение штампа текста.</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы указать точное положение штампа с помощью числовых значений и задать положение штампа, если штамп размещается на обратной стороне листа при двусторонней печати.</p>	
	Шрифт	Размер	<p>Отображаются зарегистрированные размеры шрифтов. Для получения подробной информации о регистрации размеров шрифтов см.:</p> <p>➔ Шрифт (Нанес. штампа) (стр. 8-20)</p>	Задайте размер шрифта для нанесения штампа.
		Стиль	Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив	Задайте стиль шрифта для нанесения штампа.
		Шрифт	Courier, Letter Gothic	Задайте шрифт для нанесения штампа.
		Цвет	Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый	Задайте цвет для нанесения штампа.
		Плотность	От 10% до 100% (с шагом 10%)	Задайте плотность для цвета нанесения штампа. Введите значение с помощью [+] или [-].
		Показ. образец	Прозрачный, Обрезать, Писать поверх	Задайте способ отображения для нанесения штампа.
	Ориентация оригинала	Верх кверху, Верх кслева, Авто* ¹	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кверху] или [Верх кслева]. Затем нажмите [ОК].	

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

Передача/Сохранение

 ПРИМЕЧАНИЕ

Это значение невозможно задать, если задано "Длинный оригинал".

➔ [Длинный оригинал \(стр. 6-76\)](#)

Параметр		Значение	Описание	
Откл.				
Вкл.	Штамп	Дата, Имя пользователя, Серийный номер, Нумерация, Текст 1, Текст 2	<p>Задайте штамп для печати.</p> <p>Если выбран [Текст 1] или [Текст 2], нажмите ниже [Изменить] и введите текстовую строку.</p> <p>Если выбрана [Дата], нажмите [Формат даты], выберите [ММ/ДД/ГГГГ], [ДД/ММ/ГГГГ] или [ГГГГ/ММ/ДД] и задайте формат даты.</p> <p>Чтобы задать параметр [Нумерация], нажмите [Нумерация по умолчанию] и задайте начальный номер последовательности (от 1 до 9999999).</p>	
	Расположение	Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно	<p>Задайте положение штампа для печати.</p> <p>Нажмите [Расположение] и выберите положение штампа текста.</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать положение штампа с помощью числовых значений.</p>	
	Шрифт	Размер	<p>Отображаются зарегистрированные размеры шрифтов. Для получения подробной информации о регистрации размеров шрифтов см.:</p> <p>➔ Шрифт (Нанес. штампа) (стр. 8-20)</p>	Задайте размер шрифта для нанесения штампа.
		Стиль	Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив	Задайте стиль шрифта для нанесения штампа.
		Шрифт	Courier, Letter Gothic	Задайте шрифт для нанесения штампа.
		Цвет	Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый	Задайте цвет для нанесения штампа.
		Плотность	От 10% до 100% (с шагом 10%)	Задайте плотность для цвета нанесения штампа. Введите значение с помощью [+] или [-].
		Показ. образец	Прозрачный, Обрезать, Писать вверх	Задайте способ отображения для нанесения штампа.
Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто* ¹	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кр сверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].		

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

Непрерывное сканирование




Сканирование множества оригиналов отдельными партиями с последующим выпуском одним заданием.

Оригиналы будут непрерывно сканироваться до момента нажатия **[Окон. скан.]**.

Для использования непрерывного сканирования выберите **[Вкл.]**. Для использования построителя выберите **[Построитель]**. Можно задать функции, которые будут доступны на экране во время сканирования.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.] / [Построитель заданий])

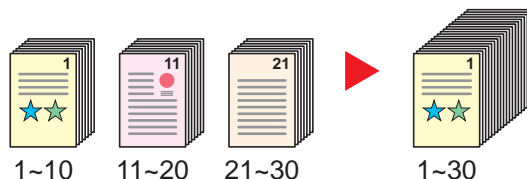


Построитель

Если при копировании или печати выбран **[Построитель]**, можно выбрать ориентацию сшивания для готовых документов из следующих вариантов: **[Сшивание слева]**, **[Сшивание справа]** или **[Сшивание сверху]**.

Во время сканирования можно выбрать следующие функции.

Параметр	Описание
След. копия: Оборот. стор.	При двустороннем копировании печатает на оборотной стороне, если следующая страница должна быть напечатана на лицевой стороне. Для использования данной функции нажмите [След. копия: об. сторона] .
След. копия: лиц. сторона	При двустороннем копировании печатает на лицевой стороне, если следующая страница должна быть напечатана на обратной стороне. Для использования данной функции нажмите [След. копия: лиц. сторона] .
Вставка листа	Вставляет чистый лист как следующую страницу. Для использования этой функции нажмите [Вставка листа] .

Негативное изображение



Инверсия черных и белых фрагментов изображения для печати.


(Значение: [Откл.] / [Вкл.])



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция доступна исключительно в режиме черно-белого копирования.

Зеркальное отражение



Копирование зеркального изображения оригинала.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

Уведомление о завершении задания



Отправка уведомления о завершении задания по электронной почте.

Можно уведомлять пользователей на удаленном рабочем месте о завершении задания во время работы, что позволяет экономить время, не ожидая завершения задания у аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нужно заранее настроить ПК, чтобы можно было использовать электронную почту.

➔ [Command Center RX \(стр. 2-51\)](#)

Электронные сообщения можно отправлять одному адресату.

Параметр	Описание	
Откл.		
Адресная книга	Выберите из адресной книги адресата для уведомления.	
	Сведения	Можно просмотреть информацию о выбранном адресате.
	Адресная книга	Выберите в окне адресной книги адресата для уведомления, затем нажмите [ОК].
Ввод адреса	Введите адрес электронной почты напрямую. Нажмите [Адрес e-mail], введите адрес (до 128 символов) и нажмите [ОК].	

Ввод имени файла



Добавление имени файла.

Также можно задать дополнительную информацию, например номер задания, дату и время. Можно проверить журнал задания или состояние задания, используя указанные здесь имя файла, дату и время или номер задания.

Нажмите [Имя файла], введите имя файла (до 32 символов) и нажмите [ОК].

Для добавления даты и времени нажмите [Дата и время]. Для добавления номера задания нажмите [№ задания]. Добавленная информация отобразится в "Доп. инфо".

Замещение приоритета



Приостановка текущего задания и присвоение наивысшего приоритета новому заданию.

Приостановленное задание будет возобновлено после завершения другого задания.

(**Значение:** [Откл.] / [Вкл.])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если текущее задание было замещено, данная функция недоступна.
 - Замещение приоритета может быть недоступным в зависимости от состояния текущего задания печати и использования памяти. В этом случае попробуйте прервать копирование.
- ➔ [Копирование с прерыванием \(стр. 5-21\)](#)

Повторное копирование



Выполнение требуемого количества дополнительных копий после завершения задания копирования.

В случае конфиденциальных документов можно защитить использование повторного копирования паролем. Тогда для выполнения повторного копирования нужно ввести правильный пароль.

Для регистрации пароля нажмите [**Клав. #**] и введите 4-значный пароль.

ВАЖНО

- После выключения выключателя питания задание повторного копирования будет удалено.
- Если вы забыли пароль, выполнение повторного копирования для данного документа будет невозможно. При необходимости заранее запишите пароль.

(**Значение:** [Откл.] / [Вкл.])

Функция повторного копирования будет недоступна, если аппарат оснащен дополнительным Data Security Kit.

Если максимальное количество заданий повторного копирования, которые могут находиться в ящике документов, установлено равным 0 (нулю), то использование данной функции невозможно.

➔ [Задержка здн. повт. коп. \(стр. 8-35\)](#)

Можно сделать повторное копирование настройкой по умолчанию.

➔ [Повторное копирование \(стр. 8-19\)](#)

Присвоение заданию копирования имени файла облегчит идентификацию данных при копировании.

➔ [Ввод имени файла \(стр. 6-61\)](#)

Повторное копирование

Задания повторного копирования хранятся в ящике заданий. Для вывода на печать заданий повторного копирования см. "Печать заданий повторного копирования".

➔ [Печать заданий повторного копирования \(стр. 5-66\)](#)

Подложка листа ОНР



Расширенная
установка

Если имеются две или три сложенные друг поверх друга пленки ОНР, то работа с ними может оказаться затруднена из-за статического электричества. При использовании подложки листа ОНР между каждой парой пленок автоматически вставляется лист бумаги, что упрощает работу с пленками. Также при печати нескольких страниц на страницу подложки может печататься та же страница оригинала.



ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее об используемых пленках см.:

➔ [Пленки \(стр. 11-17\)](#)

Запрещается загружать пленки ОНР в лотки или кассеты, кроме универсального лотка.


Если задан параметр "Подложка листа ОНР", то тип бумаги универсального лотка автоматически переключается на "Пленка".

Если установлен дополнительный финишер на 1000 листов или финишер на 3000 листов, может понадобиться указать выходное устройство для готовых копий.

➔ [Выходной лоток \(стр. 6-28\)](#)


Пустой лист

Выводит пустой лист подложки после печати на пленку (* обозначает пленку).

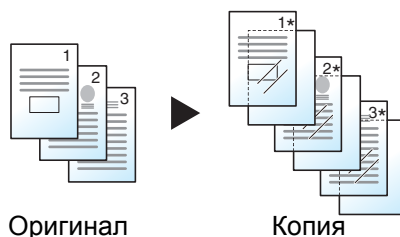

Скопир. лист

После печати на пленку копирует то же изображение оригинала на бумажный лист подложки. (* обозначает пленку).

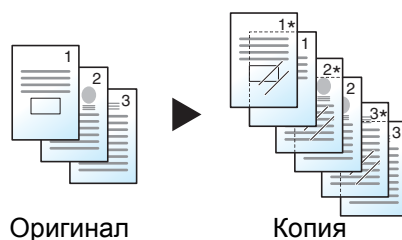

Оригинал

Копия

✓ ВАЖНО


Перед загрузкой разверните пленки веером.

За один раз можно загружать не более 1 пленки.

Убедитесь, что в кассету загружена бумага того же формата и той же ориентации, что и пленки.

Параметр	Значение	Описание
ОТКЛ.		
Пустой лист, Скопир. лист	Авто, Кассета 1 (до 4)	Выберите материал для подачи. Если выбрано [Авто], аппарат автоматически выбирает материал, соответствующий формату оригинала.

Считывание автоподатчика оригиналов



При использовании автоподатчика оригиналов выполняет выбор операции сканирования для автоподатчика оригиналов.

Параметр	Описание
Приоритет скорости	Отдает приоритет скорости сканирования.
Приоритет качества	Отдает приоритет качеству изображения, несмотря на небольшое снижение скорости сканирования.

Пропустить пустую страницу



Если в отсканированном документе имеются пустые страницы, при использовании этой функции они пропускаются, а остальные выводятся на печать.

Если установить для данного параметра значение [**Высокий**], то уровень, при котором бумага будет определяться как чистая, будет выше.

Аппарат определяет пустые страницы, избегая ненужной печати и избавляя от необходимости проверять документ на наличие пустых страниц.

Выберите [**Низкий**], [**Средний**] или [**Высокий**] в разделе [**Вкл.**].

🔍 ПРИМЕЧАНИЕ

Оригиналы с перфорированными отверстиями или оригиналы, напечатанные на цветной подложке, могут не определиться как пустые страницы.

Тихий режим



Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.

Выбирайте этот режим, если шум во время работы причиняет дискомфорт.

Можно задать тихий режим отдельно для каждой функции, например для копирования или отправки.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.]

ПРИМЕЧАНИЕ

- В тихом режиме скорость обработки данных снижается по сравнению с обычным режимом работы.
- Это невозможно, если для параметра "Указать для каждого задания" задано значение [Запретить].

➔ [Указать для каждого задания \(стр. 8-62\)](#)

2-стор/книж. оригинал







Выберите тип и ориентацию сшивания, исходя из оригинала.

Параметр		Значение	Описание
1-сторонняя		—	"2-стор/книж. оригинал" не задан.
2-сторонняя	Сшивание	Сшивание слева/справа, сшивание сверху	Выберите ориентацию сшивания для оригиналов.
	Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кр сверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].
Книга	Сшивание	Сшивание слева, сшивание справа	Выберите ориентацию сшивания для оригиналов.
	Ориентация оригинала	Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто ^{*1}	Выберите ориентацию верхнего края оригинального документа для правильного направления сканирования. Нажмите [Ориентация оригинала] для выбора ориентации оригиналов: [Верх кр сверху] или [Верх кр слева]. Затем нажмите [ОК].

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

Образец изображения

Значение		Изображение
2-сторонняя	Сшивание слева/справа	
	Сшивание сверху	
Книга	Сшивание слева	
	Сшивание справа	

Формат для передачи



Формат данн.
ориг./перед.



Функции

Выбор формата передаваемого изображения.

Нажмите [**Стандартные форматы 1**], [**Стандартные форматы 2**] или [**Другие**] и выберите формат сохранения.

Параметр	Значение	Описание
Стандартные форматы 1	<p>Модели с метрической системой единиц: Аналогично формату оригинала, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм</p> <p>Модели с измерениями в дюймах: Аналогично формату оригинала, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II</p>	Выберите "Аналог. Форм. ориг. копий" или "Стандартный формат".
Стандартные форматы 2	<p>Модели с метрической системой единиц: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K</p> <p>Модели с измерениями в дюймах: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K, 216 × 340 мм</p>	Выберите любой стандартный формат, за исключением стандартных форматов 1.
Другие	ISO B5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Ofukuhagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.

Связь между форматом оригинала, форматом для передачи и масштабом

[Формат оригинала \(стр. 6-18\)](#), формат для передачи и [Масштаб \(стр. 6-39\)](#) связаны друг с другом. Подробнее см. таблицу ниже.

Формат оригинала и формат для передачи	одинаковы	разные
Формат оригинала (стр. 6-18)	Укажите при необходимости.	Укажите при необходимости.
Формат для передачи	Выберите [Аналогично формату оригинала].	Выберите желаемый формат.
Масштаб (стр. 6-39)	Выберите [100%] (или [Авто]).	Выберите [Авто].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если указано, что формат для передачи отличается от формата оригинала и выбран масштаб [**100%**], можно отправить изображение в его фактическом размере (без масштабирования).

Формат файла



Формат данн.
ориг./перед.



Функции




Функции

Задание формата файла изображения. Кроме того, можно отрегулировать уровень качества изображения.

Выберите формат файла из следующих возможных значений: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] и [PDF с выс. ст. сжатия].

Если режим цвета при сканировании установлен на шкалу серого или на полноцветный, задайте характеристики качества изображения.

Если выбран формат [PDF] или [PDF с выс. ст. сжатия], можно задать шифрование или настройки PDF/A.

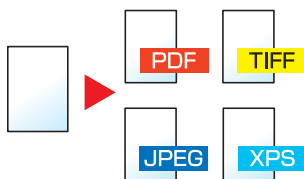

Параметр	Значение	Режим цвета
PDF *1 *2	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автоматический выбор цвета (цвет/шкала серого), Автоматический выбор цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
TIFF	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автоматический выбор цвета (цвет/шкала серого), Автоматический выбор цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
JPEG	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автоматический выбор цвета (цвет/шкала серого), полный цвет, шкала серого
XPS	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автоматический выбор цвета (цвет/шкала серого), Автоматический выбор цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
OpenXPS	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автоматический выбор цвета (цвет/шкала серого), Автоматический выбор цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
Изоб. PDF с выс. ст. сжатия *1 *2	Приоритет коэффициента сжатия, стандартный, приоритет качества	Автоматический выбор цвета (цвет/шкала серого), Автоматический выбор цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого

*1 Задайте PDF/A. (Значение: [Откл.] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b]).

*2 Можно создать файл PDF с возможностью поиска, выполнив OCR по отсканированному документу.

➔ [Распознавание текста OCR \(дополнительно\) \(стр. 6-69\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если выбрано значение [Изоб. PDF с выс. сжатием], регулировка качества изображения невозможна.
- Можно использовать функции шифрования PDF.
➔ [Функции шифрования PDF \(стр. 6-70\)](#)
- Если включено шифрование, невозможно задать параметры PDF/A.

Распознавание текста OCR (дополнительно)

Если в качестве формата файла выбрано [PDF] или [PDF с выс. ст. сжатия], можно создать файл PDF с возможностью поиска. Для этого запустите OCR для отсканированного документа. Нажмите [Расп. текста (OCR)], затем [Вкл.], выберите язык документа и нажмите [ОК].

Параметр	Описание
Откл.	Не создает файл PDF с возможностью поиска.
Вкл.	Создает файл PDF с возможностью поиска. Выберите из списка языков на сенсорной панели язык для распознавания.
Автоматический поворот изображения	Автоповорот изображения по ориентации текста. Значение: Откл., Вкл.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.
 - ➔ [Scan extension kit\(A\) "Комплект активации сканирования OCR" \(стр. 11-7\)](#)
- Если не выбрать правильный язык, создание PDF может длиться продолжительное время или не удастся. Язык по умолчанию можно изменить в системном меню.
 - ➔ [Основной язык для OCR \(стр. 8-19\)](#)
- Если не установить оригинал в правильной ориентации, может не удастся распознать текст документа как символы. Кроме того, создание PDF может занять некоторое время. Проверьте следующее:
 - Правильно выбрана ориентация оригинала.
 - При одновременном размещении оригиналов с разной ориентацией выбрано значение [Вкл.] для параметра [Автоматический поворот изображения].
Если часто используются оригиналы с разной ориентацией, можно изменить в системном меню настройку по умолчанию для параметра [Автоматический поворот изображения].
 - ➔ [Распознавание текста OCR \(стр. 8-19\)](#)
- Точность распознавания текста зависит от состояния оригинала. К уменьшению точности распознавания может привести следующее:
 - повторное копирование документов (копии с копий);
 - полученные факсимильные сообщения (с низким разрешением);
 - оригиналы со слишком узкими или слишком широкими пробелами между знаками;
 - оригиналы с линиями на тексте;
 - оригиналы, содержащие специальные шрифты;
 - прошитая часть книги;
 - рукописные тексты.

Функции шифрования PDF

Если в качестве формата файла выбран формат PDF или "PDF с выс. ст. сж.", можно ограничить уровни доступа к файлу, дающие возможность просматривать файл, выводить на печать и редактировать его. Для этого нужно защитить PDF надежным паролем.

Выберите [**Другие**], [**PDF**] или [**PDF с выс. ст. сжатия**] в разделе [**Формат файла**], а затем выберите [**Шифрование**].

В зависимости от выбранных в разделе [**Совместимость**] настроек параметры, которые можно задать, могут отличаться.

Если выбрано [Acrobat 3.0 и более поздние версии, Уров. шифрования: средн. (40 бит)]

Параметр	Значение	Описание
Пароль для открытия документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для открытия файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов), а тогда нажмите [Далее]. Снова введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК].
Пароль для правки/печати документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для правки файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов), а тогда нажмите [Далее]. Снова введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК]. В случае ввода пароля для правки/печати документа можно конкретным образом ограничить работу.
Печать разреш.	Запрещено, Разрешено	Ограничение на печать файла PDF.
Изменения разреш.	Запрещено	Изменения файла PDF запрещены.
	Комментарий	Можно только добавлять комментарии.
	Макет страницы без извл. страниц	Можно изменять макет страницы, за исключением извлечения страниц файла PDF.
	Все без извл. страниц	Можно выполнять любые операции, за исключением извлечения страниц файла PDF.
Копирование текста/изобр./др.	Отключить, Включить	Ограничение на копирование текста и объектов файла PDF.

Если выбрано [Acrobat 5.0 и более поздние версии, Ур-нь шифр-я: выс. (128 бит)]

Параметр	Значение	Описание
Пароль для открытия документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для открытия файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов), а тогда нажмите [Далее]. Снова введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК].
Пароль для правки/печати документа	Откл., Вкл.	Введите пароль для правки файла PDF. Выберите [Вкл.], введите пароль (до 256 символов), а тогда нажмите [Далее]. Снова введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК]. В случае ввода пароля для правки/печати документа можно конкретным образом ограничить работу.
Печать разреш.	Запрещено	Отключает возможность печати файла PDF.
	Разрешено (только низкое разрешение)	Файл PDF можно печатать только с низким разрешением.
	Разрешено	Файл PDF можно печатать с разрешением оригинала.
Изменения разреш.	Запрещено	Изменения файла PDF запрещены.
	Вставка/удаление/поворот страниц	Можно только вставлять, удалять и поворачивать страницы файла PDF.
	Комментарий	Можно только добавлять комментарии.
	Все без извл. страниц	Можно выполнять любые операции, за исключением извлечения страниц файла PDF.
Копирование текста/изобр./др.	Отключить, Включить	Ограничение на копирование текста и объектов файла PDF.

Разделение файлов



Создание нескольких файлов путем разделения данных отсканированного оригинала постранично с последующей передачей файлов.

(**Значение:** [Откл.] / [Кажд. стр.]

Для настройки разделения файлов нажмите **[Кажд. стр.]**.



ПРИМЕЧАНИЕ


К концу имени файла добавляется последовательный номер из трех цифр, например, "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

Разрешение сканирования



Выберите степень разрешения сканирования.

(**Значение:** [600 × 600 т/д] / [400 × 400 т/д — наивысшее] / [200 × 400 т/д — оч. высокое] / [300 × 300 т/д] / [200 × 200 т/д — высокое] / [200 × 100 т/д — обычное])

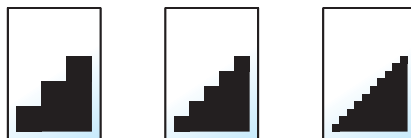

ПРИМЕЧАНИЕ

Чем больше число, тем выше разрешение изображения. Однако более высокое разрешение также увеличивает размер файлов и время передачи.

Тема/текст сообщения




Расширенная установка



Функции

Добавление темы и текста сообщения при передаче документа.

Для ввода темы и текста сообщения нажмите **[Тема]** / **[Текст]**.

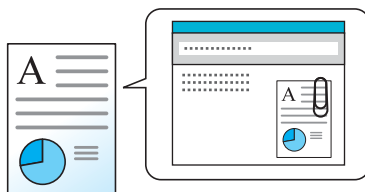

ПРИМЕЧАНИЕ

- Тема сообщения может состоять из не более чем 60 символов, текст сообщения — из 500 символов.
- Для ввода сохраненного текста в сообщение нажмите **[Текст 1]**, **[Текст 2]** или **[Текст 3]**. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:
➔ [Тема/текст сообщения \(стр. 8-19\)](#)

Передача и печать



Расширенная установка

Печать копии отправляемого документа.

(**Значение:** **[Откл.]** / **[Вкл.]**)



Передача и сохранение



Расширенная установка

Сохранение копии отправляемого документа в пользовательском ящике.

(**Значение:** [Откл.] / [Вкл.]



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для использования этой функции в аппарате должен быть установлен жесткий диск.
- ➔ [HD-11 "Жесткий диск" \(дополнительно для TASKalfa 356ci\) \(стр. 11-5\)](#)
- Если выбрано [Вкл.], выберите пользовательский ящик, в котором нужно сохранить копию. Если открывается окно ввода пароля для пользовательского ящика, введите пароль. Можно просмотреть информацию о выбранном пользовательском ящике, нажав [Сведения].



FTP-передача с шифрованием



Расширенная установка



Функции

Шифрование изображений, отправляемых по FTP.

Шифрование обеспечивает безопасность при передаче документа.

(**Значение:** [Откл.] / [Вкл.]



ПРИМЕЧАНИЕ

Щелкните [Настройки безопасности], затем [Безопасность сети] в Command Center RX. Убедитесь, что для SSL в параметрах защищенных протоколов установлено "Вкл." и что в параметрах на стороне клиента выбраны один или несколько методов успешного шифрования.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

Подтверждение размера файла



Расширенная
установка



Функции

Выполнение проверки размера файла перед передачей оригинала.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.]

Удалить после печати



Функции

Автоматическое удаление документа из ящика по завершении печати.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.]

Удалить после передачи



Функции

Автоматическое удаление документа из ящика после завершения передачи.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.]

Формат сохранения



Функции



Функции

Выбор размера сохраняемого изображения.

Нажмите [**Стандартные форматы 1**], [**Стандартные форматы 2**] или [**Другие**] и выберите формат сохранения.

Параметр	Значение	Описание
Стандартные форматы 1	Модели с метрической системой единиц: Аналогично формату оригинала, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм Модели с измерениями в дюймах: Аналогично формату оригинала, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II	Выберите "Аналог. Форм. ориг. копий" или "Стандартный формат".
Стандартные форматы 2	Модели с метрической системой единиц: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K Модели с измерениями в дюймах: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K, 216 × 340 мм	Выберите любой стандартный формат, за исключением стандартных форматов 1.
Другие	ISO B5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufukuhagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов.

Связь между форматом оригинала, размером при хранении и масштабом

Параметры "Формат оригинала", "Формат сохранения" и "Масштаб" связаны между собой. Подробнее см. таблицу ниже.

Формат оригинала и формат, в котором нужно выполнить сохранение	одинаковы	разные
Формат оригинала (стр. 6-18)	Укажите при необходимости.	Укажите при необходимости.
Формат сохранения	Выберите [Аналогично формату оригинала].	Выберите желаемый формат.
Масштаб (стр. 6-39)	Выберите [100%] (или [Авто]).	Выберите [Авто].



ПРИМЕЧАНИЕ

Если указано, что формат сохранения отличается от формата оригинала и выбран масштаб [100%], можно сохранить изображение в его фактическом размере (без масштабирования).

Длинный оригинал



Расширенная установка



Функции

Считывание оригинальных документов увеличенной длины с использованием автоподатчика оригиналов.

(**Значение:** [Откл.] / [Вкл.])



ПРИМЕЧАНИЕ

- Длинные оригиналы отправляются в черно-белом виде.
- Отсканировать можно только одну сторону длинного оригинала. Можно сканировать оригиналы длиной до 1900 мм / 74,8" *1.
- Можно выбрать разрешение 300 × 300 т/д или меньше.
- Это значение невозможно задать, если задано "Нанесение штампа".

*1 При использовании функций факса: 1600 мм / 63".

Пароль зашифрованного PDF



Функции

Ввод заранее заданного пароля для печати файла PDF.

Введите пароль и нажмите [ОК].



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе пароля см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)


Печать JPEG/TIFF



Функции

Выбор размера изображения при печати файлов JPEG или TIFF.

(Значение: [Формат бумаги] / [Разрешение изображения] / [Разрешение печати])

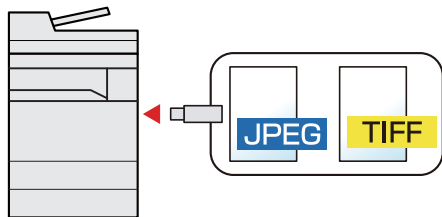

Параметр	Описание
Формат бумаги	Размер изображения подгоняется под выбранный формат бумаги.
Разрешение изображения	Выполняет печать с разрешением фактического изображения.
Разрешение печати	Размер изображения подгоняется под разрешение изображения.


XPS, вписать в страницу



Функции

Уменьшение или увеличение размера изображения для подгонки под выбранный формат бумаги при печати файла XPS.

(Значение: [Откл.] / [Вкл.])

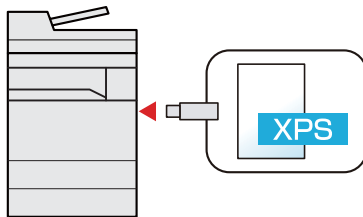

7 Состояние/отмена задания

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Проверка состояния задания	7-2
Сведения об экранах состояния	7-3
Проверка подробной информации о заданиях	7-8
Проверка журнала заданий	7-9
Проверка подробной информации о журналах	7-10
Отправка истории журнала	7-10
Выполнение задания	7-11
Приостановка и возобновление заданий	7-11
Отмена заданий	7-11
Замещение приоритета для ожидающих заданий	7-11
Изменение порядка заданий печати	7-12
Устройство/связь	7-13
Проверка остатка тонера и бумаги (бумага / расходные материалы)	7-14

Проверка состояния задания

Проверьте состояние заданий, которые обрабатываются или ожидают печати.

Экраны доступного состояния

Состояния обработки и ожидания заданий отображаются на сенсорной панели в виде списка на четырех различных экранах: "Задания печати", "Задания отправки", "Сохранение" и "Запланированные задания".

Доступны следующие состояния заданий.

Экран состояния	Отображаемое состояние задания
Состояние задания печати	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование • Принтер • Прием факса • Прием электронной почты • Печать из ящика документов • Печать данных со съемного носителя • Приложение • Отчет о задании/список заданий
Состояние задания передачи	<ul style="list-style-type: none"> • Передача факса • Передача интернет-факса • Электронная почта • Передача в папку • Приложение • Несколько адресатов • Отправка задания факса с помощью отложенной передачи
Состояние задания сохранения	<ul style="list-style-type: none"> • Сканирование • ФАКС • Интернет-факс • Принтер • Документ ящика объединенных документов • Документ ящика копирования документов
Плановое задание	<ul style="list-style-type: none"> • Отправка задания факса с помощью отложенной передачи

Экраны отображения состояния

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].

2 Выберите задание, которое нужно проверить.

Выберите [Состояние задания печати], [Состояние задания передачи], [Состояние задания сохранения] или [Плановое задание], чтобы проверить состояние.

- ➔ [Экран состояния задания печати \(стр. 7-3\)](#)
- [Экран состояния задания отправки \(стр. 7-5\)](#)
- [Экран состояния задания сохранения \(стр. 7-6\)](#)
- [Экран состояния запланированного задания \(стр. 7-7\)](#)

Сведения об экранах состояния

ПРИМЕЧАНИЕ


Можно показывать состояния заданий по всем пользователям или только состояния по вашим собственным заданиям.







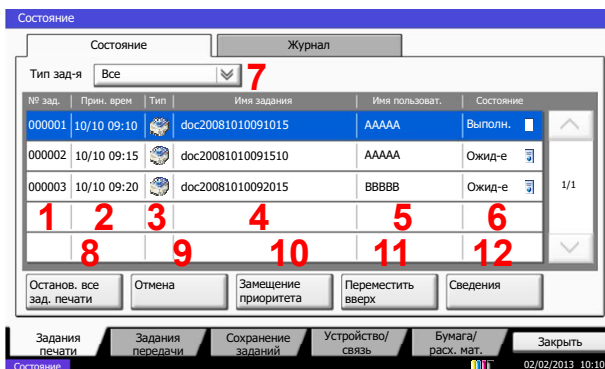


→ [Показать статус/журнал \(стр. 8-26\)](#)

Данную настройку также можно изменить из Command Center RX.

→ [Command Center RX User Guide](#)

Экран состояния задания печати



№	Параметр	Описание
1	№ задания	Приемочный номер задания
2	Прин. время	Прин. время задания
3	Тип	Значки, указывающие на тип задания  Задание копирования  Задание принтера  Задание из ящика документов  Прием факса  Прием интернет-факса  Прием электронного сообщения  Данные со съемного носителя  Приложение  Отчет/список
4	Имя задания	Имя задания или имя файла
5	Имя пользователя	Имя пользователя для выполняемого задания
6	Состояние	Состояние задания Выполн.: состояние перед началом печати. Печать: выполнение печати. Ожид-е: ожидание печати. Пауза: приостановка или ошибка задания печати. Отмена: отмена задания.


№	Параметр	Описание
7	[☑] для "Типа задания"	Отображается только выбранный тип заданий.
8	[Приостановить все задания печати]	Приостановка всех заданий печати. При повторном нажатии клавиши задания печати возобновляются.
9	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.
10	[Замещение приоритета]	Выберите задание, для которого нужно выполнить замещение приоритета, и нажмите эту клавишу. ➔ Замещение приоритета для ожидающих заданий (стр. 7-11)
11	[Переместить вверх]	Выберите в списке задание, которое нужно переместить вверх в очереди заданий, и нажмите эту клавишу. ➔ Изменение порядка заданий печати (стр. 7-12)
12	[Сведения]	Выберите из списка задание, для которого нужно просмотреть подробную информацию, и нажмите эту клавишу. ➔ Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-8) На экране подробной информации в разделе "Копии" можно нажать [Изменить], чтобы изменить количество копий для печати.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При необходимости можно изменить имя задания и имя пользователя на другую информацию.

➔ [Настройка экрана состояния \(стр. 8-27\)](#)

Экран состояния задания отправки

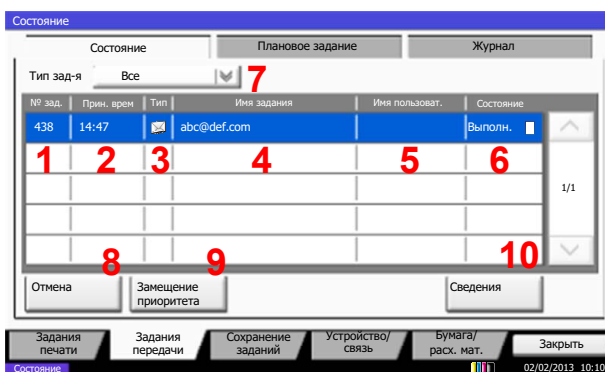


№	Параметр	Описание
1	№ задания	Приемочный номер задания
2	Прин. время	Прин. время задания
3	Тип	Значки, указывающие на тип задания Задание передачи по факсу Задание передачи по интернет-факсу Задание передачи по электронной почте Задание передачи из папки Задание передачи из приложения Групповая рассылка
4	Адресат	Адресат (имя адресата, номер факса, адрес электронной почты или имя сервера)
5	Имя пользователя	Имя пользователя для выполняемого задания
6	Состояние	Состояние задания Выполн.: состояние перед началом отправки, например во время сканирования оригиналов. Передача: выполнение передачи. Ожид-е: ожидание передачи. Отмена: отмена задания. Пауза: приостановка задания.
7	[☑] для "Типа задания"	Отображается только выбранный тип заданий.
8	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.
9	[Замещение приоритета]	Выберите задание, для которого нужно выполнить замещение приоритета, и нажмите эту клавишу. Отображается только при условии установки дополнительного комплекта факса.
10	[Сведения]	Выберите из списка задание, для которого нужно просмотреть подробную информацию, и нажмите эту клавишу. ➔ Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-8)








ПРИМЕЧАНИЕ

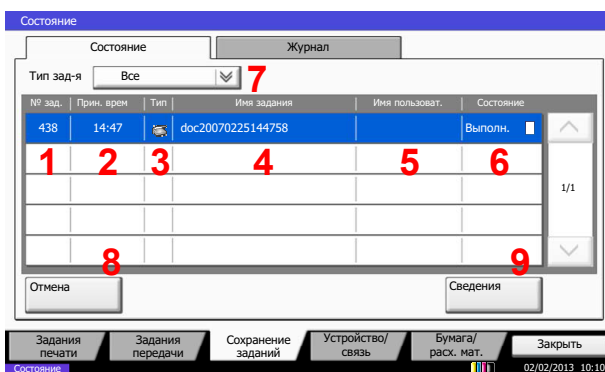При необходимости можно изменить адрес и имя пользователя на другую информацию.

➔ [Настройка экрана состояния \(стр. 8-27\)](#)

Экран состояния задания сохранения




№	Параметр	Описание
1	№ задан.	Приемочный номер задания
2	Прин. время	Прин. время задания
3	Тип	Значки, указывающие на тип задания  Задание сохранения для сканирования  Задание сохранения для принтера  Задание сохранения для факса  Задание сохранения для интернет-факса  Документ ящика объединенных документов  Документ ящика копирования документов
4	Имя задания	Отображается имя задания или имя файла.
5	Имя пользователя	Имя пользователя для выполняемого задания
6	Состояние	Состояние задания Выполн.: состояние перед началом сохранения, например во время сканирования оригиналов. Сохран.: сохранение данных. Отмена: отмена задания. Пауза: приостановка задания.
7	[] для "Типа задания"	Отображается только выбранный тип заданий.
8	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.
9	[Сведения]	Выберите из списка задание, для которого нужно просмотреть подробную информацию, и нажмите эту клавишу. ➔ Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-8)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При необходимости можно изменить имя задания и имя пользователя на другую информацию.

➔ [Настройка экрана состояния \(стр. 8-27\)](#)

Экран состояния запланированного задания

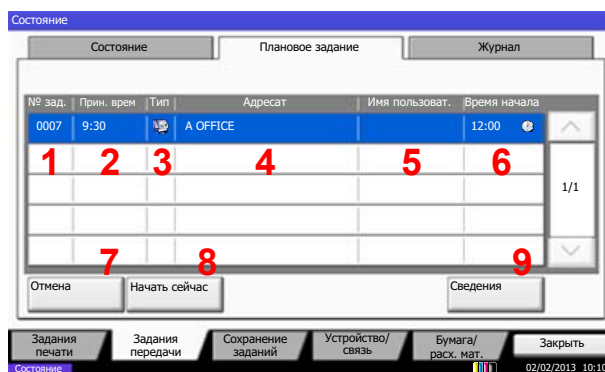

№	Параметр	Описание
1	№ задан.	Приемочный номер задания
2	Прин. время	Прин. время задания
3	Тип	Значки, указывающие на тип задания  Плановое задание — ФАКС
4	Адресат	Адресат (имя адресата, номер факса, адрес электронной почты или количество элементов рассылки)
5	Имя пользователя	Имя пользователя для выполняемого задания
6	Время начала	Время начала запланированного задания.
7	[Отмена]	Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите эту клавишу.
8	[Начать сейчас]	Выберите из списка задание, которое нужно отправить немедленно, и нажмите эту клавишу.
9	[Сведения]	Выберите из списка задание, для которого нужно просмотреть подробную информацию, и нажмите эту клавишу. ▶ Проверка подробной информации о заданиях (стр. 7-8)

Проверка подробной информации о заданиях


Проверьте подробную информацию по каждому заданию.

1 Откройте экран.

➔ [Сведения об экранах состояния \(стр. 7-3\)](#)

2 Проверьте информацию.

- 1 Нажмите [**Сведения**] для задания, для которого нужно отобразить подробную информацию.

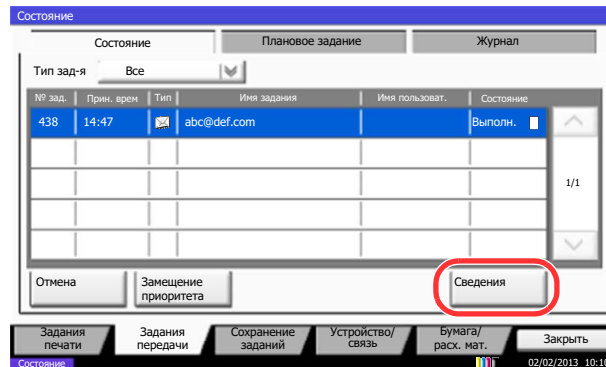

Откроется подробная информация о выбранном задании.

Для просмотра следующей или предыдущей страницы информации используйте [**∨**] или [**∧**].

Для задач передачи можно проверить адресата, нажав [**Сведения**] в разделе "Адресат" или "Состояние/Адресат".

"Состояние/Адресат" отображается, если выбран адрес. Нажмите [**Сведения**] для отображения списка. Нажмите [**∨**] или [**∧**], выберите адресата и нажмите [**Сведения**]. Для проверки откроется информация о выбранном задании.

- 2 Для выхода из экрана подробной информации нажмите [**Закреть**].

Проверка журнала заданий

Проверка журнала завершенных заданий.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Журнал заданий также доступен из Command Center RX или KYOCERA Net Viewer с компьютера.

➔ **Command Center RX User Guide**

➔ **KYOCERA Net Viewer User Guide**

- Можно показать журнал заданий по всем пользователям или только собственный журнал заданий.

➔ [Показать статус/журнал \(стр. 8-26\)](#)

- Данную настройку также можно изменить из Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**

Доступные экраны журналов заданий

Журналы заданий отображаются по отдельности на четырех экранах: заданий печати, заданий отправки, заданий сохранения и заданий факса.

Доступны следующие журналы заданий.

Экран	Отображаемые журналы заданий
Журн. задан. печ.	<ul style="list-style-type: none"> • Копирование • Принтер • Прием факса • Прием интернет-факса • Прием электронной почты • Печать из ящика документов • Отчет о задании/список заданий • Печать данных со съемного носителя • Приложение
Отпр. журн. задан.	<ul style="list-style-type: none"> • ФАКС • Интернет-факс • Электронная почта • Папка • Приложение • Несколько адресатов
Журн. задан. сохран.	<ul style="list-style-type: none"> • Сканирование • ФАКС • Интернет-факс • Принтер • Документ ящика объединенных документов • Документ ящика копирования документов
Журн. задан. факса	➔ FAX System 10 Operation Guide

Отображение экрана журналов заданий

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].

2 Выберите задание для просмотра подробных сведений.

Откройте вкладку [Журнал] и выберите из списка задание, для которого хотите просмотреть подробные сведения.

Проверка подробной информации о журналах


Проверьте подробную информацию по каждому журналу.

1 Откройте экран.

➔ [Отображение экрана журналов заданий \(стр. 7-10\)](#)

2 Проверьте информацию.

1 Выберите из списка задание, для которого нужно проверить сведения, и нажмите [Сведения].

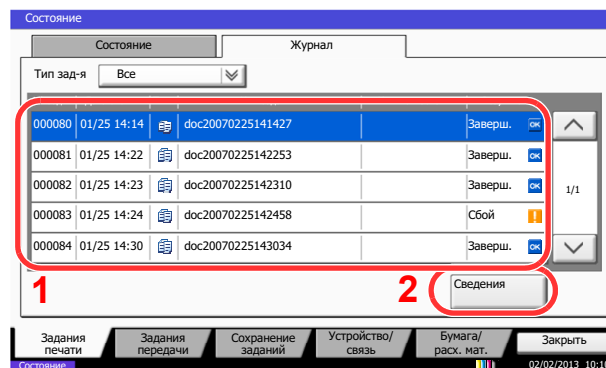

Открывается подробная информация о выбранном задании.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для проверки информации на следующей/предыдущей странице нажмите [∨] или [∧].

2 Для выхода из экрана подробной информации нажмите [Заккрыть].

Отправка истории журнала

Можно отправить историю журнала электронной почтой. Ее можно отправлять вручную по мере необходимости или настроить автоматическую отправку по достижении заданного количества заданий.

➔ [Перед. историю журнала \(стр. 8-41\)](#)

Выполнение задания

Приостановка и возобновление заданий

Приостановите/возобновите все задания при печати/ожидании.

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].

2 Нажмите [Останов. все зад. печати] на экране состояния заданий печати.

Печать приостановится.

Для возобновления приостановленных заданий печати нажмите [Возобновить все задания печати].

Отмена заданий

Можно отменять задания, находящиеся в состоянии печати/ожидания.

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].

2 Выберите из списка задание, которое нужно отменить, и нажмите [Отмена].

3 Нажмите [Да] на экране подтверждения.

Замещение приоритета для ожидающих заданий

Функция замещения приоритета останавливает текущее задание и печатает в первую очередь ожидающее задание.

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].

2 Выберите [Задания печати].

3 Выберите задание, для которого нужно задать приоритет, и нажмите [Замещение приоритета].

4 Нажмите [Да] на экране подтверждения.

Текущее задание на печать приостанавливается, запускается замещающее задание.

Изменение порядка заданий печати

Данная функция позволяет выбрать в очереди задание печати и повысить его приоритет для вывода на печать.

1 Откройте экран.

Нажмите клавишу [**Состояние/Отм. задач**].

2 Выберите [Задания печати**].**

3 Выберите задание, которому нужно присвоить повышенный приоритет, и нажмите [Переместить вверх**].**

Приоритет выбранного задания увеличится на 1.

Чтобы еще больше повысить приоритет задания, нажмите [**Переместить вверх**] еще раз. При каждом нажатии [**Переместить вверх**]

приоритет повышается на 1.

Устройство/связь

Настройте устройства/линии, установленные или подключенные к данному аппарату, и проверьте их состояние.

1 Откройте экран.

1 Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].

2 Нажмите [Устройство/Связь].

Откроется экран проверки состояния или настройки устройств.

2 Проверьте состояние.

Ниже описаны те элементы, которые можно проверить.

"Сканер"

Отображается состояние сканирования оригинала или информация об ошибке (замятие бумаги, открытая крышка и т. д.).

"Принтер"

Отображается информация об ошибках, например о замятии бумаги, заканчивающемся тонере или бумаге, а также о состоянии, например ожидание или печать.

"Порт факса 1", "Порт факса 2", "Интернет-факс"

- Отображается такая информация, как отправка/прием и набор номера.

➔ **FAX System 10 Operation Guide**

"Съемный носитель (память USB)"

- Отображается объем использования, емкость и объем свободного места внешнего носителя, подключенного к данному аппарату.
- Нажмите [Форматировать] для форматирования внешнего носителя.



ВАЖНО

Если нажать [Форматировать], будут удалены все данные с внешнего носителя.

- Для безопасного извлечения внешнего носителя нажмите [Извлечь].

"Клавиатура USB"

Отображается состояние дополнительной клавиатуры USB.

"Состояние сетевого подключения"

Отображается состояние сетевого подключения.

"Состояние доп. сетевого подключения"

Отображается состояние подключения дополнительного комплекта сетевого интерфейса.

"Беспровод. сеть"

Отображается состояние подключения дополнительного комплекта беспроводного сетевого интерфейса.

"Жесткий диск"

Отображается состояние жесткого диска.

"SSD"

Отображается состояние диска SSD.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлены и жесткий диск, и SSD, отображается "Жесткий диск".

Проверка остатка тонера и бумаги (бумага / расходные материалы)

Проверьте остаток тонера и бумаги на сенсорной панели.

1 Откройте экран.

- 1 Нажмите клавишу [Состояние/Отм. задач].
- 2 Выберите [Бумага/расх. мат.].

2 Проверьте состояние.

Ниже описаны те элементы, которые можно проверить.

"Состоян. тонера"

Информация о количестве оставшегося тонера показана в виде уровней. Также можно проверить состояние бункера отработанного тонера.

"Состоян. бумаги"

Можно проверить формат, ориентацию, тип и остаток бумаги по каждому источнику бумаги. Информация о количестве оставшейся бумаги показана в виде уровней.

"Другое"

Можно проверить состояние скрепок и контейнера отходов дырокола.

8 Настройка и регистрация (Системное меню)

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Системное меню	8-2
Метод работы	8-2
Параметры системного меню	8-4
Настройки кассеты/универсального лотка	8-7
Общие параметры	8-9
Главный экран	8-29
Копирование	8-29
Передать	8-30
Ящик документов/съемный носитель памяти	8-35
ФАКС	8-36
Принтер	8-36
Отчет	8-39
Система/Сетевой	8-45
Правка адресата	8-56
Реквизиты пользователей/учет заданий	8-56
Свойство пользователя	8-56
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии	8-57
Настройка/обслуживание	8-61
Интернет	8-63
Приложение	8-64

Системное меню

Настройка параметров, связанных с общей работой аппарата.


Метод работы

Системное меню работает следующим образом:

1 Откройте экран.


Нажмите клавишу [Системное меню].

2 Выберите функцию.

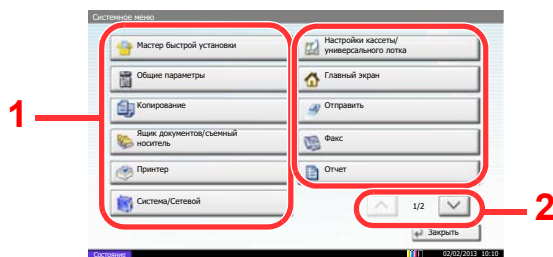

- 1 Отображение пунктов системного меню.
- 2 Прокрутка вверх и вниз, когда список значений невозможно отобразить полностью на одном экране.
- 3 Отображение параметров настройки. Для отображения экрана настройки нажмите клавишу функции.
- 4 Вернуться к предыдущему экрану.

3 Настройте функцию.

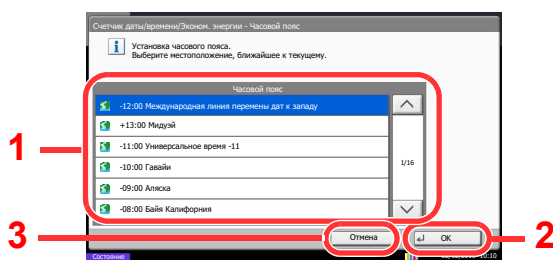

- 1 Введите значение параметра, выбрав его.
- 2 Подтверждение настроек и выход.
- 3 Возврат к предыдущему экрану без внесения изменений.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Для изменения настроек, требующего прав администратора, необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

Если настройки функции по умолчанию были изменены, можно нажать клавишу **[Сброс]** для экрана каждой функции, чтобы немедленно изменить настройки.

См. "Параметры системного меню" на следующей странице и выполните необходимые настройки.

Параметры системного меню

Данный раздел объясняет функции, которые можно настроить через системное меню. Для настройки параметров выберите пункт в системном меню и нажмите его. В таблице ниже приведено описание каждой функции.

Параметр	Описание	Страница для справки
Мастер быстрой установки	Настройка параметров факса, сети и энергосбережения осуществляется с помощью мастера быстрой установки.	стр. 2-33
Настройки кассеты/ универсального лотка	Выберите формат бумаги и тип материала для кассет и универсального лотка.	стр. 8-7
Кассета 1—4	Выберите тип бумаги в кассете 1 (до 4).	стр. 8-7
Настройка универсального лотка	Выберите тип бумаги универсального лотка.	стр. 8-8
Общие параметры	Настройте общую работу аппарата.	стр. 8-9
Язык	Установка языка для сенсорной панели.	стр. 8-9
Экран по умолчанию	Выберите экран, который будет появляться после запуска аппарата (экран по умолчанию).	стр. 8-9
Звук	Задайте настройки звукового сигнала во время работы аппарата.	стр. 8-9
Раскладка клавиатуры	Измените раскладку клавиатуры сенсорной панели, используемой для ввода символов.	стр. 8-20
Параметры оригинала/ бумаги	Настройка параметров оригиналов и бумаги.	стр. 8-10
Ед. измерения	Выберите метрические единицы измерения или дюймы для указания размеров бумаги.	стр. 8-13
Обработка ошибок	Выберите, нужно ли отменять задание в случае ошибки или продолжать выполнение.	стр. 8-14
Выходной лоток	Выберите выходной лоток соответственно для заданий копирования, заданий печати из ящика документов, компьютеров и данных полученных факсов.	стр. 8-15
Подтвержде ориентации	Проверка ориентации оригинала.	стр. 8-16
Действие при пустом цветном тонере	Выберите, следует ли запретить печать или же использовать настройку черно-белой печати, если цветной тонер закончился.	стр. 8-16
Пар-ры функции по умолч.	Значения параметров по умолчанию — это значения, автоматически задаваемые после прогрева аппарата или после нажатия клавиши [Сброс]. Задайте значения по умолчанию для доступных параметров, например для копирования и отправки. Если задать в качестве значений по умолчанию часто используемые значения, это облегчит выполнение последующих заданий.	стр. 8-17
Тип клавиатуры USB	Выберите тип используемой клавиатуры USB.	стр. 8-20
Штамп системы	Настройте параметры заголовка, колонтитулов и штампа.	стр. 8-20
Ручное шивание	Выберите, будет ли использоваться ручное шивание.	стр. 8-25
Сдвиг док-в по заданию	Выберите, нужно ли сдвигать документы по заданию.	стр. 8-25
Сигнальный нижний порог тонера	Задайте количество оставшегося тонера, при котором администратор будет уведомлен о низком уровне тонера и необходимости заказа тонера.	стр. 8-26

Параметр	Описание	Страница для справки
Сдвиг одностр. документов	Задайте, нужно ли сортировать одностраничные документы.	стр. 8-26
Показать статус/журнал	Задайте способ отображения статуса/журнала.	стр. 8-26
Баннерная печать сообщения	Укажите, будет ли появляться экран подтверждения перед печатью каждого листа при печати нескольких баннеров.	стр. 8-26
Настройка экрана сост-я	Выберите элементы, которые будут появляться на экране состояния заданий печати.	стр. 8-27
Использование функциональной клавиши	Настройте параметры функциональной клавиши на панели управления.	стр. 8-27
Настройки доски сообщений	Настройте параметры доски сообщений.	стр. 8-28
Удаленная печать	Настройте параметры удаленной печати.	стр. 8-29
Показать сообщ. о выкл.	Выберите, будет ли отображаться сообщение с подтверждением при нажатии выключателя питания.	стр. 8-29
Главный экран	Настройка параметров главного экрана.	стр. 8-29
Копирование	Настройка параметров функций копирования.	стр. 8-29
Передать	Настройка параметров функций отправки.	стр. 8-30
Ящик документов/съемный носитель памяти	Настройка параметров, относящихся к пользовательскому ящику, ящикам заданий, дополнительных адресов и опроса. Подробнее о ящике факсов и ящике опроса см.: ➔ FAX System 10 Operation Guide	стр. 8-35
ФАКС	Настройка параметров функций факса. ➔ FAX System 10 Operation Guide	—
Принтер	При печати с компьютеров параметры, как правило, задаются на экране прикладного программного обеспечения. Однако для следующих параметров можно задать значения по умолчанию с целью пользовательской настройки аппарата.	стр. 8-36
Отчет	Печатает отчеты для проверки параметров аппарата, состояния и журнала. Также можно настроить параметры для печати отчетов.	стр. 8-39
Печать отчета	Настройка параметров для печати отчетов и журналов.	стр. 8-39
Параметры админ. отчета		См. FAX System 10 Operation Guide .
Параметры отчета о результатах		стр. 8-41
Передач. истории журнала		стр. 8-41
Настройки истории входов		стр. 8-42
Настр. истории жур. уст-ва		стр. 8-43
Журнал ошибок защ. связи		стр. 8-44

Параметр	Описание	Страница для справки
Система/Сетевой	Настройте параметры системы аппарата.	стр. 8-45
Сетевой	Настройка параметров сети.	стр. 8-45
Опциональная сеть	Настройка параметров для дополнительного комплекта сетевого интерфейса.	стр. 8-50
Сетев. интерф. (отправка)	Задание платы сетевого интерфейса для функций передачи, сетевой аутентификации и подключения к внешней адресной книге.	стр. 8-52
Уровень защиты	Настройка "Уровень защиты" является параметром меню, используемым преимущественно обслуживающим персоналом при выполнении технического обслуживания. Клиентам нет необходимости использовать данное меню.	—
Парам. блок. интерфейса	Позволяет защитить аппарат путем блокирования сопряжения с внешними устройствами, например с хостами USB или дополнительными интерфейсами.	стр. 8-53
Защита данных	Настройка параметров для данных, хранящихся на SSD, жестком диске и в памяти аппарата.	стр. 8-54
Дополнительная функция	Можно использовать дополнительные приложения, установленные на данном аппарате.	стр. 8-55
Перезагрузите систему	Перезапуск ЦП без выключения выключателя питания. Используйте данную функцию только для борьбы с нестабильной работой аппарата. (Аналогично перезапуску компьютера.)	стр. 8-55
Правка адресата	<p>Настройка параметров адресной книги и клавиши для набора одним нажатием.</p> <p>Адресная книга:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Добавление адресата (адресная книга) (стр. 3-22) <p>Клавиша для набора одним нажатием:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Добавление адресата к клавише набора одним нажатием (Клавиша набора одним нажатием) (стр. 3-29) 	стр. 8-56
Реквизиты пользователей/учет заданий	<p>Настройка параметров, связанных с управлением аппаратом.</p> <p>Реквизиты польз.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Общие сведения об управлении реквизитами пользователей (стр. 9-2) <p>Учет заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Общие сведения об учете заданий (стр. 9-36) 	—
Свойство пользователя	Позволяет просматривать информацию о вошедших в систему пользователях и частично редактировать эту информацию.	стр. 8-56
Счетчик даты/времени/Эконом. энергии	Настройка параметров, связанных с датой и временем.	стр. 8-57
Настройка/обслуживание	Регулирование качества печати и проведение технического обслуживания аппарата.	стр. 8-61
Интернет	Настройка параметров, связанных с Интернетом.	стр. 8-63
Приложение	Настройка параметров для приложения.	стр. 8-64

Настройки кассеты/универсального лотка

Выберите формат бумаги и тип материала для кассет и универсального лотка.

Кассета 1—4

Клавиша [Системное меню] > [Настройки кассеты/универсального лотка] > [Кассета 1 (до 4)]

Выбор формата бумаги и типа носителя для кассет 1—4.

Вариант для выбора		Выбор формата/типа
Формат бумаги	Авто	Формат бумаги определяется и выбирается автоматически. Значения: Метрические, дюймы
	Стандартные форматы 1 ^{*1}	Доступными вариантами являются следующие: Значения Для моделей с метрической системой единиц: A4 ^{*2} , A5 ^{*2} , A6 ^{*2} , B5 ^{*2} , B6 ^{*2} , Folio ^{*2} , 216 x 340 мм Для моделей с измерениями в дюймах: Letter ^{*2} , Legal ^{*2} , Statement ^{*2} , Executive, Oficio II
	Стандартные форматы 2 ^{*1}	Выберите любой стандартный формат, за исключением стандартных форматов 1. Значения Для моделей с метрической системой единиц: Letter ^{*2} , Legal ^{*2} , Statement ^{*2} , Executive, Oficio II, 16K Для моделей с измерениями в дюймах: A4 ^{*2} , A5 ^{*2} , A6 ^{*2} , B5 ^{*2} , B6 ^{*2} , Folio ^{*2} , 216 x 340 мм, 16K
	Другие	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов. Значения: ISO B5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Youkei 4, Youkei 2
	Ввод формата	Ввод формата, отсутствующего в списках стандартных форматов. Значения Метрические X: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм) Y: от 92 до 216 мм (с шагом 1 мм) Дюймы X: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") Y: от 3,62 до 8,50" (с шагом 0,01")
Тип носителя ^{*3}		Выберите тип носителя. Значения: Обычная (60—105 г/м ²), Черновая, Калька (60—105 г/м ²), Переработанная, Предварительно отпечатанная ^{*4} , Высокосортная, Цветная, Перфорированная ^{*4} , Бланк ^{*4} , Конверт, Плотная (106—163 г/м ²), Высококачественная, Пользовательская 1—8

*1 Можно указать только A4 и Letter, если используется дополнительный податчик большой емкости (2000 листов).

*2 Формат бумаги в кассете определяется автоматически.

*3 Касательно изменения типа носителя (кроме "Обычная") см.:

➔ [Настройка типа носителя \(стр. 8-13\)](#)

Если в качестве типа носителя задана бумага с плотностью, которую невозможно загрузить в кассету, этот тип носителя не отображается.



*4 По поводу печати на предварительно отпечатанной или перфорированной бумаге, а также на бланках.

➔ [Действие со спец. бумагой \(стр. 8-12\)](#)

Настройка универсального лотка

Клавиша [Системное меню] > [Настройки кассеты/универсального лотка] > [Настройка универс. лотка]

Выбор формата бумаги и типа материала для универсального лотка.

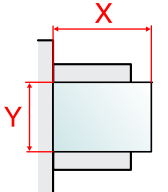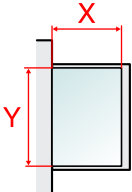Параметр		Описание
Формат бумаги	Авто	Формат бумаги определяется и выбирается автоматически. Значения: Метрические, дюймы
	Стандартные форматы 1	Доступными вариантами являются следующие: Значения Для моделей с метрической системой единиц: A4 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1} , B5 ^{*1} , B6 ^{*1} , Folio ^{*1} , 216 x 340 мм Для моделей с измерениями в дюймах: Letter ^{*1} , Legal ^{*1} , Statement ^{*1} , Executive, Oficio II, 16K
	Стандартные форматы 2	Выберите любой стандартный формат, за исключением стандартных форматов 1. Значения Для моделей с метрической системой единиц: Letter ^{*1} , Legal ^{*1} , Statement ^{*1} , Executive, Oficio II, 16K Для моделей с измерениями в дюймах: A4 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1} , B5 ^{*1} , B6 ^{*1} , Folio ^{*1} , 216 x 340 мм
	Другие	Выбор специальных стандартных и пользовательских форматов. Значения: ISO B5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки) ^{*1} , Oufuku hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2
	Ввод формата	Ввод формата, отсутствующего в списках стандартных форматов. Значения Метрические X: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм) Y: от 70 до 216 мм (с шагом 1 мм) Дюймы X: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") Y: от 2,76 до 8,50" (с шагом 0,01") X = длина, Y = ширина Горизонтально  Вертикально 
Тип носителя ^{*2}	Выберите тип носителя. Значения: Обычная (60—105 г/м ²), Пленка, Черновая, Калька (60—105 г/м ²), Этикетки, Переработанная, Предварительно отпечатанная ^{*3} , Высокосортная, Карточки, Цветная, Перфорированная ^{*3} , Бланк ^{*3} , Конверт, Плотная (106—220 г/м ²), Мелованная, Высококачественная, Пользовательская 1—8	

*1 Формат бумаги в универсальном лотке определяется автоматически.

*2 Касательно изменения типа носителя (кроме "Обычная") см.:

➔ [Настройка типа носителя \(стр. 8-13\)](#)

*3 По поводу печати на предварительно отпечатанной или перфорированной бумаге, а также на бланках.

➔ [Действие со спец. бумагой \(стр. 8-12\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлен дополнительный факсимильный комплект, можно печатать принимаемые факсы на приведенные ниже типы носителей.

Обычная, Черновая, Калька, Этикетки, Переработанная, Высокосортная, Карточки, Цветная, Конверт, Плотная, Мелованная, Высококач. и Пользоват. 1—8

Общие параметры

Настройка общей работы аппарата.

Язык

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Язык]

Параметр	Описание
Язык	Установка языка для сенсорной панели.

Экран по умолчанию

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Экран по умолчанию]

Параметр	Описание
Экран по умолчанию	Выберите экран, который будет появляться после запуска аппарата (экран по умолчанию). Значение: Главный экран, Копирование, Передать, ФАКС* ¹ , Состояние, Пользовательский ящик* ² , Поле заданий, Съёмный носитель, Ящик факсов* ¹ , Программа, Главный экран (доступнос.), Копировать в реж.доступа, Отправить в реж.доступа, Доступность факса* ¹ , Обзоратель Интернет* ³ , Имя приложения* ⁴

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

*2 Отображается, если установлен жесткий диск.

*3 Настройка необходимых параметров интернет-обзорателя.

➔ [Интернет \(стр. 8-63\)](#)

*4 Будет показано текущее приложение.

➔ [Приложение \(стр. 5-13\)](#)

Звук

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Звук]


Параметр	Описание
Зуммер	Задайте настройки звукового сигнала во время работы аппарата.
Громкость	Задайте уровень громкости звуковых сигналов. Значения: 0 (Откл.), 1 (Минимальный), 2, 3 (Средний), 4, 5 (Максимальный)
Подтверждение нажатия клавиш	Звуковой сигнал раздается при касании панели управления и нажатии клавиш сенсорной панели. Значения: Откл., Вкл.
Завершение заданий	Звуковой сигнал раздается в случае нормального завершения задания печати. Значения: Откл., Вкл., Только прием факса* ¹
Готовность	Звуковой сигнал раздается по окончании прогрева. Значения: Откл., Вкл.
Предупреждение	Звуковой сигнал раздается в случае ошибки. Значения: Откл., Вкл.
Клавиатура USB	Звуковой сигнал раздается для подтверждения нажатия клавиш. Значения: Откл., Вкл.
Громкость динамика факса* ¹	➔ FAX System 10 Operation Guide
Громкость дисплея факса* ¹	➔ FAX System 10 Operation Guide



*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.


Параметры оригинала/бумаги

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Параметры оригинала/бумаги]

Настройка параметров для оригиналов.

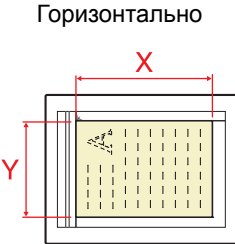Параметр	Описание
<p>Пользовательский формат оригинала</p>	<p>Задайте часто используемый пользовательский формат оригиналов.</p> <p>Вариант пользовательского формата отображается на экране для выбора формата оригинала.</p> <p>Для регистрации пользовательского формата выберите [Вкл.] и введите желаемый формат.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические</p> <p>X: от 50 до 356 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Y: от 50 до 216 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы</p> <p>X: от 1,97 до 14,02" (с шагом 0,01")</p> <p>Y: от 1,97 до 8,50" (с шагом 0,01")</p> <p>X = длина, Y = ширина</p> <div style="text-align: center;"> <p>Горизонтально</p>  </div>
<p>Разм. ориг.по ум.(стекло)</p>	<p>Выберите размер по умолчанию для оригиналов, которые размещаются на стекле.</p> <p>Если выбрать [Откл.], перед выполнением каждого задания будет отображаться подтверждение.</p> <p>Значение</p> <p>Откл.</p> <p>Стандартные форматы 1: Метрические A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм</p> <p>Дюймы Letter, Legal, Statement, Executive, Oficioll</p> <p>Стандартные форматы 2: Метрические Letter, Legal, Statement, Executive, Oficioll, 16K</p> <p>Дюймы A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K, 216 × 340 мм</p> <p>Другие: ISOB5, Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufukuhagaki (возвратная открытка), Youkei4, Youkei2</p>

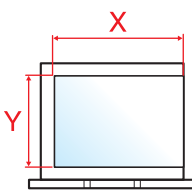Параметр	Описание
Пользовательский формат бумаги	<p>Задайте часто используемые пользовательские форматы бумаги.</p> <p>Для каждого устройства подачи бумаги задайте один пользовательский формат бумаги. Параметр пользовательского формата отображается на экране для выбора формата бумаги.</p>
Пользоват. 1	<p>Регистрация пользовательского формата бумаги для использования в кассете 1.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические X: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм) Y: от 70 до 216 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы X: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") Y: от 2,76 до 8,50" (с шагом 0,01")</p> <p>X = длина, Y = ширина</p> <p style="text-align: center;">Горизонтально</p> 
Пользоват. 2 (до 4)	<p>Регистрация пользовательского формата бумаги для использования в кассетах 2—4.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические X: от 148 до 356 мм (с шагом 1 мм) Y: от 70 до 216 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы X: от 5,83 до 14,02" (с шагом 0,01") Y: от 2,76 до 8,50" (с шагом 0,01")</p>
Настройка типа материала	<p>Задайте плотность для каждого типа материала.</p> <p>Для параметров "Пользоват. 1—8" можно изменить настройки двусторонней печати и имя типа носителя.</p> <p>➔ Настройка типа носителя (стр. 8-13)</p>
Устр. подачи по умолч.	<p>Выбор устройства подачи по умолчанию из кассет 1—4 и универсального лотка.</p> <p>Значение: Кассета 1 (до 4), Универсальный лоток</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Значения от [Кассета 2] до [Кассета 4] отображаются, когда установлен следующий дополнительный податчик бумаги.</p> <p>[Кассета 2]: если установлен податчик бумаги (500 листов).</p> <p>[Кассета 3]: если установлен податчик бумаги (500 листов x 2) или податчик бумаги большой емкости (2000 листов).</p> <p>[Кассета 4]: если установлен податчик бумаги (500 листов x 2).</p>
Авт. обнаруж. оригинала	<p>Задайте форматы оригиналов, которые аппарат будет определять автоматически.</p> <p>Значение: Метрические, Дюймы (Legal / OficioII / 216 x 340 мм)</p>

Параметр	Описание
<p>Материал для Авто (цвет)</p> <p>Материал для Авто (Ч/Б)</p>	<p>Выберите тип носителя по умолчанию для автоматического выбора бумаги, когда для параметра "Выбор бумаги" установлено значение [Авто]. Если выбрано значение [Обычная], будет выбран источник бумаги с загруженной обычной бумагой указанного формата. Чтобы использовать источник бумаги с бумагой указанного формата любого типа, выберите [Любой тип мат.].</p> <p>Значение: Любой тип мат., Обычная, Пленка, Черновая, Калька, Этикетки, Переработанная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Карточки, Цветная, Перфорированная, Бланк, Конверт, Плотная, Мелованная, Высококачественная, Пользовательская 1–8</p>
<p>Устройство подачи обложки</p>	<p>Выберите устройство подачи бумаги, в котором размещается бумага обложки, используемая для функции обложки.</p> <p>Значение: Кассета 1 (до 4), Универсальный лоток</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Значения от [Кассета 2] до [Кассета 4] отображаются, когда установлен следующий дополнительный податчик бумаги.</p> <p>[Кассета 2]: если установлен податчик бумаги (500 листов).</p> <p>[Кассета 3]: если установлен податчик бумаги (500 листов x 2) или податчик бумаги большой емкости (2000 листов).</p> <p>[Кассета 4]: если установлен податчик бумаги (500 листов x 2).</p>
<p>Действие со спец. бумагой</p>	<p>При печати на перфорированной, предварительно отпечатанной бумаге и на бланках отверстия могут оказаться не выровненными или направление печати может быть неправильным, в зависимости от способа размещения оригиналов и комбинации функций копирования. В таком случае выберите [Настроить направл. печати] для регулирования направления печати. Если ориентация бумаги неважна, выберите [Приоритет скорости].</p> <p>Если выбрано [Настроить направл. печати], загружайте бумагу в соответствии с описанными ниже шагами.</p> <p>Пример: копирование бланка</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; text-align: center;"> <div data-bbox="587 1182 673 1303"></div> <div data-bbox="753 1182 839 1303"></div> <div data-bbox="919 1182 1005 1303"></div> <div data-bbox="1082 1182 1232 1281"></div> <div data-bbox="1305 1182 1391 1294"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="587 1406 673 1482"></div> <div data-bbox="753 1406 839 1482"></div> <div data-bbox="919 1406 1005 1482"></div> <div data-bbox="1082 1406 1232 1482"></div> <div data-bbox="1305 1406 1391 1496"></div> </div> <p>Значение: Настроить направл. печати, Приоритет скорости</p>

Настройка типа носителя

Доступны следующие сочетания типа носителя и плотности бумаги.

Плотность бумаги	Плотность (г/м ²)	Плотность бумаги	Плотность (г/м ²)
Неплотная	от 52 г/м ² до 59 г/м ²	Плотная 1	от 106 г/м ² до 128 г/м ²
Обычная 1	от 60 г/м ² до 74 г/м ²	Плотная 2	от 129 г/м ² до 163 г/м ²
Обычная 2	от 75 г/м ² до 90 г/м ²	Плотная 3	от 164 г/м ² до 220 г/м ²
Обычная 3	от 91 г/м ² до 105 г/м ²	Оч. плотная	Пленки

Указана плотность по умолчанию для каждого типа носителя.

Тип носителя	По умолчанию	Тип носителя	По умолчанию
Обычная	Обычная 2	Цветная	Обычная 3
Черновая	Обычная 3	Перфор.	Обычная 2
Калька	Плотная 1	Бланк	Обычная 2
Этикетки	Плотная 2	Конверт	Плотная 2
Перераб.	Обычная 2	Плотная	Плотная 2
Предв. отпеч.	Обычная 2	Высококач.	Обычная 2
Выс. сорт.	Обычная 3	Мелованная	Плотная 1
Карточки	Плотная 3	Пользоват. 1—8	Обычная 2

Для параметров "Пользоват. 1—8" можно изменить настройки двусторонней печати и имя типа носителя.

Параметр		Описание
Двустор. печать	Запретить	Двусторонняя печать разрешена.
	Разрешить	Двусторонняя печать запрещена.
Имя		Изменение имен для параметров "Пользоват. 1—8". Имена должны содержать не более 16 символов. При выборе типа носителя для универсального лотка будет отображаться имя после изменения. ➔ Способ ввода символов (стр. 11-10)

Ед. измерения

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Ед. измерения]

Параметр	Описание
Ед. измерения	Выберите метрические единицы измерения или дюймы для указания размеров бумаги. Значение: мм, дюймы

Обработка ошибок

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Обработка ошибок]


Выберите, нужно ли отменять задание в случае ошибки или продолжать выполнение.

Параметр	Описание
Ошибка 2-стор. печати	<p>Задайте действие на случай, если двусторонняя печать окажется невозможна для выбранных форматов бумаги и для типов материалов.</p> <p>Значение 1-стор.: печать на одной стороне Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p>
Ошибка при завершении	<p>Задайте альтернативные действия на случай, если для выбранного формата бумаги или типа носителя завершение (Сшить/Перфорация/Сдвиг) не доступно.</p> <p>Значение Игнорировать: Настройка игнорируется, выполняется печать задания. Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p>
Ошибка — нет скрепок	<p>Задайте действие на случай, если во время печати закончатся скрепки.</p> <p>Значение Игнорировать: Печать продолжается без сшивания. Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Требуется дополнительный финишер документов.</p>
Превыш. сшив. страниц	<p>Задайте действие на случай, если при печати будет превышена емкость финишера (сшивание или сдвиг).</p> <p>Значение Игнорировать: Печать продолжается без завершающей обработки. Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Требуется дополнительный финишер документов.</p>
Ошибка — переп. конт. дыр.	<p>Задайте действие на случай, если во время печати контейнер отходов дырокола окажется переполнен.</p> <p>Значение Игнорировать: Печать продолжается без перфорирования. Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Требуются дополнительные финишер документов и дырокол</p>
Ошибка несоответ. бумаги	<p>Задайте действие на случай, если выбранный формат или тип бумаги не соответствует формату или типу бумаги, загруженной в указанное устройство подачи бумаги при печати с компьютера путем указания кассеты или универсального лотка.</p> <p>Значение Игнорировать: Настройка игнорируется, выполняется печать задания. Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p>

Параметр	Описание
Несоотв. вставл. бумаги	<p>Задайте действие на случай, если будет обнаружено, что параметр формата бумаги в кассете не соответствует формату фактически подаваемой бумаги.</p> <p>Значение</p> <p>Игнорировать: Настройка игнорируется, выполняется печать задания.</p> <p>Ошибка отобр.: Отображается сообщение об отмене печати.</p>
Застр. бум. в финишере	<p>Можно выбрать страницу, с которой будет возобновляться печать в случае замятия бумаги во время выполнения задания со сшиванием.</p> <p>Значение</p> <p>Возобновить с верха стр.: Возобновляет печать с первой страницы документа.</p> <p>Возобновить с застр. стр.: Возобновляет печать с той страницы, на которой произошло застревание.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Требуется дополнительный финишер документов.</p>

Выходной лоток

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Выходной лоток]

Параметр	Описание
Выходной лоток	<p>Выберите выходной лоток соответственно для заданий копирования, заданий печати из ящика документов, компьютеров и данных полученных факсов.</p> <p>Значение:</p> <p>с дополнительным разделителем заданий</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внутренний лоток: Вывод на внутренний лоток аппарата. • Лоток разделителя заданий: Вывод в разделитель заданий. <p>с дополнительным финишером на 1000 листов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внутренний лоток: Вывод на внутренний лоток аппарата. • Лоток финишера: Вывод в лоток финишера дополнительного финишера документов. <p>с дополнительным финишером на 3000 листов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внутренний лоток: Вывод на внутренний лоток аппарата. • Лоток А: Вывод в лоток А дополнительного финишера документов. • Лоток В: Вывод в лоток В дополнительного финишера документов. <p>с дополнительным почтовым ящиком</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внутренний лоток: Вывод на внутренний лоток аппарата. • Лоток А, лотки 1—5: Вывод в лоток А, лотки 1—5 (лоток 1 является самым верхним) дополнительного почтового ящика. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если установлен дополнительный комплект факса, можно задать вывод данных полученных факсов.</p>

Подтверждение ориентации

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Подтверждение ориентации]

Параметр	Описание
Подтверждение ориентации	<p>Выберите, отображать ли экран для выбора ориентации оригиналов, которые будут размещаться на стекле экспонирования, во время использования следующих функций.</p> <p>➔ Ориентация оригинала (стр. 6-22)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Масштаб • Двусторонняя • Поле/Центрирование • Стирание границы • Совместить • Страница заметок <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Страница № • Брошюра • Сшить/перфорация (необязательная возможность) • 2-стор/книж. оригинал • Штмп текста • Нанесение штампа

Действие при пустом цветном тонере

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Действ. пуст. цвет.тонер]

Параметр	Описание
Действ. пуст. цвет.тонер	<p>Выберите, следует ли запретить печать или же использовать настройку черно-белой печати, если цветной тонер закончился.</p> <p>Значение: Остановка печати, Печать в Ч/Б режиме</p>

Пар-ры функции по умолч.

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Пар-ры функции по умолч.]

Параметр	Описание
Ориентация ориг. (копия)	Задайте параметры по умолчанию для ориентации оригинала. Значение: Верх кр сверху, Верх кр слева, Авто * ¹
Ориент. ориг. (отпр./хр.)	
Оригинал изобр. (Копир.)	Задайте тип документа оригинала по умолчанию для копирования. Значение: Текст+Фото (Принтер), Текст+Фото (Журнал), Фото (Принтер), Фото (Журнал), Фото (Фотобумага), Текст, Текст (Тонкая линия), График/Карта (Принтер), График/Карта (Журнал)
Ориг. изобр. (перед/сохр)	Задайте тип документа оригинала по умолчанию для отправки/сохранения. Значение: Текст+Фото, Фото, Текст, Текст (Тонкая линия), Текст (для OCR)
Разрешение сканирования	Выберите разрешение сканирования по умолчанию. Значение: 600×600 т/д, 400×400 т/д — наивысшее, 300×300 т/д, 200×400 т/д — очень высокое, 200×200 т/д — высокое, 200×100 т/д — обычное
Разрешение перед. факсов * ²	➔ FAX System 10 Operation Guide
Выбор цвета (копир.)	Задайте настройки цветного режима копирования по умолчанию. Значение: Автоцвет, Полноцветн., Черно-белый
Выбор цвета (перед/сохр)	Выберите цветовой режим по умолчанию для сканирования документов. Значение: Автовыбор цвета (Цвет/Сер), Автовыбор цвета (Цвет/Ч-Б), Полноцветный, Оттенки серого, Черно-белый
Формат файла	Задайте для файлов тип по умолчанию. Значение: PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF выс. ст. сжатия
Плотность фона (Копир-е)	Задайте плотность фона по умолчанию (копирование). Значение: Откл., Авто, Вручную (темнее 5)
Фон (перед/сохр)	Задайте плотность фона по умолчанию (передача/сохранение). Значение: Откл., Авто, Вручную (темнее 5)
Предотвр. Прост-я (Копир)	Задайте значение по умолчанию для предотвращения проступания (копирование). Значение: Откл., Вкл.
Пред. Прост. (перед/сохр):	Задайте значение по умолчанию для предотвращения проступания (передача/сохранение). Значение: Откл., Вкл.
Масштаб	Выберите увеличенное/уменьшенное значение по умолчанию для случая, когда формат бумаги/формат передачи изменяется после задания оригинала. Значение: 100%, Авто
Стир. гран. по умолчанию	Задайте ширину по умолчанию для стирания границы. Значение Метрические: от 0 до 50 мм (с шагом 1 мм) Дюймы: От 0 до 2" (с шагом 0,01")  ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы указать ширину стирания границ вокруг оригинала, задайте значение в разделе "Граница". Чтобы указать ширину стирания границы в центре оригинала, задайте значение в разделе "Перепплет".
Стир. гран. до обор. стр.	Выберите способ стирания границ для оборотной стороны листа. Значение: Аналогично первой стр., Не стирать

Параметр	Описание
Поле по умолчанию	<p>Задаёт поле по умолчанию.</p> <p>Значение</p> <p>Метрические Слева/справа: от -18 до 18 мм (с шагом 1 мм) Сверху/снизу: от -18 до 18 мм (с шагом 1 мм)</p> <p>Дюймы Слева/справа: от -0,75 до 0,75" (с шагом 0,01") Сверху/снизу: от -0,75 до 0,75" (с шагом 0,01")</p>
EcoPrint	<p>Выберите значение EcoPrint по умолчанию.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Уровень экономии тонера (Режим EcoPrint)	<p>Выберите уровень экономии тонера (режим EcoPrint) по умолчанию.</p> <p>Значение: От [1] (Низкий) до [5] (Высокий)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Увеличение уровня снижает расход тонера, однако качество изображения при этом ухудшается.</p>
PDF с выс. ст. сжат.	<p>Выберите значение качества по умолчанию для файлов PDF с высокой степенью сжатия.</p> <p>Значение: Приоритет коэф. сжатия, Стандарт., Приоритет качества</p>
Сжатие цветн. TIFF	<p>Выберите способ сжатия для отправки цветных документов в формате TIFF.</p> <p>Значение: [TIFF V6], [TTN2]</p>
Качество изобра-я (Формат файла)	<p>Выберите качество файла PDF/TIFF/JPEG/XPS по умолчанию.</p> <p>Значение: От 1 Низк. кач. (выс. ст. сж.) до 5 Выс. кач. (низк. ст. сж.)</p>
Разбор по копиям/сдвиг	<p>Задайте значения по умолчанию для разбора по копиям/сдвига.</p> <p>Значение</p> <p>Разбор по копиям: Откл., Вкл. Сдвиг: Выкл., Каждый набор (Если для разбора по копиям выбрано [Выкл.], данный параметр устанавливается на [Каждая страница].)</p>
Печать JPEG/TIFF	<p>Выберите размер изображения (разрешение) при печати файлов JPEG или TIFF.</p> <p>Значение: По формату бумаги, Разрешение изображения, По разрешению изобра-я</p>
XPS, вписать в страницу	<p>Задайте значение по умолчанию для функции "XPS, вписать в страницу".</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
PDF/A	<p>Выберите параметр PDF/A по умолчанию.</p> <p>Значение: Откл., PDF/A-1a, PDF/A-1b</p>
НепрСкан (кроме факса)	<p>Задайте параметры по умолчанию для непрерывного сканирования.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Непрерывное сканирование (ФАКС) ²	<p>➔ FAX System 10 Operation Guide</p>
Ввод имени файла	<p>Задайте автоматически вводимое имя (по умолчанию) для заданий. Также можно задать дополнительную информацию, например дату и время и номер задания.</p> <p>Значение</p> <p>Имя файла: можно ввести до 32 символов.</p> <p>Доп. инфо: Нет, Дата и время, № зад-я, № зад-я и дата и время, Дата и время и № зад-я.</p>

Параметр	Описание
Тема/текст сообщения	<p>Задайте автоматически вводимые тему и текст (тема и текст по умолчанию) при отправке отсканированных оригиналов электронной почтой. Можно зарегистрировать три текста для сообщения, также можно использовать начальный шаблон, чтобы выбрать нужный текст сообщения.</p> <p>Значение</p> <p>Тема: можно ввести до 60 символов.</p> <p>Текст 1–3: можно ввести до 500 символов.</p>
Тема/текст интернет-факса	<p>Задайте автоматически вводимые тему и текст (тема и текст по умолчанию) при отправке отсканированных оригиналов интернет-факсом.</p> <p>Значение</p> <p>Тема: можно ввести до 60 символов.</p> <p>Текст: можно ввести до 500 символов.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается при условии активации дополнительного комплекта Интернет-факса.</p> <p>➔ Internet FAX Kit(A) "Комплект для Интернет-факса" (стр. 11-6)</p>
Считыв. автоп.ор.	<p>Задайте операцию на случай, когда документ сканируется с помощью автоподатчика оригиналов.</p> <p>Значение: Приоритет скорости, Приоритет качества</p>
Распознавание текста OCR	<p>Задайте настройки распознавания текста по умолчанию.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.</p> <p>➔ Scan extension kit(A) "Комплект активации сканирования OCR" (стр. 11-7)</p>
Основной язык для OCR	<p>Задайте основной язык для распознаваемого текста. (По умолчанию выбран [Английский].)</p> <p>Выберите из вариантов на сенсорной панели язык для распознавания.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.</p> <p>➔ Scan extension kit(A) "Комплект активации сканирования OCR" (стр. 11-7)</p>
Повторное копирование	<p>Выберите значение по умолчанию для повторного копирования.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция не отображается, если установлен дополнительный Data Security Kit. Если для "Задержка здн. повт. коп." установлено 0, данная функция не отображается.</p>
Проп. пустые стр. (копия)	<p>Выберите значения по умолчанию для "Пропустить пустую страницу".</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Проп. пус. стр. (отпр./хр.)	
Разделение файлов	<p>Выберите параметр разделения файлов по умолчанию.</p> <p>Значение: Откл., Кажд. стр.</p>

*1 Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR.

*2 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

Раскладка клавиатуры

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Раскладка клавиатуры]

Параметр	Описание
Раскладка клавиатуры	Измените раскладку клавиатуры сенсорной панели, используемой для ввода символов. Значение: QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Тип клавиатуры USB




Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Тип клавиатуры USB]

Параметр	Описание
Тип клавиатуры USB	Выберите тип используемой клавиатуры USB. Значение: US-Английский, US-Английский с Euro, Французский, Немецкий



Штамп системы
















Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Штамп системы]



Параметр	Описание
Основная	Настройте параметры для штампов.
Текст (штамп текста)	Выберите [Доб./правка] для редактирования текстовой строки шаблона. Можно зарегистрировать до 8 шаблонов. Для удаления шаблона нажмите [Удалить].
Шрифт (страница №)	Задайте размер шрифта для номеров страниц при печати. Значение: от 6,0 до 64,0 pt
Шрифт (Нанес. штампа)	Если используется штамп с нанесением, задайте возможные размеры шрифтов. Значение: от 6,0 до 64,0 pt
Шрифт (штамп текста)	Задайте размер шрифта для штампов в случае их печати. Значение: от 6,0 до 64,0 pt

Параметр	Описание								
Задания печати	<p>Настройте параметры для штампов в случае печати документа.</p> <p>После настройки параметров вернитесь на экран функций копирования или пользовательского ящика (Печать документа) из системного меню и нажмите клавишу [Сброс].</p>								
Штамп текста	<p>Выберите, печатать ли штамп текста на всех заданиях печати.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при печати нельзя будет менять параметры штампа текста.</p>								
Редактир. штамп текста	<p>Задайте штамп текста по умолчанию.</p> <tr> <td data-bbox="320 557 470 808">Штамп</td> <td data-bbox="470 557 1503 808"> <p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 808 470 898">Способ штампа</td> <td data-bbox="470 808 1503 898"> <p>Выберите способ штампа для штампа текста.</p> <p>Значение: Каждая отпеч. Страница, Каждый Оригинал</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 898 470 1171">Расположение</td> <td data-bbox="470 898 1503 1171"> <p>Задайте положение штампа текста.</p> <p>Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы указать точное положение штампа с помощью числовых значений и задать положение штампа и угол, если штамп размещается на обратной стороне листа при двусторонней печати.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1171 470 1592">Шрифт</td> <td data-bbox="470 1171 1503 1592"> <p>Задайте шрифт для штампа текста.</p> <p>Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание</p> <p>Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив</p> <p>Шрифт: Courier, Letter Gothic</p> <p>Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый</p> <p>Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%)</p> <p>Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p> </td> </tr>	Штамп	<p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p>	Способ штампа	<p>Выберите способ штампа для штампа текста.</p> <p>Значение: Каждая отпеч. Страница, Каждый Оригинал</p>	Расположение	<p>Задайте положение штампа текста.</p> <p>Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы указать точное положение штампа с помощью числовых значений и задать положение штампа и угол, если штамп размещается на обратной стороне листа при двусторонней печати.</p>	Шрифт	<p>Задайте шрифт для штампа текста.</p> <p>Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание</p> <p>Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив</p> <p>Шрифт: Courier, Letter Gothic</p> <p>Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый</p> <p>Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%)</p> <p>Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p>
Штамп	<p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p>								
Способ штампа	<p>Выберите способ штампа для штампа текста.</p> <p>Значение: Каждая отпеч. Страница, Каждый Оригинал</p>								
Расположение	<p>Задайте положение штампа текста.</p> <p>Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы указать точное положение штампа с помощью числовых значений и задать положение штампа и угол, если штамп размещается на обратной стороне листа при двусторонней печати.</p>								
Шрифт	<p>Задайте шрифт для штампа текста.</p> <p>Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание</p> <p>Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив</p> <p>Шрифт: Courier, Letter Gothic</p> <p>Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый</p> <p>Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%)</p> <p>Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p>								

Параметр		Описание
	Нанесение штампа	<p>Выберите, печатать ли нанесение штампа на всех задания печати.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при печати нельзя будет менять параметры нанесения штампа.</p>
	Редактир. Нанес. штампа	<p>Задайте нанесение штампа по умолчанию.</p> <p>Значение: Дата, Имя пользователя, Серийный №, Нумерация, Текст 1, Текст 2, Формат даты, Нумерация по умолчанию, Распол-е, Шрифт</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Чтобы задать [Текст 1] или [Текст 2], выберите [Изменить] ниже и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p>Чтобы задать значение [Дата], выберите [Формат даты] и установите формат отображения даты.</p> <p>Чтобы задать параметр [Нумерация], нажмите [Нумерация по умолчанию] и задайте начальный номер последовательности (от 1 до 9999999).</p> <p>Нажмите [Сведения] в разделе "Расположение", чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений и задать положение штампа, если штамп размещается на обратной стороне листа при двусторонней печати.</p>
	Отправка заданий	<p>Настройте параметры штампа для передачи документов.</p> <p>После настройки параметров вернитесь на экран функций передачи или пользовательского ящика (Передача документов) из системного меню и нажмите клавишу [Сброс].</p>
	Штамп текста	<p>Выберите, печатать ли штамп текста на всех заданиях передачи.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при отправке нельзя будет менять параметры штампа текста.</p>
	Редактир. штамп текста	<p>Задайте штамп текста по умолчанию.</p>
	Штамп	<p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p>
	Расположение	<p>Задайте положение штампа текста.</p> <p>Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p>

Параметр		Описание
	Шрифт	<p>Задайте шрифт для штампа текста.</p> <p>Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание</p> <p>Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив</p> <p>Шрифт: Courier, Letter Gothic</p> <p>Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый</p> <p>Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%)</p> <p>Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p>
	Нанесение штампа	<p>Выберите, печатать ли нанесение штампа на всех заданиях передачи.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при отправке нельзя будет менять параметры нанесения штампа.</p>
	Редактир. Нанес. штампа	<p>Задайте нанесение штампа по умолчанию.</p> <p>Значение: Дата, Имя пользователя, Серийный №, Нумерация, Текст 1, Текст 2, Формат даты, Нумерация по умолчанию, Распол-е, Шрифт</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Чтобы задать [Текст 1] или [Текст 2], выберите [Изменить] ниже и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p>Чтобы задать значение [Дата], выберите [Формат даты] и установите формат отображения даты.</p> <p>Чтобы задать параметр [Нумерация], выберите [Нумерация по умолчанию] и задайте начальный номер последовательности (от 1 до 9 999 999)</p> <p>Нажмите [Сведения] в разделе "Расположение", чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений.</p>

Параметр	Описание								
Сохранение заданий	<p>Настройте параметры штампа для хранения документов на съемном носителе. После настройки параметров вернитесь на экран пользовательского ящика (Хранение документов) из системного меню и нажмите клавишу [Сброс].</p>								
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="167 322 470 510">Штамп текста</td> <td data-bbox="470 322 1503 510"> <p>Выберите, печатать ли штамп текста на всех заданиях хранения. Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при хранении нельзя будет менять параметры штампа текста.</p> </td> </tr> </table>	Штамп текста	<p>Выберите, печатать ли штамп текста на всех заданиях хранения. Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при хранении нельзя будет менять параметры штампа текста.</p>							
Штамп текста	<p>Выберите, печатать ли штамп текста на всех заданиях хранения. Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при хранении нельзя будет менять параметры штампа текста.</p>								
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="167 510 470 1505">Редактир. штамп текста</td> <td data-bbox="470 510 1503 1505"> <p>Задайте штамп текста по умолчанию.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="322 589 470 840">Штамп</td> <td data-bbox="470 589 1503 840"> <p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 840 470 1081">Расположение</td> <td data-bbox="470 840 1503 1081"> <p>Задайте положение штампа текста. Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1081 470 1505">Шрифт</td> <td data-bbox="470 1081 1503 1505"> <p>Задайте шрифт для штампа текста. Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив Шрифт: Courier, Letter Gothic Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%) Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p> </td> </tr> </table> </td> <td data-bbox="470 510 1503 1505"></td> </tr> </table>	Редактир. штамп текста	<p>Задайте штамп текста по умолчанию.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="322 589 470 840">Штамп</td> <td data-bbox="470 589 1503 840"> <p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 840 470 1081">Расположение</td> <td data-bbox="470 840 1503 1081"> <p>Задайте положение штампа текста. Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1081 470 1505">Шрифт</td> <td data-bbox="470 1081 1503 1505"> <p>Задайте шрифт для штампа текста. Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив Шрифт: Courier, Letter Gothic Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%) Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p> </td> </tr> </table>	Штамп	<p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p>	Расположение	<p>Задайте положение штампа текста. Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p>	Шрифт	<p>Задайте шрифт для штампа текста. Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив Шрифт: Courier, Letter Gothic Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%) Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p>	
Редактир. штамп текста	<p>Задайте штамп текста по умолчанию.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="322 589 470 840">Штамп</td> <td data-bbox="470 589 1503 840"> <p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 840 470 1081">Расположение</td> <td data-bbox="470 840 1503 1081"> <p>Задайте положение штампа текста. Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="322 1081 470 1505">Шрифт</td> <td data-bbox="470 1081 1503 1505"> <p>Задайте шрифт для штампа текста. Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив Шрифт: Courier, Letter Gothic Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%) Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p> </td> </tr> </table>	Штамп	<p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p>	Расположение	<p>Задайте положение штампа текста. Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p>	Шрифт	<p>Задайте шрифт для штампа текста. Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив Шрифт: Courier, Letter Gothic Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%) Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p>		
Штамп	<p>Выберите из шаблона текстовую строку, которая будет использоваться в качестве штампа, или нажмите [Штамп] и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Появятся заданные шаблоны. Для получения подробной информации о регистрации шаблонов см.:</p> <p>➔ Текст (штамп текста) (стр. 8-20)</p>								
Расположение	<p>Задайте положение штампа текста. Значение: Верх. левый, Вверху центр., Сверху Справа, В сер. слева, Центр, В сер. справа, Внизу слева, Внизу центр., Внизу справа, Подробно</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Нажмите [Сведения], чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений, а также угол штампа.</p>								
Шрифт	<p>Задайте шрифт для штампа текста. Значение</p> <p>Размер: Отображаются размеры шрифтов, зарегистрированные для параметра "Шрифт (штамп текста)".</p> <p>➔ Шрифт (штамп текста) (стр. 8-20)</p> <p>Граница сим.: Выкл., Круг, Прямоугольник, Подчеркивание Стиль: Нет, Жирный, Курсив, Жирный/Курсив Шрифт: Courier, Letter Gothic Цвет: Черный, красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый, белый Плотность: от 10 до 100% (с шагом 10%) Показ. образец: Прозрачный, Обрезать, Писать поверх</p>								

Параметр	Описание
Нанесение штампа	<p>Выберите, печатать ли нанесение штампа на всех заданиях хранения.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], при хранении нельзя будет менять параметры нанесения штампа.</p>
Редактир. Нанес. штампа	<p>Задайте нанесение штампа по умолчанию.</p> <p>Значение: Дата, Имя пользователя, Серийный №, Нумерация, Текст 1, Текст 2, Формат даты, Нумерация по умолчанию, Распол-е, Шрифт</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Чтобы задать [Текст 1] или [Текст 2], выберите [Изменить] ниже и введите текстовую строку длиной максимум 32 символа.</p> <p>Чтобы задать значение [Дата], выберите [Формат даты] и установите формат отображения даты.</p> <p>Чтобы задать параметр [Нумерация], выберите [Нумерация по умолчанию] и задайте начальный номер последовательности (от 1 до 9 999 999)</p> <p>Нажмите [Сведения] в разделе "Расположение", чтобы задать подробное положение штампа с помощью числовых значений.</p>


Ручное сшивание

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Ручное сшивание]




ПРИМЕЧАНИЕ

Отображается, только если установлен дополнительный финишер на 3000 листов.

Параметр	Описание
Ручное сшивание	<p>Выберите, будет ли использоваться ручное сшивание.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано значение [Вкл.], задайте период времени до автоматической отмены режима ручного сшивания. Диапазон настроек: от 5 до 60 секунд (с шагом 5 секунд).</p>
Место сшивания	<p>Задайте место сшивания по умолчанию.</p> <p>Значение: Длинная сторона A4, Длинная сторона Letter</p>


Сдвиг документов по заданию

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Сдвиг док-в по заданию]

Параметр	Описание
Сдвиг док-в по заданию	<p>Выберите, нужно ли сдвигать документы по заданию.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Эта функция отображается, если установлен дополнительный финишер документов.</p>


Сдвиг одностраничных документов

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Сдвиг одностр. документов]

Параметр	Описание
Сдвиг одностр. документов	<p>Задайте, нужно ли сортировать одностраничные документы.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Эта функция отображается, если установлен дополнительный финишер документов.</p>

Сигнальный нижний порог тонера

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Сигн. нижний порог тонера]

Параметр	Описание
Сигн. нижний порог тонера	<p>Задайте количество оставшегося тонера, при котором администратор будет уведомлен о низком уровне тонера и необходимости заказа тонера.</p> <p>Это уведомление используется для отчетности по событиям, Status Monitor, SNMP-прерывание.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], задайте количество оставшегося тонера, при котором будет отправлен сигнал. Диапазон значений параметра составляет от 5 до 100% (с шагом 1%).</p>

Показать статус/журнал

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Показать статус/журнал]

Задайте способ отображения статуса/журнала.

Параметр	Описание
Показать статус св. журн.	Значение: Показать все, Только мои задания, Скрыть все
Показать журнал заданий	Значение: Показать все, Только мои задания, Скрыть все
Показ журнала факсов *1	Значение: Показать все, Скрыть все

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

Баннерная печать сообщения

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Баннерная печать сообщ.]

Параметр	Описание
Баннерная печать сообщ.	<p>Укажите, будет ли появляться экран подтверждения перед печатью каждого листа при печати нескольких баннеров.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>

Настройка экрана состояния

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Настройка экрана сост-я]

Задайте элементы, которые появятся на экранах состояния для заданий печати, передачи и хранения.

Параметр	Описание
Задания печати Колонка 1	Значение: Имя задания, Имя пользователя, Печ. страниц x копий, Всего напечатано страниц, Цветной/Черно-белый
Задания печати Колонка 2	Значение: Имя задания, Имя пользователя, Печ. страниц x копий, Всего напечатано страниц, Цветной/Черно-белый
Отправка заданий, столб. 1	Значение: Имя задания, Имя пользователя, Адресат, Страницы оригинала, Цветной/Черно-белый
Отправка заданий, столб. 2	Значение: Имя задания, Имя пользователя, Адресат, Страницы оригинала, Цветной/Черно-белый
Сохран. заданий, столб. 1	Значение: Имя задания, Имя пользователя, Страницы оригинала, Цветной/Черно-белый
Сохран. заданий, столб. 2	Значение: Имя задания, Имя пользователя, Страницы оригинала, Цветной/Черно-белый

Использование функциональной клавиши

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Исп. функц. клавиши]

Выберите, будут ли включены клавиши [Копировать], [Отправить] и [ФАКС] на панели управления.

Параметр	Описание
Клавиша Копировать	Значение: Отключить, Включить
Клавиша Отправить	Значение: Отключить, Включить
Клавиша ФАКС*1	Значение: Отключить, Включить

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.


Настройки доски сообщений

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Настр. доски сообщений]

Параметр	Описание
Доска сообщений	Выберите, нужно ли использовать доску сообщений. Значение: Откл., Вкл.
Список сообщений	Настройте параметры для зарегистрированной доски сообщений.
Добавить	Добавьте новую доску сообщений.
Показать устройство	Выберите, нужно ли показывать устройство. Значение Скрыть: Сообщения не отображаются. Панель управления: Сообщение отображается на панели управления. Embedded Web Server: Сообщение отображается в Command Center RX. Панель + Web Server: Сообщение отображается на панели управления и в Command Center RX.
Тип сообщения	Выберите тип сообщения. Значение: Обычное, Предупреждение, Запрет
Показать место	Выберите, где на сенсорной панели будет отображаться сообщение. Значение: Экран входа: Экран входа для управления реквизитами пользователей Главный экран: Главный экран Экран входа+Главный экран: Экран входа и Главный экран для управления реквизитами пользователей.
Показать приоритет	Отображает сообщение на доске сообщений. Значение: Откл., Вкл.
Название	Введите название длиной до 30 символов. Это название будет показано на доске сообщений.
Текст	Введите текст длиной до 300 символов. Этот текст будет показан на доске сообщений.
Удалить	Удаляет выбранную из списка доску сообщений.
Повысить приоритет	Повышает приоритет выбранной из списка доски сообщений.
Меньший приоритет	Понижает приоритет выбранной из списка доски сообщений.
Свед./правка	Отображает информацию по выбранной доске сообщений.

Удаленная печать

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Удаленная печать]

Параметр	Описание
Удаленная печать	<p>Выберите, нужно ли запрещать печать, которая выполняется не с аппарата. Если выбрано значение [Запретить], документ, сохраненный в ящике документов из драйвера принтера, можно печатать с аппарата. Таким образом, ни одно постороннее лицо не сможет увидеть этот документ.</p> <p>Значение: Запретить, Разрешить</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Запретить], печать и сохранение с помощью функций Быстрая копия и пробная копия (до уточнения) будут невозможны. Печать полученного факса (дополнительно) не запрещается.</p>

Показать сообщение о выключении

Клавиша [Системное меню] > [Общие параметры] > [Показать сообщ. о выкл.]

Параметр	Описание
Показать сообщ. о выкл.	<p>Укажите, будет ли отображаться сообщение с подтверждением при выключении питания.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>

Главный экран

Клавиша [Системное меню] > [Главный экран]

Настройка параметров главного экрана.

➔ [Редактирование главного экрана. \(стр. 2-14\)](#)

Копирование

Клавиша [Системное меню] > [Копировать]

Настройка параметров функций копирования.

Параметр	Описание
Выбор бумаги	<p>Задайте значение выбора бумаги по умолчанию.</p> <p>Значение: Авто, Устр. подачи по умолч.</p>
Автом. выбор бумаги	<p>Если для параметра "Выбор бумаги" выбрано значение [Авто], задайте способ выбора формата бумаги при изменении масштаба.</p> <p>Значение</p> <p>Наиб. подход. формат: Выбирает формат бумаги на основании текущего масштаба и формата оригинала.</p> <p>Аналог. Форм. ориг. копий: Выбирает бумагу, которая соответствует формату оригинала, вне зависимости от масштаба.</p>
Автом. приоритет %	<p>Если выбрано устройство подачи бумаги формата, который отличается от оригинала, выберите, нужно ли выполнять автоматическое масштабирование (уменьшение/увеличение).</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Устан. огран.	<p>Ограничьте количество копий, которое можно сделать за один раз.</p> <p>Значение: 1—999 копий</p>

Параметр	Описание
Сохранение приоритета след.	<p>Укажите, должен ли открываться экран по умолчанию, если во время печати выполняется сохранение следующего задания копирования. Если нужно, чтобы экран по умолчанию открывался, выберите [Вкл.].</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Регистрация Quick Setup	<p>Выберите функции, которые нужно зарегистрировать для быстрой настройки. Шесть клавиш быстрой настройки привязаны к типовым функциям, однако при необходимости эту привязку можно изменить.</p> <p>Для следующих опций доступны шесть элементов.</p> <p>Значение: Выбор бумаги, Масштаб, Сшить/перфорировать*¹, Плотность, Двусторонняя, Совместить, Разбор по копиям/сдвиг*², Изображение оригинала, Формат оригинала, Ориентация оригинала, Выбор цвета, Непрерывное сканирование, Настройка плотн. фона, Тихий режим</p>

*1 Данный параметр отображается при установленном дополнительном финишере документов. Если не установлен дырокол, этот элемент будет называться "Сшить".




*2 Если не установлен дополнительный финишер документов, этот элемент будет называться "Разб. по копиям".

Передать

Клавиша [Системное меню] > [Передать]

Настройка параметров функций отправки.

Параметр	Описание
Регистрация Quick Setup	<p>Выберите функции, которые нужно зарегистрировать для быстрой настройки. Шесть клавиш быстрой настройки привязаны к типовым функциям, однако при необходимости эту привязку можно изменить.</p> <p>Для следующих опций доступны шесть элементов.</p> <p>Значение: Формат оригинала, 2-стор/книж. оригинал, Формат для передачи, Ориентация оригинала, Формат файла, Плотность, Оригинал изображения, Разрешение сканирования, Разрешение перед. Факсов*¹, Выбор цвета, Масштаб, Непрерывное сканирование, Настройка плотности фона, Тихий режим</p>
Пров. адресата до передачи	<p>Выберите, нужно ли при выполнении заданий отправки отображать экран подтверждения для адресатов после нажатия клавиши [Старт].</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Тип цвета	<p>Задайте тип цвета при отправке цветных документов.</p> <p>Значение: RGB, sRGB</p>
Пров. ввода нов. адресата	<p>При добавлении нового адресата выберите, нужно ли отображать экран проверки ввода для проверки введенного адресата.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Экран по умолчанию	<p>Задайте отображение экрана по умолчанию при нажатии клавиши [Отправить].</p> <p>Значение: Адресат, Адресная книга</p>

Параметр	Описание
Отправка и пересылка	Выберите, нужно ли пересылать оригинал другому адресату при отправке изображений.
Пересылать	Выберите, нужно ли пересылать оригинал. Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрать [Вкл.], нужно выбрать правила пересылки из следующего [E-mail], [Папка (SMB)], [Папка (FTP)], [ФАКС] ^{*1} , [Интернет-факс (через сервер-Вкл.)] ^{*2} и [Интернет-факс (через сервер-Выкл.)] ^{*2} .
Адресат	Выберите адресата, которому нужно переслать оригинал. Можно задать одного адресата. Для регистрации адресата выполните следующие шаги. <ul style="list-style-type: none"> • Адресная книга • Ввод адреса эл.почты • Ввод пути к папке ➔ Задание адресата (стр. 5-41)
Настройка цвета	Настройте параметры цвета для пересылаемого оригинала. Значение: Автовыбор цвета (Цвет/Сер), Автовыбор цвета (Цвет/Ч-Б), Полноцветный, Оттенки серого, Черно-белый
Разрешение сканирования	Выберите разрешение для сохраненного оригинала. Значение: 600×600 т/д, 400×400 т/д — наивысшее, 300×300 т/д, 200×400 т/д — очень высокое, 200×200 т/д — высокое, 200×100 т/д — обычное
Формат файла	Выберите формат файла для пересылаемого оригинала. ➔ Формат файла для отправки и пересылки (стр. 8-32)
Разделение файлов	Укажите, нужно ли перед пересылкой разделять оригиналы на несколько файлов. Значение: Откл., Кажд. стр.
Тема E-mail	Введите максимум 60 символов в качестве темы пересылаемого электронного письма. ➔ Способ ввода символов (стр. 11-10)
FTP-передача с шифрованием	Укажите, нужно ли перед пересылкой шифровать оригиналы. Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается, если в настройках безопасности для SSL установлено [Вкл.]. ➔ Настройки безопасности (стр. 8-48)
Новый адресат	Выберите, нужно ли разрешать непосредственный ввод адресата. Значение: Запретить, Разрешить
Вызов адресата	Выберите, следует ли разрешать использование параметра [Вызвать снова] на экране передачи. Значение: Запретить, Разрешить
Действие расп. текста	Настройка параметров действия распознавания текста (OCR). Значение: Приоритет скорости, Приоритет качества  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция может использоваться, только если установлен дополнительный комплект активации сканирования OCR. ➔ Scan extension kit(A) "Комплект активации сканирования OCR" (стр. 11-7)
Реж. HighCompressionPDF	Выберите метод сжатия для отправки PDF высокой степени сжатия. Значение: Приоритет текста, Приоритет размера файла

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

*2 Данная функция отображается при условии активации дополнительного комплекта интернет-факса.

Формат файла для отправки и пересылки

Клавиша [Системное меню] > [Передать] > [Отправка и пересылка] > [Формат файла]

Выберите формат файла для пересылаемого оригинала.

В таблице ниже приведены форматы файлов и сведения о них.

Формат файла	Настраиваемый диапазон качества изображения	Настройка цвета
PDF*	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автовыбор Цвета (цвет/шкала серого), Автовыбор Цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
TIFF	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автовыбор Цвета (цвет/шкала серого), Автовыбор Цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
JPEG	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автовыбор Цвета (цвет/шкала серого), полный цвет, шкала серого
XPS	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автовыбор Цвета (цвет/шкала серого), Автовыбор Цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
OpenXPS	от 1 низкое качество (высокое сжатие) до 5 высокое качество (малое сжатие)	Автовыбор Цвета (цвет/шкала серого), Автовыбор Цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого, черно-белый
PDF с выс. ст. сжатия *1	Приоритет коэф. сжатия, Стандарт., Приоритет качества	Автовыбор Цвета (цвет/шкала серого), Автовыбор Цвета (цвет/черно-белый), полный цвет, шкала серого

*1 Можно выбрать формат файла. (Значение: [Откл.] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b])

Функции шифрования PDF

Если в качестве формата файла выбран формат PDF или "PDF с выс. ст. сж.", можно ограничить уровни доступа к файлу, дающие возможность просматривать файл, выводить на печать и редактировать его. Для этого нужно защитить PDF надежным паролем.

В зависимости от выбранных в разделе "Совместимость" настроек параметры, которые можно задать, могут отличаться.

Если выбрано [Acrobat 3.0 или позже]

Клавиша [Системное меню] > [Передать] > [Отправка и пересылка] > [Формат файла] > [PDF/PDF выс. ст. сжатия] > [Шифрование]

Параметр		Значение	Описание
Пароль для открытия документа		Откл., Вкл.	Введите пароль для открытия файла PDF. Нажмите [Пароль], введите пароль (до 256 символов) и нажмите [ОК]. Нажмите [Подтверждение], еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК].
Пароль для правки/печати документа		Откл., Вкл.	Введите пароль для правки файла PDF. Нажмите [Пароль], введите пароль (до 256 символов) и нажмите [ОК]. Нажмите [Подтверждение], еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК]. В случае ввода пароля для правки/печати документа можно конкретным образом ограничить работу.
Сведения	Печать разреш.	Запрещено, Разрешено	Ограничение на печать файла PDF.
	Изменения разреш.	Запрещено	Изменения файла PDF запрещены.
		Комментарий	Можно только добавлять комментарии.
		Макет страницы без извл. страниц	Можно изменять макет страницы, за исключением извлечения страниц файла PDF.
		Все без извл. страниц	Можно выполнять любые операции, за исключением извлечения страниц файла PDF.
Копирование текста/изобр./др.	Отключить, Включить	Ограничение на копирование текста и объектов файла PDF.	

Если выбрано [Acrobat 5.0 или позже]




Клавиша [Системное меню] > [Передать] > [Отправка и пересылка] > [Формат файла] > [PDF/PDF выс. ст. сжатия] > [Шифрование]

Параметр		Значение	Описание
Пароль для открытия документа		Откл., Вкл.	Введите пароль для открытия файла PDF. Нажмите [Пароль], введите пароль (до 256 символов) и нажмите [ОК]. Нажмите [Подтверждение], еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК].
Пароль для правки/печати документа		Откл., Вкл.	Введите пароль для правки файла PDF. Нажмите [Пароль], введите пароль (до 256 символов) и нажмите [ОК]. Нажмите [Подтверждение], еще раз введите пароль для подтверждения и нажмите [ОК]. В случае ввода пароля для правки/печати документа можно конкретным образом ограничить работу.
Сведения	Печать разреш.	Запрещено	Отключает возможность печати файла PDF.
		Разрешено (только низкое разрешение)	Файл PDF можно печатать только с низким разрешением.
		Разрешено	Файл PDF можно печатать с разрешением оригинала.
	Изменения разреш.	Запрещено	Изменения файла PDF запрещены.
		Вставка/удаление/ поворот страниц	Можно только вставлять, удалять и поворачивать страницы файла PDF.
		Комментарий	Можно только добавлять комментарии.
	Все без извл. страниц	Можно выполнять любые операции, за исключением извлечения страниц файла PDF.	
Копирование текста/изобр./ др.		Отключить, Включить	Ограничение на копирование текста и объектов файла PDF.

Ящик документов/съемный носитель памяти

Клавиша [Системное меню] > [Ящик документов/съемный носитель памяти]

Настройка параметров, относящихся к пользовательскому ящику, ящикам заданий, дополнительных адресов и опроса.

Параметр	Описание
Пользовательский ящик^{*1}	Настройте параметры пользовательского ящика.
Доб./правка ящика	➔ Создание нового пользовательского ящика (стр. 5-56)
Парам. по умолч.	Время автоудаления файла Задайте время для автоматического удаления сохраненных документов.
Ящик факсов^{*2}	➔ FAX System 10 Operation Guide
Ящик заданий	Настройте параметры ящика заданий.
Задержка здн. быстр. коп.	Для предотвращения заполнения жесткого диска можно установить максимальное количество сохраняемых заданий. Значение: число от 0 до 300  ПРИМЕЧАНИЕ Если задано значение 0, использование функции быстрого копирования невозможно.
Задержка здн. повт. коп.	Для предотвращения заполнения жесткого диска можно установить максимальное количество сохраняемых заданий. Значение: число от 0 до 50  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция не отображается, если активирован дополнительный Data Security Kit. Если задано 0, использование функции повторного копирования невозможно.
Удаление сохр. задания	Данный параметр определяет автоматическое удаление документов, например конфиденциальной печати, быстрого копирования или пробной печати (до уточнения), временно сохраненных в ящике заданий, после хранения в течение заданного времени. Значение: Откл., 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция действует для документов, сохраненных после задания функции. Независимо от настройки функции временные документы удаляются при выключении питания с помощью выключателя.
Ящик опроса^{*2}	➔ FAX System 10 Operation Guide

Параметр	Описание
Регистрация Quick Setup	Выберите функции, которые нужно зарегистрировать для быстрой настройки. Шесть клавиш быстрой настройки привязаны к типовым функциям, однако при необходимости эту привязку можно изменить.
Сохранить файл	Выберите функции, которые нужно зарегистрировать для быстрой настройки хранения файлов. Выбор цвета, Формат сохранения, Плотность, 2-стор/книж. оригинал, Разрешение сканирования, Масштаб, Ориентация оригинала, Формат оригинала, Оригинал изображения, Непрерывное сканирование, Настройка плотн. фона, Тихий режим Значение: Выкл., клавиши 1–6
Печать	Выберите функции, которые нужно зарегистрировать для быстрой настройки печати. Выбор бумаги, Разбор по копиям/сдвиг^{*3}, Сшить/перф., Двусторонняя^{*4}, Совместить, Удалить после печати, Тихий режим Значение: Выкл., клавиши 1–6
Передать	Выберите функции, которые нужно зарегистрировать для быстрой настройки отправки. Формат для передачи, Разрешение перед. факсов^{*2}, Формат файла, Удалить после передачи Значение: Выкл., клавиши 1–6

*1 Отображается, только если установлен жесткий диск.

*2 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

*3 Если не установлен дополнительный финишер документов, этот элемент будет называться "Разб. по копиям".

*4 Отображается, только если установлен дополнительный финишер документов. Если не установлен дырокол, этот элемент будет называться "Сшить".

ФАКС

Клавиша [Системное меню] > [ФАКС]

Настройте параметры для факса.



➔ [FAX System 10 Operation Guide](#)




Принтер

Клавиша [Системное меню] > [Принтер]

При печати с компьютеров параметры, как правило, задаются на экране прикладного программного обеспечения. Однако для следующих параметров можно задать значения по умолчанию с целью пользовательской настройки аппарата.

Параметр	Описание
Эмуляция	Выберите эмуляцию, чтобы работать с данным аппаратом с помощью команд, ориентированных на другие типы принтеров. Значение: PCL6, KPDL, KPDL (Автом)  ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрано значение [KPDL (Авто)], задайте также значение "Альтерн. эмуляция". Если выбрано значение [KPDL] или [KPDL (Авто)], задайте также значение "Отчет об ошибках KPDL".
Альтерн. эмуляция	Если в качестве режима эмуляции выбрано [KPDL (Авто)], можно автоматически переключаться между KPDL и другим режимом эмуляции (альтернативная эмуляция) в соответствии с данными, подлежащими печати. Значение: PCL6

Параметр	Описание
<p>Отчет об ошибках KPD L</p>	<p>Задайте, нужно ли создавать отчет об ошибке, если во время печати в режиме эмуляции KPD L произошла ошибка.</p> <p>Значения: Откл., Вкл.</p>
<p>Режим цвета</p>	<p>Можно выбрать печать отчетов в цвете или в черно-белом режиме.</p> <p>Значение: Цветной, Черно-белый</p>
<p>Режим глянца</p>	<p>Режим глянца увеличивает гляцевитость при печати. Однако такая печать занимает больше времени.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ВАЖНО</p> <p>Если в качестве типа бумаги выбраны [Этикетки] или [Пленка], то режим глянца будет недоступен.</p> <p>➔ Настройки кассеты/универсального лотка (стр. 8-7)</p> <p>Для некоторых типов используемой бумаги печать в режиме глянца может привести к скручиванию. Для уменьшения эффекта скручивания старайтесь использовать более плотную бумагу.</p>
<p>EcoPrint</p>	<p>Функция EcoPrint служит для экономии тонера при печати. Рекомендуется использовать данную функцию для пробных копий, когда более бледная печать не будет проблемой.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
<p>Уровень экономии тонера (Режим EcoPrint)</p>	<p>Выберите уровень экономии тонера (режим EcoPrint) по умолчанию.</p> <p>Значение: от 1 (Низкий) до 5 (Высокий)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Увеличение уровня снижает расход тонера, однако качество изображения при этом ухудшается.</p>
<p>Замена A4/Letter</p>	<p>Выберите, можно ли при печати рассматривать форматы A4 и Letter, близкие по размеру, как один формат.</p> <p>Значение</p> <p>Откл.: A4 и Letter не рассматриваются как один формат.</p> <p>Вкл.: A4 и Letter рассматриваются как один формат. Аппарат будет использовать бумагу того формата, которая имеется в устройстве подачи бумаги.</p>
<p>Двусторонняя</p>	<p>Выберите ориентацию сшивания в двустороннем режиме.</p> <p>Значение: 1-стор., 2-стор (сшив. по дл. краю), 2-стор (сшив. по кор. краю)</p>
<p>Копии</p>	<p>Задайте количество копий по умолчанию, от 1 до 999.</p> <p>Значение: 1—999 копий</p>
<p>Ориентация</p>	<p>Задайте ориентацию по умолчанию, [Книжная] или [Альбомная].</p> <p>Значение: Книжная, Альбомная</p>
<p>Время ожидания подачи формы</p>	<p>При получении данных печати с компьютера аппарат может иногда ожидать, не поступит ли информация о том, что последняя страница не содержит данных для печати. По истечении заданного времени ожидания аппарат автоматически выполнит печать. Данный параметр может принимать значение от 5 до 495 секунд.</p> <p>Значение: от 5 до 495 с (с шагом 5 с)</p>
<p>Перевод строки</p>	<p>Задайте действие перевода строки при получении аппаратом кода перевода строки (код символа OAH).</p> <p>Значение: Только перевод строки, Перевод стр. и возв. кар., Игнор. перевод строки</p>
<p>Возврат каретки</p>	<p>Задайте действие возврата каретки при получении аппаратом кода возврата каретки (код символа ODH).</p> <p>Значение: Только возврат каретки, Перевод стр. и возв. кар., Игнорир. возврат каретки</p>

Параметр	Описание
Имя задания	<p>Укажите, нужно ли отображать имя задания, заданное в драйвере принтера. Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>При выборе [Вкл.] выберите имя задания для отображения из следующего: [Имя задания], [№ задания + имя задания] или [Имя задания + № задания].</p>
Имя пользователя	<p>Укажите, нужно ли отображать имя пользователя, заданное в драйвере принтера. Значение: Откл., Вкл.</p>
Реж. подачи бум.	<p>При печати с компьютера выберите способ подачи бумаги, если устройство подачи и тип бумаги заданы. Значение</p> <p>Авто: поиск устройства подачи бумаги, которое соответствует выбранному формату и типу бумаги.</p> <p>Фиксиров.: печать на бумаге, загруженной в указанное устройство подачи бумаги.</p>
Приор. ун. лотка	<p>Если в универсальный лоток загружена бумага, можно отдать ему приоритет при подаче бумаги. Значение</p> <p>Откл.: соблюдаются настройки драйвера принтера.</p> <p>Автоподача: если в драйвере принтера выбрано "Авто" и в универсальном лотке имеется бумага, то подача бумаги будет осуществляться из универсального лотка.</p> <p>Всегда: если в универсальном лотке имеется бумага, то подача бумаги будет осуществляться из универсального лотка независимо от настроек драйвера принтера.</p>
Автозам. кассеты	<p>Выберите действие, которое будет выполняться, когда во время печати во входном лотке закончится бумага. Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрать [Откл.], аппарат отобразит "Добавить следующую бумагу в кассету №" (№ — номер кассеты) или "Добавить следующую бумагу в универсальный лоток" и печать остановится.</p> <p>Чтобы продолжить печать, загрузите бумагу в указанное устройство подачи.</p> <p>Для печати из другой кассеты с бумагой нажмите [Выбор бумаги]. Выберите доступное устройство подачи бумаги.</p> <p>При выборе [Вкл.] аппарат автоматически продолжает печать, если другая кассета содержит такую же бумагу, как и кассета, используемая в настоящее время.</p>
А4 по ширине	<p>Используйте этот параметр, чтобы увеличить максимальное количество символов, печатаемое в строке страницы формата А4 (78 символов с шириной 10) и страницы формата Letter (80 символов с шириной 10). Эта настройка действует только в эмуляции PCL6. Значение: Откл., Вкл.</p>
Разрешение	<p>Задайте разрешение для печати. Значение: 600 т/д, 1200 т/д</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Настройки, получаемые с драйвера принтера, имеют приоритет над настройками панели управления.</p>




Отчет


Печать отчетов для проверки параметров и состояния аппарата.

Также можно настроить параметры по умолчанию для печати отчетов о результатах.

Печать отчета

Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Печать отчета]

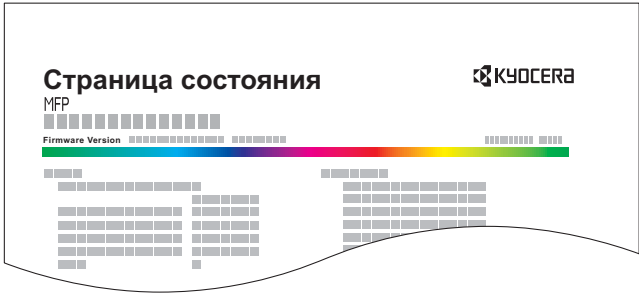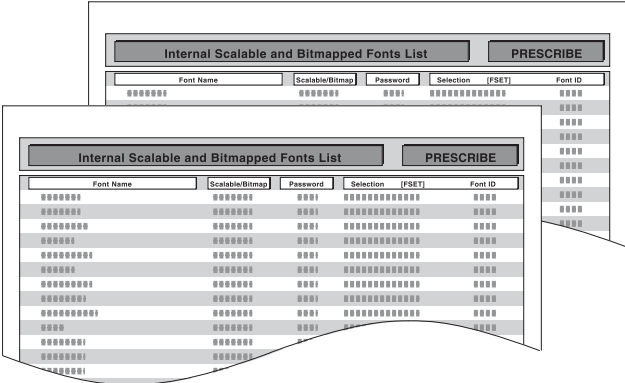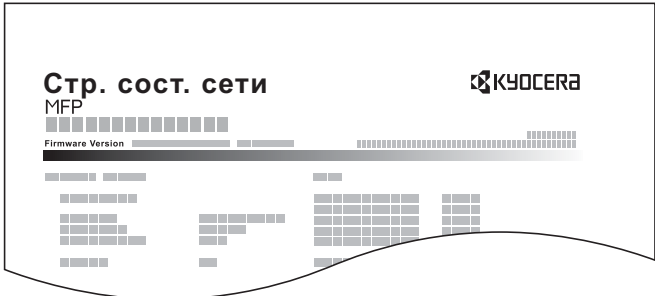Параметр	Описание
<p>Страница состояния</p>	<p>Печатает страницу состояния, позволяя проверить информацию, включая текущие параметры, доступную память и установленное дополнительное оборудование.</p> 
<p>Список шрифтов</p>	<p>Выводит на печать список шрифтов, позволяющий проверить образцы шрифтов, установленных в аппарате.</p> 
<p>Состояние сети</p>	<p>Выводит на печать состояние сети, позволяя проверить информацию, включая версию микропрограммного обеспечения сетевого интерфейса, сетевой адрес и протокол.</p> 

Параметр	Описание
Состояние сервиса	<p>Выводит на печать состояние сервиса. Более подробную информацию можно найти на странице состояния. Как правило, специалисты по обслуживанию распечатывают страницы состояния сервисов в целях технического обслуживания.</p>
Опцион. Состояние сети	<p>Выводит на печать опциональное состояние сети, позволяя проверить информацию, включая версию опционального микропрограммного обеспечения сетевого интерфейса, сетевой адрес и протокол.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если установлен дополнительный комплект сетевого интерфейса или Комплект беспроводного сетевого интерфейса.</p>

Параметры админ. отчета

Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Параметры админ. отчета]

Настройте параметры функций факса.

➔ FAX System 10 Operation Guide

Параметры отчета о результатах

Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Параметры отчета о результатах]

Параметр	Описание
Передача отч. о результ.	Автоматически выводит на печать отчет о результатах передачи по завершении передачи.
E-mail/Папка	Автоматически выводит на печать отчет о результатах передачи по завершении передачи на электронную почту или в папку SMB/FTP. Значение: Откл., Вкл., Только отчет об ошибках
ФАКС*1	➔ FAX System 10 Operation Guide
Отмена перед отправкой*2	Печать отчета о результатах отправки, если задание было отменено до отправки. Значение: Откл., Вкл.
Формат получателя*2	Выбор формата получателя для отчета о результатах отправки. Значение: Имя или адресат, Имя и адресат
Отчет о рез. приема факса*1	➔ FAX System 10 Operation Guide
Настройка уведомлений о заверш. заданий*1	➔ FAX System 10 Operation Guide
Тип отчета о результатах приема*1*3	➔ FAX System 10 Operation Guide


*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

*2 Если для параметров "E-mail/Папка" и "ФАКС" задано значение [Откл.], эта функция не будет отображаться.

*3 Данная функция не отображается, если выбрать [Вкл.] для "Отчет о рез. приема факса".

Передач. истории журнала





Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Передач. истории журнала]

Параметр	Описание
Автоотправка	Данная функция автоматически отправляет историю журнала указанным адресатам всякий раз, когда количество внесенных в журнал заданий достигает заданного количества. Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Если выбрано [Вкл.], укажите количество записей заданий. Доступен следующий диапазон настройки: TASKalfa 356ci: от 1 до 100 (от 1 до 1500, если установлен жесткий диск) TASKalfa 406ci: от 1 до 1500
Перед. историю журнала	Можно также передать историю журнала указанным адресатам вручную.
Адресат	Выберите адресата, которому нужно переслать истории журнала. Можно задавать только адреса электронной почты.

Параметр	Описание
Тема журнала заданий	<p>Задайте тему, которая будет автоматически вводиться при отправке историй журналов электронной почтой.</p> <p>Значение: до 60 символов</p>
Личная информация	<p>Укажите, включать ли в журнал заданий личную информацию.</p> <p>Значение: Включая, Исключить</p>

Настройки истории входов

Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Настройки истории входов]

Параметр	Описание
История входов	<p>Выберите, нужно ли записывать историю входов.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], задайте количество историй для записи. Диапазон значений составляет от 1 до 1000.</p>
Автоотправка	<p>Выберите, нужно ли автоматически отправлять журнал по заданному адресу, когда количество записей достигнет числа, заданного в "Истории входов".</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Истории входов" установлено [Вкл.].</p>
Адресат	<p>Выберите адресата, которому нужно переслать истории входов. В качестве адресата может быть задан исключительно адрес электронной почты.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Истории входов" установлено [Вкл.].</p>
Тема	<p>Задайте тему, которая будет автоматически вводиться при отправке истории входов электронной почтой.</p> <p>Значение: до 60 символов</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Истории входов" установлено [Вкл.].</p>
Сброс журнала	Сбрасывает записанные истории входов.





ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

Настр. истории жур. уст-ва

Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Настр. истории жур. уст-ва]

Параметр	Описание
История журнала уст-ва	<p>Выберите, нужно ли записывать историю журнала устройства.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], задайте количество историй для сохранения. Диапазон значений составляет от 1 до 1000.</p>
Автоотправка	<p>Выберите, нужно ли автоматически отправлять историю журнала устройства по заданному адресу, когда количество записей достигнет числа, заданного в "Истории журнала уст-ва".</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Истории журнала уст-ва" установлено [Вкл.].</p>
Адресат	<p>Выберите адресата, которому нужно переслать историю журнала устройства. В качестве адресата может быть задан исключительно адрес электронной почты.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Истории журнала уст-ва" установлено [Вкл.].</p>
Тема	<p>Задайте тему, которая будет автоматически вводиться при отправке истории журнала устройства электронной почтой.</p> <p>Значение: до 60 символов</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Истории журнала уст-ва" установлено [Вкл.].</p>







ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

Журнал ошибок защ. связи

Клавиша [Системное меню] > [Отчет] > [Журнал ошибок. защ. связи]

Параметр	Описание
Журнал ошибок защ. связи	<p>Выберите, нужно ли записывать историю ошибок защищенной связи.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Вкл.], задайте количество историй для сохранения. Диапазон значений составляет от 1 до 1000.</p>
Автоотправка	<p>Выберите, нужно ли автоматически отправлять журнал ошибок защищенной связи по заданному адресу, когда количество записей достигнет числа, заданного в "Журнал ошибок защ. связи".</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Запись истории ошибок защищенной связи" установлено [Вкл.].</p>
Адресат	<p>Выберите адресата, которому нужно переслать историю журнала устройства. В качестве адресата может быть задан исключительно адрес электронной почты.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Запись истории ошибок защищенной связи" установлено [Вкл.].</p>
Тема	<p>Задайте тему, которая будет автоматически вводиться при отправке истории ошибок защищенной связи электронной почтой.</p> <p>Значение: до 60 символов</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для "Запись истории ошибок защищенной связи" установлено [Вкл.].</p>

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

Система/Сетевой


Настройка системных параметров аппарата.

Сетевой




Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Сетевой]

Настройка параметров сети.

Имя хоста





Параметр	Описание
Имя хоста	Проверьте имя хоста аппарата. Имя хоста можно изменить из Command Center RX.  Изменение информации об устройстве (стр. 2-55)


Настройка TCP/IP

Параметр	Описание
TCP/IP	Выберите, нужно ли использовать протокол TCP/IP. Значение: Откл., Вкл.
IPv4	Настройте протокол TCP/IP (IPv4) для подключения к сети. Данная настройка доступна, если для [TCP/IP] установлено [Вкл.].
IP-адрес	Задайте IP-адрес. Значение: ###.###.###.###  ПРИМЕЧАНИЕ Если для DHCP установлено [Вкл.], данная функция станет неактивной, ввести значение будет невозможно.
Маска подсети	Настройте маску подсети IP. Значение: ###.###.###.###  ПРИМЕЧАНИЕ Если для DHCP установлено [Вкл.], данная функция станет неактивной, ввести значение будет невозможно.
Шлюз по умолчанию	Задайте IP-адрес шлюза. Значение: ###.###.###.###  ПРИМЕЧАНИЕ Если для DHCP установлено [Вкл.], данная функция станет неактивной, ввести значение будет невозможно.
DHCP	Выберите, нужно ли использовать сервер DHCP (IPv4). Значение: Откл., Вкл.
Auto-IP	Выберите, будет ли использоваться Auto-IP. Значение: Откл., Вкл.



ВАЖНО




- Если задается значение "Auto-IP", введите "0.0.0.0" для параметра [IP-адрес].
- После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.

Параметр	Описание
IPv6	Настройте протокол TCP/IP (IPv6) для подключения к сети. Данная настройка доступна, если для [TCP/IP] установлено [Вкл.].
IPv6	<p>Выберите, будет ли использоваться IPv6.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрать [Вкл.], после перезапуска сети в разделе [IP-адрес (Локальный адрес)] отобразится IP-адрес.</p>
RA (Stateless)	<p>Выберите, будет ли использоваться функция RA (без состояния).</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для [IPv6] установлено [Вкл.].</p> <p>Если выбрать [Вкл.], после перезапуска сети в разделе [IP-адрес (Stateless)] отобразится IP-адрес.</p>
Ручные настройки	<p>Задайте ручную IP-адрес, длину префикса и адрес шлюза для протокола TCP/IP (IPv6).</p> <p>Значение</p> <p>IP-адрес (вручную): 128-битный адрес включает восемь групп, состоящих из четырехзначных шестнадцатеричных чисел. Группы разделены двоеточием (:).</p> <p>Длина префикса: от 0 до 128</p> <p>Шлюз по умолчанию: 128-битный адрес включает восемь групп, состоящих из четырехзначных шестнадцатеричных чисел. Группы разделены двоеточием (:).</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для [IPv6] установлено [Вкл.].</p> <p>Для ввода "Шлюз по умолчанию" задайте для [RA (без состояния)] значение [Откл.].</p>
DHCP	<p>Выберите, будет ли использоваться сервер DHCP (IPv6).</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для [IPv6] установлено [Вкл.].</p> <p>Если выбрать [Вкл.], после перезапуска сети в разделе [IP-адрес (Stateful)] отобразится IP-адрес.</p>
Bonjour	<p>Выберите, будет ли использоваться Bonjour.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
IPSec	<p>Выберите, будет ли использоваться IPSec.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>

 **ВАЖНО**
 После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.

Параметры протокола


Параметр	Описание
SMTP (передача эл.почты)	Выберите, можно ли отправлять электронные письма с помощью SMTP. Значение: Откл., Вкл.
POP3 (прием эл.почты)	Выберите, можно ли получать электронные письма с помощью POP3. Значение: Откл., Вкл.
FTP Клиент (передача)	Выберите, можно ли отправлять документы с помощью FTP. Чтобы использовать FTP-клиент, задайте для протокола значение [Вкл.] . Номер порта по умолчанию — 21. Значение: Откл., Вкл.
FTP сервер (прием)	Выберите, можно ли получать документы с помощью FTP.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
SMB Клиент (передача):	Выберите, можно ли отправлять документы с помощью SMB. Чтобы использовать SMB-клиент, задайте для протокола значение [Вкл.] . Номер порта по умолчанию — 445. Значение: Откл., Вкл.
NetBEUI	Выберите, можно ли получать документы с помощью NetBEUI.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
WSD Сканирование	Выберите, будет ли использоваться WSD-сканирование.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
WSD Печать	Укажите, будут ли использоваться наши фирменные веб-службы. Драйверы WIA, TWAIN и сетевого факса используют данную веб-службу Enhanced WSD.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
Интернет-факс	Выберите, будет ли использоваться Интернет-факс. Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается при условии активации дополнительного комплекта Интернет-факса.
DSM Сканирование	Выберите, будет ли использоваться DSM Сканирование.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
ThinPrint	Выберите, будет ли использоваться ThinPrint. Чтобы использовать протокол Thin Print, задайте для протокола значение [Вкл.] . Номер порта по умолчанию — 4000.* ^{1, 2} Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается только при активированной дополнительной опции ThinPrint.
Thin Print через SSL	Для использования протокола Thin Print over SSL, задайте для [Thin Print Over SSL] и [SSL] значение [Вкл.] . Значение: Откл., Вкл.  ПРИМЕЧАНИЕ При выборе значения [Вкл.] также требуется сертификат для SSL. По умолчанию используется самостоятельно сгенерированный сертификат аппарата. ➔ Command Center RX User Guide
LPD	Выберите, можно ли получать документы с помощью LPD.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
Raw	Выберите, можно ли получать документы с помощью порта Raw.* ¹ Значение: Откл., Вкл.
IPP	Выберите, можно ли получать документы с помощью IPP. Для использования протокола IPP задайте для [IPP] значение [Вкл.] , а для [SSL] — [Откл.] . Кроме того, выберите [Не безоп. (IPP и IPPS)] для параметра "Безоп. IPP" в разделе "Настройки безопасности" в Command Center RX. Номер порта по умолчанию — 631.* ¹ Значение: Откл., Вкл.

Параметр	Описание
IPP через SSL	<p>Для использования протокола IPP, задайте для [IPP] и [SSL] значение [Вкл.]. Номер порта по умолчанию — 443.^{*1, *2}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>При выборе значения [Вкл.] также требуется сертификат для SSL. По умолчанию используется самостоятельно сгенерированный сертификат аппарата.</p> <p>➔ Command Center RX User Guide</p>
HTTP	<p>Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью HTTP.^{*1}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
HTTPS	<p>Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью HTTPS.^{*1, *2}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
LDAP	<p>Выберите, будет ли использоваться LDAP.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
SNMPv1/v2c	<p>Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью SNMP.^{*1}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
SNMPv3	<p>Выберите, следует ли осуществлять связь с помощью SNMPv3.^{*1}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Enhanced WSD	<p>Укажите, будут ли использоваться наши фирменные веб-службы.^{*1}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Выбор [Откл.] приведет к отключению функциональности WIA, TWAIN и драйвера сетевого факса.</p>
Enhanced WSD over SSL	<p>Укажите, будут ли использоваться наши фирменные веб-службы через SSL.^{*1, *2}</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Выбор [Вкл.] приведет к отключению функциональности драйверов WIA, TWAIN и сетевого факса.</p>
eSCL	<p>Выберите, можно ли получать отсканированные документы с помощью eSCL.^{*1}</p>
eSCL через SSL	<p>Выберите, можно ли получать отсканированные документы с помощью eSCL через SSL.^{*1, *2}</p>

*1 Изменения данной настройки вступят в силу после перезапуска устройства или сети.

*2 Задайте для "SSL" значение [Вкл.] в настройках безопасности.

➔ [Настройки безопасности \(стр. 8-48\)](#)

 **ВАЖНО**
 После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.

Настройки безопасности

Параметр	Описание
SSL	<p>Выберите, нужно ли использовать SSL для связи.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>

Интерфейс LAN

Параметр	Описание
Интерфейс LAN	Укажите параметры для используемого интерфейса LAN. Значение: Авто, 10BASE-T Half, 10BASE-T Full, 100BASE-T Half, 100BASE-TX Full, 1000BASE-T

ВАЖНО

После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.


Перезапуск сети

Параметр	Описание
Перезапуск сети	Выполняется перезапуск сети.

Прокси

Параметр	Описание
Прокси	Задайте прокси-сервер для подключения к Интернету из приложения. Значение: Откл., Вкл.
Использ. анал. прокси-сервер для всех протоколов	Укажите, должен ли один прокси-сервер использоваться для всех протоколов. Для использования одного прокси-сервера установите флажок [Использ. анал. прокси-сервер для всех протоколов].
Прокси-сервер (HTTP)	Задайте прокси-сервер (HTTP). Значение: (Введите адрес прокси и номер порта.)
Прокси-сервер (HTTPS)	Задайте прокси-сервер (HTTPS). Данная настройка доступна в случае, если для "Использ. анал. прокси-сервер для всех протоколов" установлено [Выкл.]. Значение: (Введите адрес прокси и номер порта.)
Не использовать прокси для следующих доменов	Задайте домены, для которых прокси-сервер не используется. Значение: (Введите имя домена.)


Пинг

Параметр	Описание
Пинг	Проверка возможности соединения с адресатом путем ввода имени хоста или IP-адреса адресата.  ПРИМЕЧАНИЕ Если для параметра [Сетев. интерф. (отправка)] задано значение [Опциональн. NIC], этот элемент не отображается.


Опциональная сеть

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Опциональная сеть]

Настройка параметров для дополнительного комплекта сетевого интерфейса.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**
 Данное меню отображается, если установлен дополнительный комплект сетевого интерфейса или Комплект беспроводного сетевого интерфейса.

Основн.

Параметр	Описание
Имя хоста	Проверьте имя хоста аппарата. Имя хоста можно изменить из Command Center RX. ➔ Изменение информации об устройстве (стр. 2-55)
Настройка TCP/IP	Подробные сведения о значении настройки. ➔ Настройка TCP/IP (стр. 8-45) IPSec (стр. 8-46)
NetWare	Используйте NetWare для получения документов. Подробнее о дополнительной плате сетевого интерфейса см. Руководство по эксплуатации. Значение: Откл., Вкл.
AppleTalk	Выберите, можно ли получать документы с помощью AppleTalk.*1 Значение: Откл., Вкл.
Интерфейс LAN	Выберите тип интерфейса LAN.*1 Значение: Авто, 10Base-Half, 10Base-Full, 100Base-Half, 100Base-Full, 1000BASE-T  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция отображается при установленном комплект сетевого интерфейса.
Фильтр MAC-адреса	Выберите, нужно ли использовать фильтр MAC-адреса. ➔ Руководство по эксплуатации дополнительного компонента комплект сетевого интерфейса Значение: Откл., Вкл.
Перезапуск сети	Перезапуск сетевой платы устройства.

*1 Изменения данной настройки вступят в силу после перезапуска устройства или сети.

Беспровод. сеть

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Беспровод. сеть]


Настройка параметров для дополнительного компонента Комплект беспроводного сетевого интерфейса.

Настройка

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция отображается при установленном Комплект беспроводного сетевого интерфейса.

Параметр	Описание
Состояние подключения	Если установлен дополнительный комплект Комплект беспроводного сетевого интерфейса, можно проверить состояние беспроводной локальной сети.
Мастер быстрой установки	Если аппарат будет подключен к точке доступа, поддерживающей автоматическую настройку беспроводной сети, то параметры подключения можно будет настроить с помощью быстрой установки.
Доступная сеть	Выберите точки доступа, к которым можно подключить аппарат, введите predetermined ключ и создайте подключение.
Кнопка	Если точка доступа поддерживает способ настройки нажатием кнопки, то параметры беспроводной сети можно настроить с помощью кнопки. Данная настройка активирует кнопку, и подключение устанавливается нажатием кнопки на точке доступа.  ПРИМЕЧАНИЕ Способ настройки нажатием кнопки поддерживает только протокол WPS.
Метод ПИН-кода (устр.)	Устанавливает подключение с помощью ПИН-кода аппарата. Введите ПИН-код на точке доступа. ПИН-код аппарата генерируется автоматически.
Метод ПИН-кода (термин.)	Устанавливает подключение с помощью ПИН-кода точки доступа. Введите ПИН-код точки доступа.
Пользов. настр.	Можно изменить подробные настройки беспроводной локальной сети.
Имя сети (SSID)	Задайте SSID (идентификатор беспроводной сети) для беспроводной локальной сети, к которой подключается аппарат.  ПРИМЕЧАНИЕ Можно ввести до 32 символов.
Режим соединения	Задайте режим соединения. Значение: Прямое подключ., Инфраструктура  ПРИМЕЧАНИЕ Прямое подключ.: прямая связь с устройством без обращения к точке доступа. Данный метод нельзя использовать для соединения двух и более устройств. Инфраструктура: осуществляет связь через точку доступа.
Канал	Установите канал. Воспользуйтесь [-]/[+] или цифровыми клавишами для ввода числа. Значение: от 1 до 11

Параметр	Описание
Сетевая аутентификация	<p>Выберите тип сетевой аутентификации. Для выбора других вариантов откройте с компьютера главную страницу устройства.</p> <p>Значение: Открыть, Общий, WPA-PSK*¹, WPA2-PSK*¹</p>
Шифрование	<p>Выбор метода шифрования. Если выбрано значение, отличное от [Отключить], введите ключ WEP или предопределенный ключ. Значения данной настройки могут отличаться в зависимости от настройки сетевой аутентификации. Нажмите [Шифрован. данных].</p> <p>Если для сетевой аутентификации выбрано [Открытая] или [Общая] Значение: Отключить, WEP</p> <p>Если для сетевой аутентификации выбрано [WPA-PSK] или [WPA2-PSK] Значение: TKIP*², AES, Авто*², Предв. откр.ключ</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [WEP], введите ключ WEP. Можно ввести до 26 символов.</p> <p>Если выбрано значение [TKIP], [AES] или [Авто], введите предопределенный ключ. Введите значение от 8 до 64 символов.</p>

*1 Не отображается, если для параметра "Режим соединения" выбрано [Прямое подключ.].

*2 Не отображается, если в "Сетевой аутентификации" выбрано [WPA2-PSK].

Сетев. интерф. (отправка)

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Сетев. интерф. (отправка)]



ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция отображается, если установлен дополнительный комплект сетевого интерфейса или Комплект беспроводного сетевого интерфейса.

Параметр	Описание
Сетев. интерф. (отправка)	<p>Задание платы сетевого интерфейса для функций передачи, сетевой аутентификации и подключения к внешней адресной книге.</p> <p>Значение: Стандарт., Опциональн. NIC</p>

Уровень защиты



Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Уровень защиты]

Параметр	Описание
Уровень защиты	<p>Укажите уровень защиты.</p> <p>Значение</p> <p>Низкий: этот режим используется во время технического обслуживания. Не используйте его при обычной эксплуатации.</p> <p>Высокий: эта настройка защиты рекомендуется. Используйте эту настройку при нормальной эксплуатации.</p> <p>Очень высокий: в добавление к настройке [Высокий] данная настройка отключает возможность изменения параметров аппарата с помощью внешних команд.</p>

Парам. блок. интерфейса

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Парам. блок. интерфейса]

Позволяет защитить аппарат путем блокирования сопряжения с внешними устройствами, например с хостами USB или дополнительными интерфейсами.

Параметр	Описание
Хост USB	Блокирует и защищает USB-порт (хост USB). Значение: Разблокировать, Блокировать
Устройство USB	Блокирует и защищает разъем интерфейса USB (Устройство USB). Значение: Разблокировать, Блокировать
Накопитель USB	Блокирует и защищает гнездо памяти USB. Значение: Разблокировать, Блокировать  ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция доступна, если для хоста USB установлено [Разблокировать].
Доп. интерфейс 1	Данная функция блокирует и защищает дополнительные разъемы интерфейса. Значение: Разблокировать, Блокировать
Доп. интерфейс 2	 ПРИМЕЧАНИЕ Можно задать эту функцию для каждого разъема.





ВАЖНО

После изменения настройки перезапустите сеть или выключите, а затем повторно включите аппарат.

Защита данных

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Защита данных]

Настройка параметров для данных, хранящихся на SSD, жестком диске и в памяти аппарата.

Параметр	Описание
Инициализация SSD	<p>Инициализация данных, хранящихся на SSD.</p> <p>➔ Data Security Kit (E) Operation Guide</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается при условии установки SSD и активации дополнительного комплекта Data Security Kit.</p>
Инициализац. жест. диска	<p>Инициализация данных, хранящихся на жестком диске.</p> <p>➔ Data Security Kit (E) Operation Guide</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается при условии установки жесткого диска и активации дополнительного комплекта Data Security Kit.</p>
Иниц. жестк. диска / SSD	<p>Инициализация данных, хранящихся на жестком диске / SSD.</p> <p>➔ Data Security Kit (E) Operation Guide</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается при условии установки жесткого диска и SSD, а также активации дополнительного комплекта Data Security Kit.</p>
Удаление конфид. данных	<p>Восстановление заводских настроек по умолчанию для следующих данных, зарегистрированных в аппарате.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Адресная книга • Избранное • Параметры системы • Данные передачи и приема/пересылки факса • Журналы передачи • Данные, сохраненные в пользовательском ящике • Дополнительные приложения <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Во время выполнения операции отменить ее невозможно.</p> <p>Перед выполнением данной функции отключите модульные, сетевые и другие кабели.</p> <p>Не выключайте питание во время удаления данных. Если выключить питание во время стирания данных, стирание автоматически продолжится после возобновления питания, однако полное стирание не гарантируется.</p>
Проверка ПО	<p>Проверьте установленное программное обеспечение.</p> <p>Для начала проверки нажмите [Старт].</p> <p>Если во время проверки программного обеспечения произойдет ошибка, свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы.</p>

Стертая информация

Категория	Стертые данные
Устройства/задания	<ul style="list-style-type: none"> • Параметры задания, настроенные пользователями • Параметры сети • Данные изображений, сохраненные в ящике документов и пр. • Данные, зарегистрированные для клавиш набора одним нажатием • Журналы заданий • Информация о пользователе (список пользователей, адресная книга, зарегистрированный пользователем ящик документов и пр.) • Информация об учетной записи для учета заданий • Сертификаты сети • Начальный экран аппарата, измененный представителем сервисной службы
ФАКС*1	<ul style="list-style-type: none"> • Параметры факса, настроенные пользователями • Настройки ограничения связи • Параметры ключа шифрования • Журналы передачи • Плановые задания • Параметры приема с условием/пересылки
Приложение/программа	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение/программа, добавленные пользователем или представителем сервисной службы • Пробные функции

*1 Только при условии установки дополнительного комплекта факса.

Дополнительная функция

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Дополнительная функция]

Параметр	Описание
Дополнительная функция	<p>Можно использовать дополнительные приложения, установленные на данном аппарате.</p> <p>➔ Дополнительные приложения (стр. 11-8)</p>

Перезагрузите систему

Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Перезагрузите систему]

Параметр	Описание
Перезагрузите систему	<p>Перезапуск ЦП без выключения выключателя питания. Используйте данную функцию только для борьбы с нестабильной работой аппарата. (Аналогично перезапуску компьютера.)</p>

Правка адресата

Адресная книга

Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > [Адресная книга]

Настройте параметры для адресной книги.

➔ [Добавление адресата \(адресная книга\) \(стр. 3-22\)](#)

Клавиша для набора 1 наж.

Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > [Клавиша для набора одним нажатием]

Настройте параметры клавиши набора одним нажатием.

➔ [Добавление адресата к клавише набора одним нажатием \(Клавиша набора одним нажатием\) \(стр. 3-29\)](#)

Печать списка

Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > [Печать списка]

➔ [FAX System 10 Operation Guide](#)

Адресная книга по умолчанию

Клавиша [Системное меню] > [Правка адресата] > [Адресная книга по умолч.]

Параметр	Описание
Сортировка	Выберите настройку по умолчанию для сортировки адресов в адресной книге. Значение: №, Имя
Сократить	Данная процедура можно использоваться для фильтрования (сужения) перечисленных типов адресатов в отображенной адресной книге. Значение: Откл., E-mail, Папка, ФАКС *1, Интернет факс *2, Группа
Тип адресной книги	Выберите, должна ли показываться адресная книга аппарата или внешняя адресная книга при отображении адресной книги. Значение: Адресная книга аппарата, Расш. адр. книга

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

*2 Данная функция отображается при условии активации дополнительного комплекта Интернет-факса.

Реквизиты пользователей/учет заданий

Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

Настройте параметры, связанные с управлением аппаратом.

➔ [Общие сведения об управлении реквизитами пользователей \(стр. 9-2\)](#)

[Общие сведения об учете заданий \(стр. 9-36\)](#)

[Неизвестный идентификатор задания \(стр. 9-59\)](#)

Свойство пользователя

Клавиша [Системное меню] > [Свойство пользователя]



Позволяет просматривать информацию о вошедших в систему пользователях и частично редактировать эту информацию.




➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)



Счетчик даты/времени/Эконом. энергии


Клавиша [Системное меню] > [Счетчик даты/времени/Эконом. энергии]

Настройка параметров, связанных с датой и временем.

Параметр	Описание
Дата/время	<p>Задайте дату и время для местности, в которой используется аппарат. При выполнении отправки по электронной почте настроенные здесь дата и время будут отображаться в заголовке.</p> <p>Значение: Год (от 2000 до 2037), Месяц (от 1 до 12), День (от 1 до 31), Час (от 00 до 23), Минута (от 00 до 59), Секунда (от 00 до 59)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если изменить дату/время при использовании пробной версии приложения, дальнейшее использование приложения будет невозможно.</p>
Формат даты	<p>Выберите формат отображения года, месяца и даты. Год отображается в западной традиции счисления и записи.</p> <p>Значение: ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ, ГГГГ/ММ/ДД</p>
Часовой пояс	<p>Задайте разницу во времени по отношению к GMT. Выберите ближайшее место из списка. Если выбран регион, где применяется переход на летнее время, настройте параметры перехода на летнее время.</p> <p>➔ Установка даты и времени (стр. 2-27)</p>
Авт. сброс панели	<p>Если в течение определенного периода не выполняются никакие задания, производится автоматический сброс настроек и возврат к значениям по умолчанию. Выберите, использовать автоматический сброс панели или нет.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>➔ Таймер сброса панели (стр. 8-57)</p>
Автом. удал. ошибки	<p>Если во время работы произойдет ошибка, обработка остановится и аппарат будет ожидать действий со стороны пользователя. В режиме автоматического сброса ошибки производится автоматический сброс ошибки по истечении заданного времени.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p>➔ Реагирование на сообщения (стр. 10-33)</p>
Таймер низ. энергопотр.	<p>Задайте период времени, по истечении которого осуществляется переход в режим низкого энергопотребления.</p> <p>Значение</p> <p>Для Европы: от 1 до 120 минут (с шагом 1 минута)</p> <p>За исключением Европы: от 1 до 240 минут (с шагом 1 минута)</p> <p>➔ Режим низкого энергопотребления (стр. 2-30)</p>
Таймер сброса панели	<p>Если для автоматического сброса панели выбрано [Вкл.], задайте количество времени, по истечении которого производится автоматический сброс панели.</p> <p>Значение: от 5 до 495 с (с шагом 5 с)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для [Автом. сброс панели] установлено значение [Вкл.].</p>
Тайм. реж. ожид.	<p>Задайте период времени, по истечении которого осуществляется переход в режим ожидания.</p> <p>Значение</p> <p>Для Европы: от 1 до 120 минут (с шагом 1 минута)</p> <p>За исключением Европы: от 1 до 240 минут (с шагом 1 минута)</p>

Параметр	Описание
Таймер очистки прерыв.	<p>Задайте период времени, по истечении которого аппарат возвращается в нормальный режим после того, как для аппарата был задан режим "Прер. Копир-я" и аппарат не использовался.</p> <p>Значение: от 5 до 495 секунд (с шагом 5 секунд)</p>
Пропустить ошибку задия	<p>Укажите, должно ли автоматически пропускаться по прошествии заданного времени задание, для которого произошла ошибка "Добавьте бумагу в кассету #" или "Добавьте бумагу в универсальный лоток".</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если выбрано пропускать задание, оно перемещается в конец очереди заданий. • Если выбрано [Вкл.], задайте время, по истечении которого задание будет пропущено. Диапазон значений составляет от 5 до 90 (шаг 5 с).
Счетчик удал. ошибки	<p>Если для автоматического удаления ошибки выбрано [Вкл.], задайте количество времени, по истечении которого производится автоматическое удаление ошибки.</p> <p>Значение: от 5 до 495 с (с шагом 5 с)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается, если для [Автом. удал. ошибки] установлено [Вкл.].</p>
Неиспольз. время^{*2}	<p>➔ FAX System 10 Operation Guide.</p>
Правила сна (модели для Европы)	<p>Укажите, нужно ли использовать режим ожидания для следующих функций по отдельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сетевой • Кабель USB • Считыватель карт^{*1} • ФАКС^{*2} • Приложение <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если не выключить условие нахождения в режиме ожидания, то аппарат не выйдет из этого режима, даже если получит задание печати с компьютера, подключенного через кабель USB. Также не удастся распознать смарт-карту.</p>

Параметр	Описание
<p>Уровень сна (модели для Европы)</p>	<p>Выберите уровень сна. Задайте уровень энергосбережения для уменьшения энергопотребления даже по сравнению с нормальным режимом ожидания. Значение: Быстрое возобновление, Энергосбережение</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Данная функция не отображается, если установлен дополнительный комплект Network Interface Kit.</p>
<p>Правила сна</p>	<p>Укажите, нужно ли использовать режим экономии энергии для следующих функций по отдельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сетевой • Кабель USB • Считыватель карт*¹ • ФАКС*² • Приложение <p>Значение: Откл., Вкл.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ Если аппарат перешел в режим ожидания с настройкой энергосбережения, он не выйдет из режима ожидания при получении данных на печать с ПК, подключенного через кабель USB. Также не удастся распознать смарт-карту.</p>
<p>Уровень энергосбереж.</p>	<p>Выберите способ выхода из режима энергосбережения.</p> <p>Значение:</p> <p>Полное возобновление: данный режим позволяет немедленно использовать все функции. Однако данный режим экономит меньше энергии.</p> <p>Обычное возобновление: в данном режиме можно выбрать один из следующих методов: позволить использовать все функции немедленно или позволить использовать только нужные функции. Если нужно использовать все функции немедленно, нажмите клавишу [Энергосбережение], чтобы произвести возобновление.</p> <p>Экон. возобновление: данный режим позволяет использовать только нужные функции. Данный режим наиболее эффективно экономит энергию.</p>
<p>Настройки нед. таймера</p>	<p>Настройте параметры перехода аппарата в режим ожидания и автоматического выхода из него в указанное время каждого дня недели.</p>

Параметр	Описание
Недельный таймер	Выберите, будет ли использоваться недельный таймер. Значение: Откл., Вкл.
Расписание	Укажите время для каждого дня недели, в которое аппарат будет входит в режим ожидания и выходить из него.
Число повторов	<p>Задайте число попыток перехода аппарата в режим ожидания. Значение: Огр. количество, Неогр. количество</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если выбрано [Огр. количество], задайте число попыток. Диапазон значений составляет от 0 до 10. Если задать "0", повторная попытка не производится.</p> <p>Если выбрано [Неогр. количество], повторные попытки выполняются до тех пор, пока аппарат не перейдет в режим ожидания.</p>
Интерв. попыт.	<p>Задайте интервал между попытками. Используйте [-] / [+] для ввода числа. Значение: от 10 до 60 с (с шагом в 10 с)</p>
Тайм-аут пинга	<p>Задайте период времени до тайм-аута при выполнении команды [Пинг] в разделе "Система/Сетевой". Значение: от 1 до 30 с (с шагом 1 с)</p>


*1 Отображается, если активирован дополнительный комплект Card Authentication Kit.

*2 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

Настройка/обслуживание

Клавиша [Системное меню] > [Настройка/обслуживание]

Регулирование качества печати и проведение технического обслуживания аппарата.

Параметр	Описание	
Регулировка плотности	Регулировка плотности.	
Копирование	Отрегулируйте плотность копирования. Можно выбирать из 7 уровней настройки. Значение: -3 (Светлее), -2, -1, 0 (Нормально), +1, +2, +3 (Темнее)	
Отправить/ящик	Отрегулируйте плотность сканирования при отправке или сохранении данных в ящике документов. Можно выбирать из 7 уровней настройки. Значение: -3 (Светлее), -2, -1, 0 (Нормально), +1, +2, +3 (Темнее)	
ФАКС*1	➔ FAX System 10 Operation Guide	
Настройка плотности фона	Делает общую настройку плотности фона темнее или светлее.	
Копирование (Авто)	Делает общую настройку плотности фона во время копирования темнее или светлее. Можно выбирать из 7 уровней настройки. Значение: -3 (Светлее), -2, -1, 0 (Нормально), +1, +2, +3 (Темнее)	
Отправить/ящик (Авто)	Делает общую настройку плотности фона темнее или светлее во время отправки изображений или сохранения их в ящик документов. Можно выбирать из 7 уровней настройки. Значение: -3 (Светлее), -2, -1, 0 (Нормально), +1, +2, +3 (Темнее)	
Регулировка резкости	Регулировка резкости контура изображения.	
Копирование	Все	Увеличение резкости или размытости всех контуров изображения во время копирования. Можно выбирать из 7 уровней настройки. Значение: -3 (Размыт.), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Ув. резк.)
	Ткст/Тнк. Лин.	Увеличение резкости текста/тонких линий во время копирования. Можно выбирать из 4 уровней настройки. Значение: 0 (Нормальн.), 1, 2, 3 (Ув. резк.)
Отправить/ящик	Все	Увеличение резкости или размытости всех контуров изображения при его отправке или сохранении в ящик документов. Можно выбирать из 7 уровней настройки. Значение: -3 (Размыт.), -2, -1, 0, +1, +2, +3 (Ув. резк.)
	Ткст/Тнк. Лин.	Регулировка резкости текста/тонких линий при их отправке или сохранении в ящик документов. Можно выбирать из 4 уровней настройки. Значение: 0 (Нормальн.), 1, 2, 3 (Ув. резк.)
Очистка барабана	Устраняет размытие контуров и белые точки с отпечатков. Занимает около 1 минуты 30 секунд. Необходимое время может отличаться в зависимости от условий эксплуатации. ➔ Очистка барабана (стр. 10-52)  ПРИМЕЧАНИЕ Выполнение очистки барабана во время печати невозможно. Выполняйте очистку барабана после завершения печати.	
Коррекция черных полос	Исправляет тонкие линии (полоски, вызванные загрязнением), которые могут появиться на изображении при использовании автоподатчика оригиналов. Значение Откл.: Коррекция не производится. Вкл. (Низкая): Коррекция производится. Воспроизведение тонких линий оригинала может стать светлее, чем при использовании варианта [Выкл.]. Вкл. (Высокая): Воспользуйтесь этим пунктом, если после использования [Вкл. (Низкая)] полоски не исчезли. Воспроизведение тонких линий оригинала может стать светлее, чем при использовании варианта [Вкл. (Низкая)].	

Параметр	Описание
Инициализация системы	<p>Инициализирует жесткий диск, установленный в аппарате, чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция не отображается, если активирован дополнительный Data Security Kit.</p>
Яркость экрана	<p>Задает яркость экрана для сенсорной панели.</p> <p>Значение: 1 (Темнее), 2, 3, 4, 5 (Светлее)</p>
Тихий режим	<p>Снижение скорости печати и сканирования для обеспечения бесшумной работы.</p>
Тихий режим	<p>Настройка тихого режима. Выбирайте этот режим, если шум во время работы причиняет дискомфорт.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Указать для каждого задания	<p>Можно задать тихий режим отдельно для каждого задания, например для копирования или отправки. Укажите, разрешать ли данную настройку для каждого задания.</p> <p>Значение: Запретить, Разрешить</p>
Диагностика памяти	<p>Выполните данную функцию для проверки памяти аппарата.</p>
Автоматическая коррекция цвета	<p>Данная настройка позволяет отрегулировать уровень обнаружения, используемый аппаратом для определения в режиме автоматического выбора цвета, является ли оригинал цветным или черно-белым. Задание меньшего значения приведет к тому, что больше оригиналов будут распознаваться как цветные, в то время как большее значение имеет тенденцию увеличивать число оригиналов, идентифицированных как черно-белые.</p> <p>Значение: 1 (Цветной), 2, 3, 4, 5 (Черно-белый)</p>
Совмещение цветов	<p>При первой установке аппарата или перемещении его на новое место возможно смещение цветов. Используйте эту функцию для исправления расположения каждого цвета: cyan, magenta и yellow.</p> <p>➔ Процедура совмещения цветов (стр. 10-46)</p>
Цикл калибровки	<p>Настройте цикл калибровки.</p> <p>Значения:</p> <p>Авто: Автоматически настраивает цикл калибровки.</p> <p>Короткий: Приоритет отдается качеству изображения.</p> <p>Стандартный: Баланс качества изображения и скорости печати.</p> <p>Длинный: Приоритет отдается скорости печати.</p>
Настройка градац. кривой	<p>После продолжительного использования или в результате воздействия окружающей температуры или влажности тон печати может отличаться от оригинала. Выполните следующую процедуру для подтверждения соответствия тону оригинала.</p> <p>➔ Настройка градационной кривой (стр. 10-51)</p>
Копиров./печать (600 т/д)	
Печать (1200 т/д)	
Калибровка	<p>Отрегулируйте отклонения цветов или оттенки печатного изображения для получения оптимального цвета.</p> <p>➔ Калибровка (стр. 10-53)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если отклонение цветов не удалось отрегулировать даже после калибровки, выполните совмещение цветов, а если не удалось улучшить оттенок — воспользуйтесь функцией регулировки серого.</p>

Параметр	Описание
Очистка узла проявки	<p>Настраивает слишком светлое или неполное распечатанное изображение при достаточном количестве тонера. К тому же, убираются черные или цветные точки, проявляющиеся при сканировании оригинала на белом фоне .</p> <p>➔ Очистка узла проявки (стр. 10-53)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если во время очистки узла проявки было предпринято пополнение тонера, время ожидания может увеличиться.</p>
Очистка лазера	<p>Удаление вертикальных линий с отпечатков.</p> <p>➔ Очистка лазера (стр. 10-53)</p>
Контрастность	<p>Можно увеличить или уменьшить общую контрастность.</p>
Копирование	<p>Увеличение или уменьшение общей контрастности копий.</p> <p>Значение: -3 (Меньше), -2, -1, 0 (Нормальн.), +1, +2, +3 (Больше)</p>
Отправить/ящик	<p>Увеличение или уменьшение общей контрастности при отправке или сохранении документов в ящик документов.</p> <p>Значение: -3 (Меньше), -2, -1, 0 (Нормальн.), +1, +2, +3 (Больше)</p>
Регулировка высота	<p>Регулировка высоты над уровнем моря. (TASKalfa 356ci)</p> <p>Значение: Нормальн., 1001—2000 м, 2001—3000 м, 3001—3500 м</p>
Повыш. точность перфор.	<p>Повышает точность положения перфорирования.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
МС	<p>Установка МС. (TASKalfa 356ci)</p> <p>Значение: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</p>

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

Интернет

Клавиша [Системное меню] > [Интернет]

Настройка параметров, связанных с Интернетом.

Параметр	Описание
Интернет-обозреватель	<p>Выберите, нужно ли использовать Интернет-обозреватель.</p> <p>Значение: Откл., Вкл.</p>
Конфигурация браузера	<p>Данная опция определяет такие настройки Интернет-обозревателя, как настройка домашней страницы и способ отображения страниц.</p> <p>Значение:</p> <p>Домашняя страница: (введите адрес домашней страницы).</p> <p>Размер текста: Большой, Средний, Мелкий</p> <p>Режим отображения: Обычный, Режим точной визуализ., Интеллект. визуализация</p> <p>Cookie: Принять все, Запретить все, Подсказка перед приемом</p> <p>➔ Интернет-обозреватель (стр. 8-63)</p>



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы ознакомиться с информацией об использовании прокси из интернет-обозревателя, см.:

➔ [Прокси \(стр. 8-49\)](#)

Приложение

Клавиша [Системное меню] > [Приложение]

Настройка параметров для приложения.

➔ [Приложение \(стр. 5-13\)](#)

9 Аутентификация и учет пользователей (реквизиты пользователей, учет заданий)


В этой главе рассматриваются следующие темы.

Общие сведения об управлении реквизитами пользователей	9-2	Учет заданий (локальный)	9-40
Управление учетом заданий с ПК	9-2	Добавление учетной записи	9-40
Управление пользователями при сканировании с использованием TWAIN	9-2	Ограничение использования аппарата	9-42
Управление пользователями при сканировании с использованием WIA ..	9-3	Редактирование учетной записи	9-44
Управление пользователями при отправке факсов с ПК	9-3	Удаление учетной записи	9-45
Включение управления реквизитами пользователей	9-4	Учет заданий для печати	9-46
Настройка управления реквизитами пользователей	9-6	Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN	9-47
Безопасность аутентификации	9-6	Учет заданий для сканирования с использованием WIA	9-48
Добавление пользователя (Список локальных пользователей)	9-9	Учет заданий факса, переданных с компьютера	9-49
Изменение свойств пользователя	9-13	Настройка учета заданий	9-50
Управление реквизитами пользователей для печати	9-17	Настройка по умолчанию	9-50
Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN	9-18	Подсчет количества напечатанных страниц	9-53
Управление пользователями при сканировании с помощью WIA	9-19	Печать отчета учета	9-55
Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК	9-20	Использование учета заданий	9-56
Локальная авторизация	9-21	Вход в систему/выход из системы	9-56
Настройки групповой авторизации	9-22	Примен. огран.	9-57
Настр. автор. польз. Гость	9-25	Счетчик копий/распечаток	9-58
Получить св-ва польз. сети	9-28	Неизвестный идентификатор задания	9-59
Настройки простого входа	9-30		
Настройки смарт-карты	9-33		
Авторизация по ПИН-коду	9-34		
Использование управления реквизитами пользователей	9-35		
Вход в систему/выход из системы	9-35		
Общие сведения об учете заданий	9-36		
Управление количеством листов, используемых в заданиях печати с ПК ..	9-36		
Управление учетом заданий сканирования с использованием TWAIN	9-36		
Управление учетом заданий сканирования с использованием WIA	9-36		
Управление заданиями факса, переданными с ПК	9-37		
Включение учета заданий	9-38		
Доступ к учету заданий	9-39		


Общие сведения об управлении реквизитами пользователей

Управление реквизитами пользователей определяет права пользователя на данном аппарате. Для проверки подлинности пользователя при входе введите правильное имя пользователя при входе и пароль.


- 1** Включите управление реквизитами пользователей ([стр. 9-4](#))

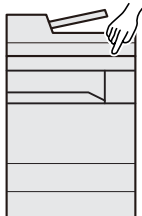

- 2** Задайте пользователя ([стр. 9-9](#))

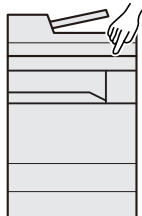

- 3** Введите имя пользователя и пароль для входа в систему и выполните задание ([стр. 9-35](#))

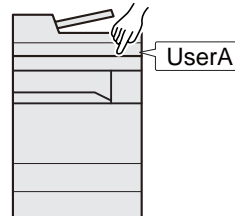

Имеется три уровня доступа: "Пользователь", "Администратор" и "Администратор аппарата". Уровни безопасности может изменять исключительно "Администратор аппарата".

Управление учетом заданий с ПК


Помимо указанных выше настроек для управления учетом заданий с ПК необходимо выполнить следующие действия.

Управление пользователями при печати с ПК

Для управления пользователями, выполняющими печать на аппарате с ПК, необходимы настройки драйвера принтера.

- 1** Задайте управление реквизитами пользователей на драйвере принтера ([стр. 9-17](#))

- 2** Печать

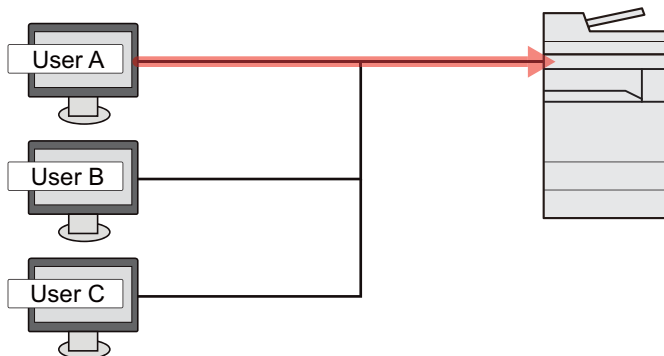

Управление пользователями при сканировании с использованием TWAIN

Для управления пользователями, использующими TWAIN для сканирования, необходимы настройки драйвера TWAIN на ПК.

➔ [Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN \(стр. 9-18\)](#)

Управление пользователями при сканировании с использованием WIA

Для управления пользователями, использующими WIA для сканирования, необходимы настройки драйвера WIA на ПК.

➔ [Управление пользователями при сканировании с помощью WIA \(стр. 9-19\)](#)

Управление пользователями при отправке факсов с ПК

Для управления пользователями, отправляющими факсы с ПК, необходимы настройки драйвера факса на ПК.

➔ [Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК \(стр. 9-20\)](#)

Для использования функции факса необходим дополнительный комплект факса.

Включение управления реквизитами пользователей

Эта функция включает управление реквизитами пользователей. Выберите один из перечисленных ниже методов аутентификации:

Параметр	Описание
Локальная аутентификация	Аутентификация пользователя на основании свойств пользователя из списка локальных пользователей, хранящегося в аппарате.
Сетевая аутентификация	Проверка подлинности пользователя, основанная на сервере аутентификации. Используйте свойства пользователя, сохраненные на сервере аутентификации, для доступа к странице входа в систему с сетевой аутентификацией.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Реквизиты польз." [Изменить]

2 Настройте параметры.

- 1 Выберите [Локальная аутентификация] или [Аутентификация сети].

Для отключения управления реквизитами пользователей нажмите [Выкл.].

Если выбрана [Аутентификация сети], введите имя хоста (не более 64 символов) и имя домена (не более 256 символов) для сервера аутентификации. В качестве типа сервера выберите [NTLM], [Kerberos] или [Ext.].

Если выбран тип сервера [Ext.], введите номер порта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбрать [Доб./правка] в разделе "Домен", отобразится список регистрации доменов. На экране списка регистрации доменов нажмите [Доб./правка] и введите имя домена. Можно зарегистрировать до 10 имен доменов.

2 Нажмите **[ОК]**.

При нажатии **[ОК]** появляется сообщение "Добавить новую функцию к главному экрану?".

Для добавления новой функции нажмите **[Да]**. Откроется экран выбора функций, отображаемых на главном экране.

➔ [Функции, доступные для отображения на рабочем столе \(стр. 2-15\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Если имя пользователя при входе и пароль отклонены, проверьте следующие настройки.

- Параметры сетевой аутентификации на аппарате.
- Свойство пользователя на сервере аутентификации.
- Настройка даты и времени на аппарате и на сервере аутентификации.

Если не удастся войти в систему из-за настроек аппарата, войдите в систему как любой из зарегистрированных администраторов из списка локальных пользователей и исправьте настройки.

Настройка управления реквизитами пользователей

Регистрация, изменение и удаление пользователей, настройка параметров управления реквизитами пользователей.

Безопасность аутентификации

Если включена аутентификация пользователей, настройте ее параметры.

Настройки блокировки учетной записи пользователя

Можно запретить использование учетной записи пользователя в случае повторного ввода неправильного пароля для входа в систему с этой учетной записью.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.


Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Безоп. аутентификации" [Далее] > "Настр. блок. уч. записи" [Далее]

2 Настройте параметры.

Можно выбрать следующие параметры.

Параметр	Описание
Блокировка	Выбор включения или отключения политики блокировки учетных записей. Значения: Откл., Вкл.
Политика блокировки	<p>Определяет условия и степень, в которой применяется блокировка учетной записи.</p> <p>Значение</p> <p>Кол-во повторных попыток до блокировки: Определяет, сколько допускается попыток входа до блокировки учетной записи. (от 1 до 10 раз)</p> <p>Длительность блокировки: Задайте время, в течение которого учетная запись будет оставаться заблокированной. (1—60 минут)</p> <p>Цель блокировки Определяет степень применения блокировки учетной записи. Можно выбрать [Все] или [Только удал. вход]. Опция "Только удал. вход" блокирует все операции, выполняемые не с панели управления.</p>
Список блок. польз.	<p>Отображение списка заблокированных пользователей. Чтобы разблокировать пользователя, нужно выбрать его в списке и нажать [Разблок.].</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается при включенной политике блокировки учетных записей.</p>

Настр. политики паролей

Можно запретить задание и использование паролей, не соответствующих политике паролей.

Задание политики паролей затрудняет взлом пароля.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Безоп. аутентификации" [Далее] > "Настр. политики паролей" [Далее]

2 Настройте параметры.

Можно выбрать следующие параметры.

Параметр	Описание
Политика паролей	Выберите, включать ли политику паролей. Значение: Откл., Вкл.
Мин. длина пароля	Задать минимальное количество символов в пароле. Значение: Выкл., Вкл. (1–64 символа)
Сложность пароля	Задайте сложность пароля Значение Не более двух одинаковых симв. подряд: Откл., Вкл. Хотя бы одна заглавная буква (A—Z): Откл., Вкл. Хотя бы одна строчная буква (a—z): Откл., Вкл. Хотя бы одна цифра (0—9): Откл., Вкл. Хотя бы один специальный символ: Откл., Вкл.
Макс. срок действия пароля	Задайте максимальный срок действия пароля. Значение: Выкл., Вкл. (1—180 дней)
Список нарушителей	Список пользователей не соответствует требованиям политики паролей.

Добавление пользователя (Список локальных пользователей)

Эта функция добавляет нового пользователя. Можно добавить до 1000 пользователей (включая имя пользователя при входе по умолчанию).

ПРИМЕЧАНИЕ

В стандартном варианте уже сохранен каждый пользователь по умолчанию с правами администратора аппарата и с правами администратора.

Свойства каждого из пользователей:

Администратор аппарата

Имя пользователя: DeviceAdmin

Имя пользователя при входе: TASKalfa 356ci: 3500, TASKalfa 406ci: 4000

Пароль при входе: TASKalfa 356ci: 3500, TASKalfa 406ci: 4000

Уровень доступа: Администратор аппарата

Администратор

Имя пользователя: Admin

Имя пользователя при входе: Admin

Пароль при входе: Admin

Уровень доступа: Администратор

* Прописные и строчные буквы различаются (с учетом регистра).

Рекомендуется периодически изменять имя пользователя, имя пользователя при входе и пароль при входе. Это способствует повышению безопасности.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.


Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Список лок. польз." [Доб./правка]

2 Введите информацию о пользователе.

[Добавить] > Введите информацию о пользователе > [ОК]

Параметр	Описание
Имя пользователя	Введите имя, которое будет отображаться в списке пользователей (до 32 символов).
Имя польз. при вх.	Введите имя пользователя при входе (до 64 символов). Нельзя регистрировать одинаковые имена пользователя при входе.
Пароль при входе	Введите пароль при входе (до 64 символов). Введите тот же пароль для подтверждения и нажмите клавишу [ОК].
Уровень доступа	Выберите "Администратор" или "Пользователь" для прав доступа пользователя.
Имя учетной записи	<p>Введите учетную запись, к которой относится пользователь. Пользователь, зарегистрированный под своим именем учетной записи, может входить в систему без ввода идентификатора учетной записи.</p> <p>➔ Общие сведения об учете заданий (стр. 9-36)</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Для сортировки списка учетных записей выберите [Имя] или [ID] в "Сортировка".</p> <p>Выберите [Найти (Имя)] или [Найти (ID)] для поиска по имени учетной записи или идентификатору учетной записи.</p>
Адрес e-mail	Пользователь может зарегистрировать свой адрес электронной почты. В дальнейшем при выполнении операций, требующих использования электронной почты, будет автоматически выбираться зарегистрированный адрес.
Информация смарт-карты	<p>Зарегистрируйте информацию смарт-карты.</p> <p>Поместите смарт-карту в устройство считывания смарт-карт и нажмите [Читать].</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается в случае активации дополнительного комплекта ID Card Authentication Kit.</p> <p>➔ Дополнительные приложения (стр. 11-8)</p>

Параметр	Описание
<p>Локальная автор.*1</p>	<p>Устанавливает права на использование для каждого пользователя. Необходимо включить локальную авторизацию.</p> <p>➔ Локальная авторизация (стр. 9-21)</p> <p>Имеются следующие опции ограничений:</p> <p>Огранич. печати: Выбирает, запрещать или нет использование функции печати принтера.</p> <p>Огранич. печати (цвет): Выбирает, запрещать или нет использование функции печати (цветной) принтера.</p> <p>Огранич. копир.: Выбирает, запрещать или нет использование функции копирования принтера.</p> <p>Огранич. копир. (цвет): Выбирает, запрещать или нет использование функции копирования (цветного) принтера.</p> <p>Огранич. копир. (полноцв.): Выбирает, запрещать или нет использование функции копирования (полноцветного) принтера.</p> <p>Ограничение дуплекса: Выбирает, разрешить ли двустороннюю печать.</p> <p>Ограничение объединения: Определяет, будет ли разрешаться объединение.</p> <p>Ограничение EcoPrint: Определяет, будет ли допускаться только печать EcoPrint.</p> <p>Ограничение передачи: Выбирает, запрещать или нет использование функции отправки.</p> <p>Огран. передачи факса*2: Выбирает, запрещать или нет использование функции передачи факса.</p> <p>Сохран. огранич. в ящике: Выбирает, запрещать или нет использование функции сохранения в ящик.</p> <p>Огранич. хранен. в памяти: Выбирает, запрещать или нет использование функции сохранения съемный носитель.</p>
<p>Моя панель</p>	<p>Для каждого пользователя можно зарегистрировать настройки выбора языка, начального экрана и ярлыков. Зарегистрированные здесь настройки будут применяться просто при входе в систему.</p>

*1 Отображается, если включена локальная авторизация.

➔ [Локальная авторизация \(стр. 9-21\)](#)

*2 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

Если на экране "Моя панель" по умолчанию выбрано [Передать], выберите экран для отображения из следующих вариантов: [Адресат], [Адресная книга аппарата] или [Расш. адр. книга].

3 Выберите [Сохранить].

В список локальных пользователей добавляется новый пользователь.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если включен простой вход, то по завершении новой регистрации появляется экран подтверждения, предлагающий настроить параметры простого входа. Для настройки параметров простого входа нажмите **[Да]**. Если выбрать **[Нет]**, вновь откроется экран списка пользователей.

По поводу процедуры настройки параметров простого входа см.:

➔ [Настройки простого входа \(стр. 9-30\)](#)

Изменение свойств пользователя

Свойства пользователей, которые можно изменять. Типы свойств пользователей, которые можно изменить, могут отличаться в зависимости от прав доступа пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить информацию пользователя для администратора аппарата, необходимо войти в систему с правами администратора аппарата. Если войти как обычный пользователь, можно только просматривать информацию пользователя.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

Для пользователя, выполнившего вход с правами администратора

Можно изменять свойства пользователя и удалять пользователей. Можно изменять все параметры, которые доступны для добавления.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Список лок. польз." [Доб./правка]

2 Изменение свойств пользователя.

Изменение свойств пользователя

- 1 Выберите пользователя, свойства которого нужно изменить > [Сведения]



ПРИМЕЧАНИЕ

Для сортировки списка пользователей выберите [Имя] или [ID] в разделе "Сортировка".

Для поиска по имени или имени пользователя при входе нажмите [Найти (Имя)] или [Найти (ID)].

- 2 По поводу изменения свойств пользователя см. пункт 3 в разделе "Добавление пользователя (Список локальных пользователей)".

➔ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-9\)](#)

- 3 [Сохранить] > [Да]

Информация пользователя будет изменена.

Удаление пользователя

- 1 Выберите пользователя, которого нужно удалить.

- 2 [Удалить] > [Да]

Будут удалены выбранные пользователи.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователя по умолчанию с правами администратора аппарата удалить нельзя.

Изменение информации пользователя, выполнившего вход в систему (Свойство пользователя)

Данные пользователи могут частично изменять свои свойства пользователей, включая имя пользователя и пароль при входе, адрес электронной почты, "Простой вход" и "Моя панель".

Хотя параметры "Имя пользователя при входе", "Уровень доступа" или "Имя учетной записи" изменить нельзя, пользователи могут проверить их текущее состояние.




1 Откройте экран.



Клавиша [Системное меню] > [Свойство пользователя]

2 Изменение свойств пользователя.

- 1 По поводу изменения свойств пользователя см. пункт 3 в разделе "Добавление пользователя (Список локальных пользователей)".

➔ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-9\)](#)

Параметр	Описание
Имя пользователя	Изменение имени пользователя, отображаемого в списке пользователей. Можно ввести до 32 символов.
Имя польз. при вх.	Отображение имени пользователя при входе, которое вводится при входе в систему.
Пароль при входе	Изменение пароля, который вводится при входе в систему. Можно ввести до 64 символов.
Уровень доступа	Отображение уровня доступа пользователя.
Макс. срок действия пароля	<p>Отображает срок действия пароля для входа.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если для политики пароля задано [Выкл.] или если для срока действия пароля установлено [Выкл.], данная функция не отображается.</p>
Адрес e-mail	<p>Изменение адреса электронной почты пользователя. Можно ввести до 128 символов.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Функция отображается, если для локальной авторизации установлено [Вкл.], для авторизации группы установлено [Вкл.] и для авторизации пользовательского гостя задано [Вкл.].</p>
Правила авторизации	<p>Отображение ограничения на использование, заданное для вошедшего в систему пользователя.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Функция отображается, если для локальной авторизации установлено [Вкл.], для авторизации группы установлено [Вкл.] или для авторизации пользователя "гость" задано [Вкл.].</p> <p>[Правила учета заданий] показывают имя учетной записи, установленное для вошедшего в систему пользователя, и ограничения на использование, установленные для данной учетной записи.</p> <p>Данная функция отображается, если для учета заданий установлено [Вкл.]. Для получения дополнительной информации об учете заданий см.:</p> <p>➔ Доступ к учету заданий (стр. 9-39)</p>

Параметр	Описание
Простой логин	<p>Если включен простой вход в систему, можно изменить соответствующие настройки.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция не отображается, если для простого входа задано [Выкл.] или если пользователь не зарегистрирован для простого входа.</p>
Информация смарт-карты	<p>Отображение информации смарт-карты для пользователя, выполнившего вход в систему.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Данная функция отображается в случае активации дополнительного комплекта ID Card Authentication Kit.</p> <p>➔ Дополнительные приложения (стр. 11-8)</p> <p>Функция не отображается, если в аутентификации сети для типа сервера задан [Ext.], при этом осуществлен вход под учетной записью пользователя, сертифицированного на сервере, для которого указан тип [Ext.].</p>
Моя панель	<p>Регистрация языка и экрана по умолчанию для каждого пользователя. После регистрации настройки будут применяться при входе в систему. Сетевые пользователи не отображаются.</p>

2 Выберите [**Сохранить**].

Информация пользователя будет изменена.

Управление реквизитами пользователей для печати

Можно управлять пользователями, выполняющими печать на данном аппарате с ПК.

Настройка драйвера принтера

Для управления пользователями, выполняющими печать на данном аппарате с ПК, необходимы следующие настройки драйвера принтера.

1 Откройте экран.

- 1 Нажмите в Windows кнопку [Старт] и затем щелкните [Устройства и принтеры].




ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].

- 2 Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.
- 3 Щелкните [Администратор] на вкладке [Параметры устройства].

2 Настройте параметры.

- 1 Выберите [Имя пользователя для входа в систему] на вкладке [Имя пользователя для входа в систему].

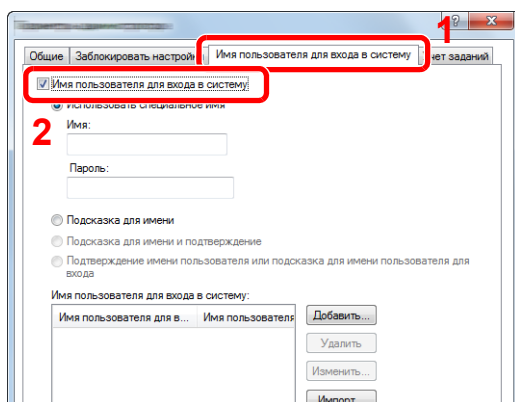

2 Настройте управление реквизитами пользователей.

[Использовать специальное имя]: С помощью этого параметра можно задать имя пользователя и пароль, чтобы использовать одни и те же реквизиты пользователя для каждого задания печати. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить имя и пароль для каждого задания печати.

[Подсказка для имени]: При попытке печати откроется экран ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль необходимо вводить при каждой попытке печати.

[Подсказка для имени и подтверждение]: При попытке печати откроется экран ввода имени пользователя и пароля. Необходимо ввести имя пользователя и пароль, сохраненные в списке имен пользователей для входа в систему. Имя пользователя и пароль необходимо вводить при каждой попытке печати.

[Подтверждение имени пользователя (компьютер) или подсказка для имени пользователя для входа]: Во время печати выполняется поиск имени пользователя Windows в списке "Имена пользователей для входа", и печать будет возможна, если данное имя зарегистрировано. Если данное имя не зарегистрировано, печать будет отменена для пользователей, имеющих только полномочия пользователя. Если пользователь имеет полномочия администратора, откроется экран ввода имени пользователя и пароля.

3 Нажмите [ОК].



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу других параметров учета заданий см.:

➔ **Printer Driver User Guide**

Управление пользователями при сканировании с помощью TWAIN

Можно управлять пользователями, выполняющими сканирование с помощью TWAIN.

Настройка драйвера TWAIN

Для управления пользователями, выполняющими сканирование с помощью TWAIN, необходимы следующие настройки драйвера TWAIN.

1 Откройте экран.

- 1** В Windows нажмите кнопку [Пуск], [Все программы], [Kyocera] и [TWAIN Driver Setting].


Откроется экран драйвера TWAIN.



ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 8 выберите в чудо-кнопках [Поиск], [Приложения], а затем [TWAIN Driver Setting].

- 2** Выберите аппарат и нажмите [Изменить].

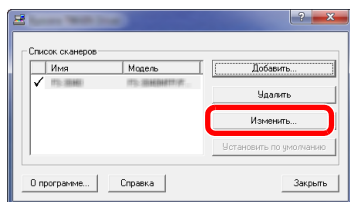

2 Настройте параметры.

- 1 Нажмите [Параметры аутентификации пользователя].
- 2 Установите флажок рядом с пунктом [Аутентификация] и введите имя пользователя при входе и пароль.

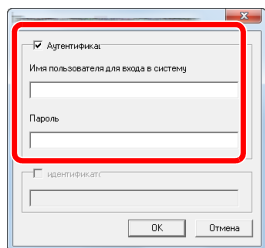

- 3 Нажмите [ОК].

Управление пользователями при сканировании с помощью WIA

Можно управлять пользователями, выполняющими сканирование с помощью WIA.

Настройка драйвера WIA

Для управления пользователями, выполняющими сканирование с помощью WIA, необходимы следующие настройки драйвера WIA.


1 Откройте экран.

- 1 Нажмите в Windows кнопку [Пуск] и введите в поле [Найти программы и файлов] [Сканер]. Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 8 нажмите в чудо-кнопках [Поиск], затем [Параметры] и введите в поле поиска "Сканер". Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

- 2 Выберите из драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и аппарат, и нажмите [Свойства].

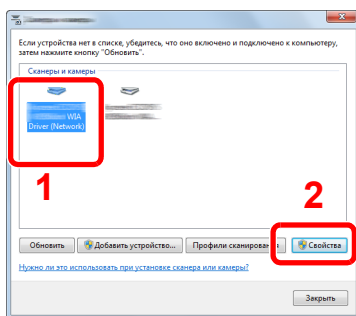

2 Настройте параметры.

- 1 Установите флажок рядом с пунктом [Аутентификация] на вкладке [Настройки] и введите имя пользователя при входе и пароль.

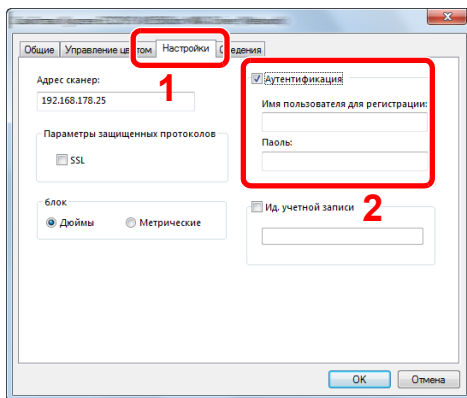

2 Нажмите [ОК].

Управление пользователями, отправляющими факсы с ПК

Можно управлять пользователями, отправляющими факсы с ПК.

Настройка драйвера факса

Для управления пользователями, отправляющими факсы с ПК, необходимы следующие настройки драйвера факса.

1 Откройте экран.

1 Нажмите в Windows кнопку [Старт] и затем щелкните [Устройства и принтеры].

ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 8 выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].

2 Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.

3 Щелкните [Настройка приема факса] в окне [Настройка печати].

2 Настройте параметры.

1 Выберите [Имя пользователя] на вкладке [Аутентификация].

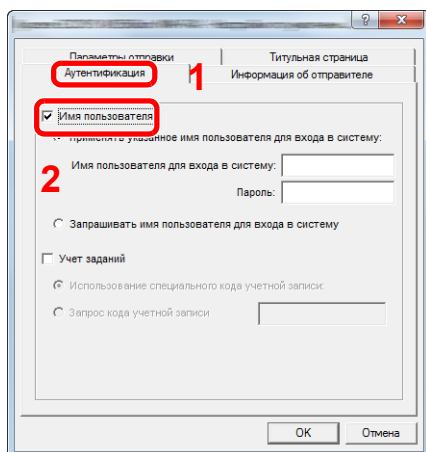

2 Настройте управление реквизитами пользователей.

[Применять указанное имя пользователя для входа в систему]: С помощью этого параметра можно задать имя пользователя и пароль, чтобы использовать одни и те же реквизиты пользователя для каждого задания факса. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить имя и пароль для каждого задания факса.

[Запрашивать имя пользователя для входа в систему]: При попытке передачи откроется экран ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя и пароль необходимо вводить при каждой попытке передачи.

3 Нажмите **[ОК]**.

Локальная авторизация

Выберите, будет ли использоваться локальная авторизация.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

В случае использования локальной авторизации необходимо установить для типа проверка подлинности пользователей **[Локальная аутентификация]**.

➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша **[Системное меню]** > **[Реквизиты пользователей/учет заданий]**

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать **[Вход]**. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" **[Далее]** > "Локальная автор." **[Изменить]**

2 **[Откл.]** или **[Вкл.]** > **[ОК]**

Настройки групповой авторизации

Данная функция задает ограничения на использование аппарата для каждой отдельной группы, зарегистрированной на сервере аутентификации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования настроек групповой авторизации необходимо выбрать [**Сетевая аутентификация**] в качестве способа аутентификации в разделе "Включение управления регистрацией пользователей". Выберите "Вкл." для параметра LDAP в "Детали протокола".

- ➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)
- [Параметры протокола \(стр. 8-47\)](#)

Авторизация группы

Использование авторизации группы.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [**Системное меню**] > [**Реквизиты пользователей/учет заданий**]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [**Далее**] > "Настр. авторизации группы" [**Далее**] > "Авторизация группы" [**Изменить**]

2 [**Вкл.**] > [**ОК**]

Список групп (до 20)

Регистрация групп, для которых ограничено использование аппарата. Остальные пользователи и группы относятся к категории "Другие".

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Настр. авторизации группы" [Далее] > "Список групп" [Изменить]

2 Настройте параметры.

[Добавить] > Добавьте информацию для каждого параметра > [ОК]

Параметр	Описание
ID группы *1	Введите идентификатор, который будет отображаться в списке групп (от 1 до 4294967295).
Имя группы	Введите имя, которое будет отображаться в списке групп (до 32 символов).
Уровень доступа	Выберите [Администратор] или [Пользователь] для прав доступа пользователя.
Огранич. печати	Выберите, нужно ли запрещать использование функций печати принтера.
Огранич. печати (цвет)	Выбор запрета на использование функций цветной печати принтера.
Огранич. копир.	Выберите, нужно ли запрещать использование функций копирования.
Огранич. копир. (цвет)	Выбирает, нужно ли запрещать использование функций цветного копирования.
Огранич. копир. (полноцв.)	Выбор запрета на использование функций только полноцветной печати для копий.
Огран. дуплекса	Выбирает, разрешить ли двустороннюю печать.
Огран. объединя	Укажите, разрешить ли только объединение.
Ограничение EcoPrint	Определяет, будет ли допускаться только печать EcoPrint.
Ограничение передачи	Выберите, нужно ли запрещать использование функций передачи.
Огр. перед. факса *2	Выберите, нужно ли запрещать использование передачи факсов.

Параметр	Описание
Сохранение огранич. в ящике	Выберите, нужно ли запрещать использование хранения в ящиках документов.
Огранич. хранен. в памяти	Выберите, нужно ли запрещать использование хранения на съемном носителе.

- *1 Для "Идентификатор группы" укажите PrimaryGroupID, присвоенный Active Directory Windows. В случае использования Windows Server 2008 проверьте вкладку "Редактор атрибутов" для свойств пользователей. В случае использования Windows Server 2000/2003 проверьте ADSIEdit. ADSIEdit — это средство поддержки, включенное в состав установочного DVD с ОС Windows Server (в \SUPPORT\TOOLS).
- *2 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

3 Зарегистрируйте группу.

Выберите [Сохранить].

В список групп добавляется новая группа.

Настр. автор. польз. Гость

Если включено управление реквизитами пользователей, задайте функции, которые могут использовать временные пользователи, которым нельзя входить в систему для использования аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования параметра "Настр. автор. польз. Гость" необходимо включить управление реквизитами пользователей в разделе "Включение управления регистрацией пользователей".

➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)

Невозможно использовать при активном ключе-счетчике.

Включение авторизации пользователя Гость

Включение авторизации пользователя с правами гостя.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Настр. автор. польз. Гость" [Далее] > "Авторизац. польз. Гость" [Изменить]

2 [Вкл.] > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если включена авторизация пользователя с правами гостя, при входе в систему необходимо нажать клавишу [Аутентификация/Выход].

В настройках по умолчанию пользователя с правами гостя можно использовать только монохромное копирование. Если требуется другая функция, войдите в систему как пользователь, имеющий право на использование такой функции, или измените настройки в свойствах пользователя с правами гостя.

Настройка свойств пользователя "гость"

Регистрация информации пользователя с правами гостя и функций, использование которых для него ограничено.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Настр. автор. польз. Гость" [Далее] > "Свойство польз. Гость" [Далее]

2 Настройте параметры.

Проверьте настройки и внесите необходимые изменения или добавьте данные.

Параметр	Описание
Имя пользователя	Введите имя, которое будет отображаться в списке пользователей (до 32 символов). Значение по умолчанию — "Гость".
Уровень доступа	Отображаются права пользователя. Их нельзя изменять.
Имя учетной записи	Введите учетную запись, к которой относится пользователь. Если пользователь не относится ни к одной учетной записи, выберите [Другие учетн.].
Правила авторизации	<p>Устанавливает права на использование для каждого пользователя. Можно ограничить уровень доступа для следующих пунктов.</p> <p>Огранич. печати: Выбирает, запрещать или нет использование функции печати принтера.</p> <p>Огранич. печати (цвет): Выбирает, запрещать или нет использование функции печати (цветной) принтера.</p> <p>Огранич. копир.: Выбирает, запрещать или нет использование функции копирования принтера.</p> <p>Огранич. копир. (полноцв.): Выбирает, запрещать или нет использование функции копирования (полноцветного) принтера.</p> <p>Ограничение дуплекса: Выбирает, разрешить ли двустороннюю печать.</p> <p>Огран. объединя: Укажите, разрешить ли только объединение.</p> <p>Ограничение EcoPrint: Определяет, будет ли допускаться только печать EcoPrint.</p> <p>Ограничение передачи: Выбирает, запрещать или нет использование функции отправки.</p> <p>Огран. передачи факса *1: Выбирает, запрещать или нет использование функции передачи факса.</p> <p>Сохран. огранич. в ящике: Выбирает, запрещать или нет использование функции сохранения в ящик.</p> <p>Огранич. хранен. в памяти: Выбирает, запрещать или нет использование функции сохранения съемный носитель.</p>

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

3 Зарегистрируйте группу.

Выберите [Сохранить].

Получить св-ва польз. сети

Задайте необходимую информацию для получения свойств пользователя сети от сервера LDAP. Имя пользователя и адрес электронной почты, полученные с помощью данной настройки, будут показаны в информации пользователя, экране подтверждения состояния и в заголовке электронной почты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения свойства сетевого пользователя от сервера LDAP необходимо выбрать [**Сетевая аутентификация**] в качестве способа аутентификации в разделе "Включение управления регистрацией пользователей". Выберите "Вкл." для параметра LDAP в "Детали протокола".

- ➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)
- [Параметры протокола \(стр. 8-47\)](#)

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [**Вход**]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 [Реквиз. польз. при входе] > [Получить св-ва польз. сети] > [Вкл.]

2 Настройте параметры.

- [Вкл.] > Добавьте информацию для каждого параметра > [ОК]

Параметр	Описание
Имя сервера* ¹	Введите имя сервера LDAP или IP-адрес (до 64 символов). Если не ввести имя сервера, информация пользователя будет получена с сервера, заданного для сетевой аутентификации.
Порт	Номер порта для сервера LDAP. Номер порта по умолчанию — 389.
Имя 1* ²	Введите атрибут LDAP для получения отображаемого имени пользователя от сервера LDAP (до 32 символов).
Имя 2* ³	Введите атрибут LDAP для получения отображаемого имени пользователя от сервера LDAP (до 32 символов).
Адрес e-mail* ⁴	Введите атрибут LDAP для получения адреса электронной почты от сервера LDAP (до 32 символов).

Параметр	Описание
Тип аутентификации *5	Задайте способ аутентификации. Выберите [Простой] или [SASL] . После изменения настроек перезапустите систему или выключите, а затем включите аппарат.
Тайм-аут поиска	Введите интервал ожидания в секундах (от 5 до 255 с).
Безоп. LDAP	Выберите тип шифрования в соответствии с типом безопасности, принятым на сервере LDAP. Значение [Выкл.] , [SSL/TLS] или [STARTTLS] .

*1 При использовании Active Directory для Windows имя сервера может совпадать с именем сервера, указанным для сетевой аутентификации.

*2 При использовании Active Directory для Windows отображаемое имя атрибута может использоваться как "Имя 1".

*3 "Имя 2" может быть опущено. Если назначить как "Имя 1" отображаемое имя и департамент как "Имя 2" и если в Active Directory для Windows значение отображаемого имени "Mike Smith", а значение департамента "Sales", то имя пользователя будет выглядеть как "Mike Smith Sales".

*4 При использовании Active Directory для Windows в качестве адреса электронной почты может использоваться почта атрибута.

*5 Отображается, если в "Аутентификация сети" тип сервера задан "Kerberos".

Настройки простого входа

Функция простого входа позволяет пользователям входить в систему, просто выбрав имя пользователя. Для использования данной функциональности пользователи должны быть заранее зарегистрированы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По поводу регистрации пользователей см.:
- ➔ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-9\)](#)
- Для использования простого входа необходимо включить управление реквизитами пользователей в разделе "Включение управления регистрацией пользователей".
- ➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)
- Если включена авторизация пользователя с правами гостя, экран простого входа не отображается.

Включение простого входа

Выберите, включать ли простой вход в систему.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Настройки простого входа" [Далее] > "Простой вход" [Изменить]

2 [Вкл.] или [Откл.] > [ОК]

Клавиша простого входа

Зарегистрируйте пользователей, которые могут использовать простой вход в систему. Можно добавить максимум 20 пользователей.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Настройки простого входа" [Далее] > "Клавиша простого входа" [Далее]

2 Введите информацию о пользователе.

- 1 Выберите клавишу, для которой нужно зарегистрировать пользователя.
- 2 Нажмите [Доб./правка].
- 3 "Отображ. имя" [Изменить] > Введите имя пользователя для отображения > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

- 4 Выберите "Пользователь" [Изменить].
- 5 Чтобы выбрать пользователя из сетевых пользователей, выберите [Локальный пользователь]. Чтобы выбрать из сетевых пользователей, выберите [Сетевой пользователь].

В зависимости от выбранного метода передачи процедура может отличаться.

Выбор пользователя из локальных пользователей

Выберите пользователя, для которого нужно задать простой вход в систему.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для сортировки списка учетных записей выберите [Имя] или [ID] в "Сортировка".
- Выберите [Найти (Имя)] или [Найти (ID)] для поиска по имени учетной записи или идентификатору учетной записи.

Выбор пользователя из сетевых пользователей

Выберите **[Имя пользов. при входе]** и **[Пароль при входе]**, введите информацию о пользователе, которую нужно зарегистрировать, и нажмите **[OK]**.

Если нужно указать пользователя, для которого в сетевой аутентификации задан домен, нажмите "Домен" и выберите домен, где зарегистрирован пользователь.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

6 "Пароль" **[Изменить]** > **[Вкл.]** или **[Откл.]** > **[OK]** > "Ярлык" **[Изменить]**

7 Выберите значок пользователя, который будет отображаться, и нажмите **[OK]**.

3 Зарегистрируйте пользователя.

Выберите **[Сохранить]**.

Настройки смарт-карты

Если включена аутентификация по смарт-карте, выберите тип аутентификации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция отображается в случае активации комплекта Card Authentication Kit.

➔ [Дополнительные приложения \(стр. 11-8\)](#)

Если пользователь вошел как пользователь сетевой аутентификации, то данная функция не отображается.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" [Далее] > "Настройки смарт-карты" [Далее]

2 Настройте параметры.

Можно выбрать следующие параметры.

Параметр	Описание
Регистрация с клавиатуры	Если включена аутентификация по смарт-карте, выберите, можно ли входить в систему с помощью клавиатуры. Значение: Разрешить, Запретить
Доп. аутентификация*1	Выберите, требуется ли ввод пароля после аутентификации по смарт-карте. Значение: Откл., Использовать пароль, Использовать ПИН-код

*1 Данная функция не отображается, если в разделе "Сетевая аутентификация" тип сервера задан как [NTLM] или [Kerberos].

Авторизация по ПИН-коду

Выберите, будет ли использоваться авторизация по ПИН-коду.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования авторизации по ПИН-коду необходимо включить сетевую аутентификацию и выбрать **[Ext.]** в качестве типа сервера.

➔ [Включение управления реквизитами пользователей \(стр. 9-4\)](#)

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша **[Системное меню]** > **[Реквизиты пользователей/учет заданий]**

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать **[Вход]**. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Реквиз. польз. при входе" **[Далее]** > "Авторизация по ПИН-коду" **[Изменить]**

2 **[Откл.]** или **[Вкл.]** > **[ОК]**

Использование управления реквизитами пользователей

В данном разделе описаны процедуры настройки учета заданий.

Вход в систему/выход из системы

Если включено управление реквизитами пользователей, при каждом использовании данного аппарата будет появляться экран ввода имени пользователя и пароля для входа в систему. Для входа в систему и выхода из нее используйте описанную ниже процедуру.

Вход в систему

Если во время выполнения операций появится экран ввода имени пользователя для входа, войдите в систему; для справки см.:

➔ [Вход \(стр. 2-25\)](#)





Выход из системы

После завершения операций нажмите клавишу [**Аутентификация/Выход**] для возврата к экрану ввода имени пользователя и пароля для входа.

Общие сведения об учете заданий

Учет заданий управляет подсчетом копий/напечатанных страниц/отсканированных страниц/факсов, накапливаемых каждой учетной записью, путем присвоения каждой учетной записи идентификатора.


- 1** Включите учет заданий. ([стр. 9-38](#))
- 2** Настройка учетной записи. ([стр. 9-40](#))
- 3** При выполнении задания введите присвоенный идентификатор учетной записи. ([стр. 9-35](#))
- 4** Подсчитайте количество скопированных, распечатанных, отсканированных и переданных по факсу страниц.

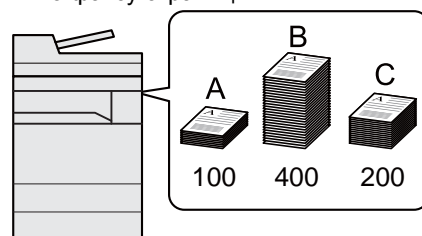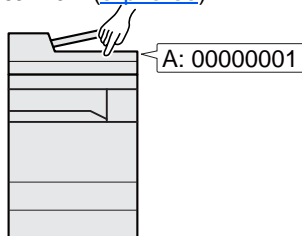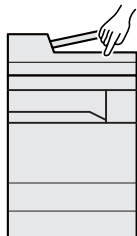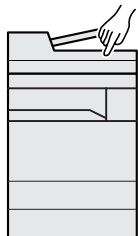

Управление количеством листов, используемых в заданиях печати с ПК

Для управления количеством заданий, которые нужно напечатать с ПК в сети, нужно выполнить настройку параметров с помощью драйвера принтера на ПК.

- 1** Настройте учет заданий для ПК в сети с помощью драйвера принтера. ([стр. 9-46](#))
- 2** Выполните печать.
- 3** Подсчитайте количество напечатанных страниц.

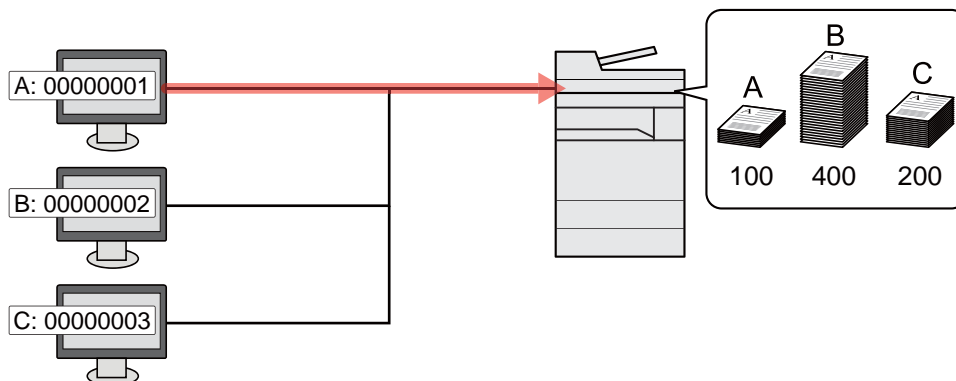

Управление учетом заданий сканирования с использованием TWAIN

Для управления учетом заданий сканирования с использованием TWAIN необходимо настроить параметры драйвера TWAIN на компьютере, подключенном к аппарату.

- ➔ [Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN \(стр. 9-47\)](#)

Управление учетом заданий сканирования с использованием WIA

Для управления учетом заданий сканирования с использованием WIA необходимо настроить параметры драйвера WIA на компьютере, подключенном к аппарату.

- ➔ [Учет заданий для сканирования с использованием WIA \(стр. 9-48\)](#)

Управление заданиями факса, переданными с ПК

Для управления количеством заданий факса, переданных с ПК, нужно выполнить настройку параметров с помощью драйвера факса на ПК.

➔ [Учет заданий факса, переданных с компьютера \(стр. 9-49\)](#)

Для использования функции факса необходим дополнительный комплект факса.

Включение учета заданий

Включите учет заданий. Используйте приведенную ниже процедуру.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Настройка учета заданий" [Далее] > "Учет заданий" [Изменить]

2 Настройте параметры.

[Вкл.] > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отключения учета заданий выберите [Откл.].
- После возврата к экрану системного меню по умолчанию автоматически будет выполнен выход из системы, и появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Для продолжения работы введите идентификатор учетной записи.

Доступ к учету заданий

Задайте доступ к учету заданий.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 [Настройка учета заданий] > [Доступ к учету заданий]

2 Настройте параметры.

- [Локальный] или [Сетевой] > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выбора [Сетевой] необходимо, чтобы была включена сетевая аутентификация и чтобы в качестве типа сервера был выбран [Ext.].

Учет заданий (локальный)

Можно добавлять, изменять и удалять учетные записи и задавать ограничения для каждой учетной записи.

Добавление учетной записи

Можно добавить до 1000 отдельных учетных записей. Необходимо ввести следующие данные.

Параметр	Описание
Имя учетной записи	Введите имя учетной записи (до 32 символов).
ID учетной записи	Введите идентификатор учетной записи до восьми цифр (от 0 до 99999999).
Ограничение	Запрет на печать/сканирование или ограничение количества загружаемых листов. ➔ Ограничение использования аппарата (стр. 9-42)

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Настройка учета заданий" [Далее] > "Учет заданий (Локальный)" [Далее] > "Список учета" [Доб./правка] > [Добавить]

2 Введите информацию об учетной записи.

- 1 "Имя учетной записи" [Изменить] > Введите имя учетной записи > [ОК]

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения подробной информации о вводе символов см.:

➔ [Способ ввода символов \(стр. 11-10\)](#)

- 2 "ID учетной записи" [**Изменить**] > Введите ID учетной записи > [**ОК**]



ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя использовать уже зарегистрированный идентификатор учетной записи.
Введите другой идентификатор учетной записи.

- 3 Активируйте или деактивируйте ограничение.

➔ [Ограничение использования аппарата \(стр. 9-42\)](#)

- 4 Выберите [**Сохранить**].

В список учетных записей добавляется новая учетная запись.

Ограничение использования аппарата

В данном разделе описан порядок ограничения использования аппарата учетной записью или количества доступных листов.

Параметры, которые можно задать, зависят от того, выбрано значение "Отдельный" или "Всего" для счетчика копий/распечаток.

➔ [Счетчик копий/распечаток \(стр. 9-58\)](#)

Параметры ограничения

Для счетчика копий/распечаток выбрано "Индивидуальный". Для счетчика копий/распечаток выбрано "Отдельный".

Параметр	Описание
Огранич.копир. (общее)	Ограничивает количество листов, которое можно использовать для копирования.
Огранич. копир. (полноцв.)	Ограничивает количество страниц, используемых для полноцветного копирования.
Огранич. копир. (одноцв.)	Ограничивает количество страниц, используемых для одноцветного копирования.
Огранич.печати (общее)	Ограничивает количество листов, которое можно использовать для печати.
Огранич. печ. (полноцв.)	Ограничивает количество страниц, используемых для полноцветной печати.
Огран. скан. (другие)	Ограничивает количество отсканированных листов (исключая копирование).
Огран. передачи факса	Ограничивает количество листов, отправленных факсом. Отображается при условии установки дополнительного комплекта факса.
Ограничение порта факса	Ограничивает порты, используемые для работы факса. Отображается при условии установки двух дополнительных комплектов факса.

Для счетчика копий/распечаток выбрано "Всего"

Параметр	Описание
Огранич.печати (общее)	Ограничивает общее количество листов, используемых для копирования и печати.
Огранич. печ. (полноцв.)	Ограничивает количество страниц, используемых для полноцветной печати.
Огранич. печ. (одноцв.)	Ограничивает количество страниц, используемых для одноцветной печати.
Огран. скан. (другие)	Ограничивает количество отсканированных листов (исключая копирование).
Огран. передачи факса	Ограничивает количество листов, отправленных факсом. Отображается только на изделиях с установленной функцией факса.
Ограничение порта факса	Ограничивает порты, используемые для работы факса. Отображается при условии установки двух дополнительных комплектов факса.

ВАЖНО

Выберите для параметра "Ограничение порта факса" [Выкл.], [Исп.только порт 1] или [Исп.только порт 2].

Применение ограничений

Ограничение может применяться в следующих режимах:

Параметр	Описание
Откл.	Ограничения не применяются.
Предел	Ограничение счетчика принтера с шагом в одну страницу — до 9 999 999 копий.
Запретить	Ограничения применяются.

Редактирование учетной записи

Данная функция позволяет изменять зарегистрированную информацию об учетной записи.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Настройка учета заданий" [Далее] > "Учет заданий (Локальный)" [Далее] > "Список учета" [Доб./правка]

2 Редактирование учетной записи.

- 1 Выберите [Сведения] для имени учетной записи, которую необходимо отредактировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для сортировки списка учетных записей выберите [Имя] или [ID] в "Сортировка".
- Выберите [Найти (Имя)] или [Найти (ID)] для поиска по имени учетной записи или идентификатору учетной записи.

- 2 Выберите информацию об учетной записи, которую нужно изменить, и внесите изменения.

- 3 [Сохранить] > [Да]

Информация об учетной записи будет изменена.

Удаление учетной записи

Данная функция позволяет удалить учетную запись.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Настройка учета заданий" [Далее] > "Учет заданий (Локальный)" [Далее] > "Список учета" [Доб./правка]

2 Удалите учетную запись.

- 1 Выберите имя учетной записи, которую нужно удалить.

- 2 [Удалить] > [Да]

Учетная запись будет удалена.

Учет заданий для печати

Количеством заданий, которые нужно напечатать с компьютера, можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера принтера

Для управления количеством заданий, которые нужно напечатать с ПК в сети, нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера принтера на ПК.

1 Откройте экран.

- 1 Нажмите в Windows кнопку [Старт] и затем щелкните [Устройства и принтеры].




ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].

- 2 Щелкните правой кнопкой мыши по значку драйвера принтера аппарата и выберите меню [Свойства принтера] драйвера принтера.
- 3 Щелкните [Администратор] на вкладке [Параметры устройства].

2 Настройте параметры.

- 1 Выберите [Учет заданий] на вкладке [Учет заданий].

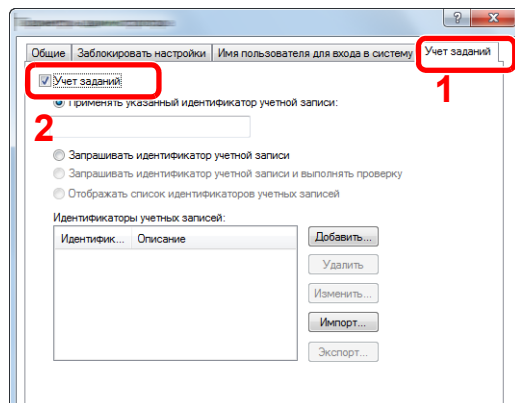

- 2 Задайте идентификатор учетной записи.

[Применять указанный идентификатор учетной записи]: введите идентификатор учетной записи. Печать будет выполняться с помощью введенного идентификатора учетной записи. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить идентификатор учетной записи для каждого задания печати.

[Запрашивать идентификатор учетной записи]: при попытке печати появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Необходимо вводить идентификатор учетной записи при каждой попытке печати.

[Запрашивать идентификатор учетной записи и выполнять проверку]: при попытке печати появится экран для ввода идентификатора учетной записи. Необходимо ввести идентификатор учетной записи, сохраненный в списке идентификаторов учетных записей. Необходимо вводить идентификатор учетной записи при каждой попытке печати.

[Отображать список идентификаторов учетных записей]: при печати отображается список идентификаторов учетных записей. Идентификатор учетной записи, который нужно использовать, следует выбрать из списка.

3 Нажмите [ОК].



ПРИМЕЧАНИЕ

По поводу других параметров учета заданий см.:

➔ [Printer Driver User Guide](#)

Учет заданий для сканирования с использованием TWAIN

Количеством заданий сканирования с использованием TWAIN можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера TWAIN

Для управления количеством заданий сканирования с использованием TWAIN нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера TWAIN на компьютере.

1 Откройте экран.

1 В Windows нажмите кнопку [Пуск], [Все программы], [Kyocera] и [TWAIN Driver Setting].


Откроется экран драйвера TWAIN.



ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 выберите в чудо-кнопках [Поиск], [Приложения], а затем [TWAIN Driver Setting].


2 Выберите аппарат и нажмите [Изменить].

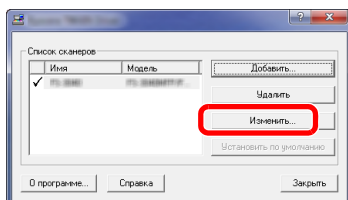

2 Настройте параметры.

1 Нажмите [Параметры аутентификации пользователя].

2 Установите флажок возле пункта [Учетная запись] и введите идентификатор учетной записи.

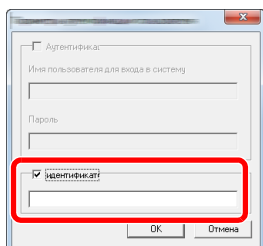

3 Нажмите [ОК].

Учет заданий для сканирования с использованием WIA

Количеством заданий сканирования с использованием WIA можно управлять с помощью функции учета заданий.

Настройка драйвера WIA

Для управления количеством заданий сканирования с использованием WIA нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера WIA на компьютере.


1 Откройте экран.

- 1 Нажмите в Windows кнопку [Пуск] и введите в поле [Найти программы и файлов] [Сканер]. Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

ПРИМЕЧАНИЕ


В Windows 8 нажмите в чудо-кнопках [Поиск], затем [Параметры] и введите в поле поиска "Сканер". Щелкните в списке поиска [Просмотр сканеров и камер], и откроется окно "Сканеры и камеры".

- 2 Выберите из драйверов WIA тот, который имеет такое же имя, что и аппарат, и нажмите [Свойства].

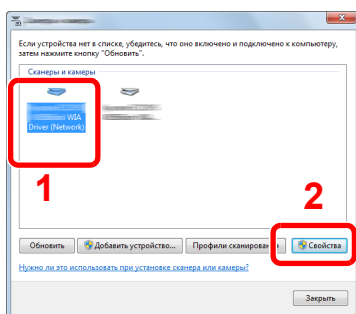

2 Настройка драйвера WIA.

- 1 Установите флажок возле пункта [ID учетной записи] на вкладке [Настройки] и введите идентификатор учетной записи.

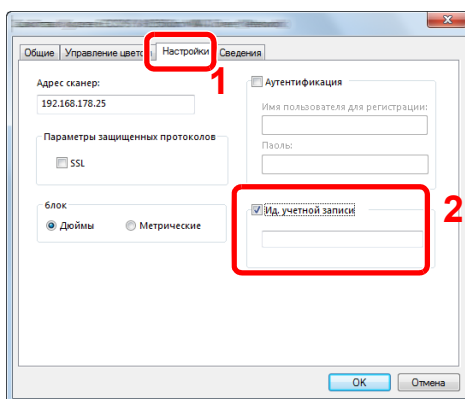

- 2 Нажмите [ОК].

Учет заданий факса, переданных с компьютера

Количеством заданий факса, переданных с компьютера, можно управлять с помощью функции учета заданий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции факса доступны только на изделиях с установленной функцией факса.

Настройка драйвера факса

Для управления количеством заданий факса, переданных с ПК, нужно выполнить настройку следующих параметров с помощью драйвера факса на компьютере.

1 Откройте экран.

- 1 Нажмите в Windows кнопку [Старт] и затем щелкните [Устройства и принтеры].


ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows 8 выберите на рабочем столе чудо-кнопку [Параметры], выберите [Панель управления], а затем [Устройства и принтеры].

- 2 Правой кнопкой мыши щелкните по имени аппарата для использования в качестве драйвера факса и выберите [Настройка печати] в открывшемся раскрывающемся меню.
- 3 Щелкните [Настройка приема факса] в окне [Настройка печати].

2 Настройте параметры.

- 1 Выберите [Учет заданий] на вкладке [Аутентификация].

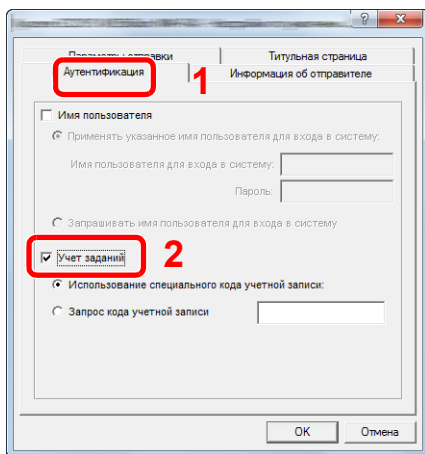

- 2 Задайте учет заданий.

[Применять указанный идентификатор учетной записи]: С помощью этого параметра можно задать идентификатор учетной записи, чтобы использовать один и тот же идентификатор учетной записи для каждого задания факса. Если выбран этот параметр, пользователю не нужно вводить идентификатор учетной записи для каждого задания печати.

[Запрашивать идентификатор учетной записи]: при попытке осуществить передачу будет отображаться экран для ввода идентификатора учетной записи. Идентификатор учетной записи нужно вводить при каждой передаче.

- 3 Нажмите [ОК].

Настройка учета заданий

Настройка по умолчанию

Выберите значение по умолчанию для предела использования и укажите, нужно ли включать подсчет по формату бумаги.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Настройка учета заданий" [Далее] > "Учет заданий (Локальный)" [Далее] > "Парам. по умолч." [Далее] > "Предел счетч. по умолч." [Далее]

2 Настройте параметры.

- 1 Нажмите [**Изменить**] для параметра, который нужно изменить, и нажмите [**+**], [**-**] или воспользуйтесь цифровыми клавишами для ввода ограничения по умолчанию касательно количества листов.
- 2 Нажмите [**ОК**].

Параметр	Описание
Предел счетчика	<p>При добавлении новой учетной записи можно изменить ограничения по умолчанию, касающиеся количества использованных страниц. Можно задать любое число от 1 до 9 999 999.</p> <p>Параметры, которые можно задать, зависят от того, выбрано значение [Индивидуальный] или [Всего] для параметра [Счетчик копий/распечаток].</p> <p>➔ Счетчик копий/распечаток (стр. 9-58)</p>
Для счетчика копий/распечаток выбрано [Индивидуальный]	
Огранич.копир. (общее)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для копирования.
Огранич. копир. (полноцв.)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для полноцветного копирования.
Огранич. копир. (одноцв.)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для одноцветного копирования.
Огранич.печати (общее)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для печати.
Огранич. печ. (полноцв.)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для полноцветной печати.
Огран. скан. (другие)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для сканирования (исключая копирование).
Огран. передачи факса *1	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для отправки факсов.
Для счетчика копий/распечаток выбрано [Всего]	
Огранич.печати (общее)	Задает ограничение по умолчанию по общему количеству листов, используемых для копирования и печати.
Огранич. печ. (полноцв.)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для полноцветной печати.
Огранич. печ. (одноцв.)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для одноцветной печати.
Огран. скан. (другие)	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для сканирования (исключая копирование).
Огран. передачи факса *1	Задает ограничение по умолчанию по количеству листов, используемых для отправки факсов.

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

Подсч. по форм. бумаги

Данный счетчик подсчитывает количество страниц по формату бумаги (например, Letter).

ПРИМЕЧАНИЕ

Доступно четыре типа формата бумаги, от 1 до 4. Данные типы указываются в отчетах по учету.

➔ [Печать отчета учета \(стр. 9-55\)](#)

Помимо формата бумаги, можно также указать тип материала (например, подсчет используемой цветной бумаги формата letter). Если тип материала не указан, то будет подсчитываться количество использованных страниц по указанному формату, вне зависимости от типа материала.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > "Настройка учета заданий" [Далее]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 "Учет заданий (локальный)" [Далее] > "Параметр по умолчанию" [Далее] > "Подсч. по форм. бумаги" [Далее]

2 Настройте параметры.

- 1 Выберите [Вкл.].
- 2 Выберите формат бумаги.
- 3 Нажмите [Тип матер.], чтобы указать тип материала.
- 4 Выберите тип материала и нажмите [ОК].
- 5 Нажмите [ОК].

Подсчет количества напечатанных страниц

Данный счетчик подсчитывает количество напечатанных страниц. Счетчики подразделяются на "Учет всех заданий" и "Учет каждого задания". Новый подсчет можно запустить после сброса данных подсчета, сохраняемых в течение определенного периода времени.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > "Настройка учета заданий" [Далее]
- 2 "Учет заданий (локальный)" [Далее] > "Учет всех заданий" [Далее] или "Учет каждого задания" [Проверить]

2 Настройте параметры.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно просмотреть.

Параметр	Описание
Распечат. страниц	Отображает количество скопированных и напечатанных страниц, а также общее количество использованных страниц. Также для проверки количества использованных страниц можно использовать параметры [ФАКС] ^{*1} , [Подсч. по форм. бумаги], [по дуплексу] и [по комбинации].
Копия (ч/б)	Отображение количества страниц, используемых для черно-белого копирования.
Копир. (полноцв.)	Отображение количества страниц, используемых для полноцветного копирования.
Копир. (цвет)	Отображение количества страниц, используемых для цветного копирования.
Копия (всего)	Отображает количество скопированных страниц.
Принтер (ч/б)	Отображение количества страниц, используемых для черно-белой печати.
Принтер (полноцв.)	Отображение количества страниц, используемых для цветной печати.
Принтер (общее)	Отображает количество напечатанных страниц.
Копия/Принт (ч/б)	Отображение общего количества страниц, используемых для черно-белого копирования и печати.
Копия/Принт (цв.)	Отображение общего количества страниц, используемых для цветного копирования и печати.
Копия/принт (вс.)	Отображает общее количество страниц, использованных для копирования и печати.
ФАКС^{*1}	Отображает количество полученных страниц.
Всего	Отображает общее количество использованных страниц.
Подсч. по форм. бумаги	Отображает количество использованных страниц выбранного формата, а также других форматов бумаги.
Кол-во по двустор./совмест.	Отображает количество страниц, использованных в режиме "Двусторонняя (1-стор.)", режиме "Двусторонняя (2-стор.)", общее количество страниц по обоим режимам, а также количество страниц, использованных в режиме "Совместить (нет)", режиме "Совместить (2 на 1)", режиме "Совместить (4 на 1)" и общее количество страниц по всем трем режимам.

Параметр	Описание
Отскан. страницы	Отображает количество отсканированных страниц для функций копирования, факса и других функций, а также общее количество отсканированных страниц.
Стр. пер. факсом*1	Отображает количество страниц, переданных факсом.
Время пер. факса*1	Отображает общее время передачи факсов.
Сброс счетчика	Сбрасывает счетчик. Нажмите [Да] на экране подтверждения.

*1 Отображается только при наличии установленного комплекта факса.

Учет всех заданий

Данный счетчик подсчитывает количество страниц по всем учетным записям и позволяет одновременно сбросить подсчет для всех этих учетных записей.

1 Проверка количества страниц.

- 1 Для проверки данных подсчета нажмите **[Проверить]** для нужной функции.
Будут показаны результаты.
- 2 Подтвердите подсчет и нажмите **[Заккрыть]**.

Учет каждого задания

Данный счетчик подсчитывает количество страниц для каждой учетной записи и сбрасывает подсчет по учетной записи. Устанавливая флажок "Учет каждого задания", выберите учетную запись, для которой будет вестись подсчет.

1 Проверка количества страниц.

- 1 Выберите учетную запись для проверки данных подсчета.
- 2 Нажмите **[Сведения]**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для сортировки имен учетных записей выберите **[Имя]** или **[ID]** в "Сортировка".
- Выберите **[Найти (Имя)]** или **[Найти (ID)]** для поиска по имени учетной записи или идентификатору учетной записи. Для отображения учетной записи помимо вашей, нажмите **[Другие учетн. записи]**.


- 3 Для проверки данных подсчета нажмите **[Проверить]** для нужной функции.
Будут показаны результаты.
- 4 Подтвердите подсчет и нажмите **[Заккрыть]**.

Печать отчета учета

В качестве отчета по результатам учета может быть распечатано общее количество подсчитанных страниц по всем соответствующим учетным записям.

Имеются различные форматы отчетов, зависящие от того, как выполняется управление подсчетом для копировальной техники и принтеров.

Если для управления счетчиком копирования/печати выбрано "Индивидуальный".

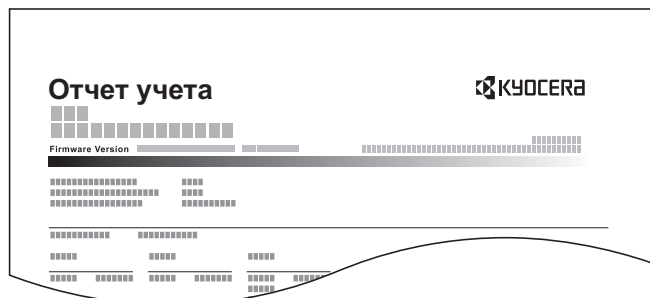

Для печати отчета по учету заданий см. процедуру ниже.

1 Подготовьте бумагу.

Убедитесь, что в кассету загружена бумага A4 или Letter.

2 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > [Настройка учета заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

3 Напечатайте отчет.

[Печать отчета учета] > [Да]

Будет напечатан отчет учета заданий.

Использование учета заданий

В данном разделе описаны процедуры настройки учета заданий.

Вход в систему/выход из системы

Если включен учет заданий, при каждом использовании аппарата открывается экран ввода идентификатора учетной записи.

Для входа в систему и выхода из нее используйте описанную ниже процедуру.

Вход в систему

- 1 На экране ввода идентификатора учетной записи введите идентификатор учетной записи с помощью цифровых клавиш и нажмите [**Вход**].



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если был введен неправильный символ, нажмите клавишу [**Очистка**] и еще раз введите идентификатор учетной записи.
- Если введенный идентификатор учетной записи не совпадает с зарегистрированным, раздастся предупреждающий звуковой сигнал и вход не будет выполнен. Введите правильный идентификатор учетной записи.
- Нажав [**Проверка счетчика**], можно просмотреть количество напечатанных и отсканированных страниц.

Когда откроется экран ввода имени пользователя при входе и пароля

Если включено управление реквизитами пользователей, откроется экран ввода имени пользователя и пароля для входа. Для входа в систему введите имя пользователя и пароль. Если пользователь уже зарегистрировал информацию об учетной записи, ввод идентификатора учетной записи пропускается.

➔ [Добавление пользователя \(Список локальных пользователей\) \(стр. 9-9\)](#)

- 2 Перейдите к оставшимся шагам.

Выход из системы

По завершении всех операций нажмите клавишу [**Аутентификация/Выход**], чтобы вернуться к экрану ввода идентификатора учетной записи.

Примен. огран.

Данный параметр определяет действия аппарата в случае, когда счетчик достигает предельного значения. В приведенной ниже таблице описаны принимаемые меры.

Параметр	Описание
Немедленно* ¹	Когда счетчик достигает предела, задание останавливается.
Последовательно	Печать/сканирование задания продолжается, но следующее задание будет отклонено.
Только сигнал	Выполнение задания продолжается, выводится сигнал оповещения.

*1 Отправка или сохранение в ящике следующего задания будет запрещено.

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий] > "Настройка учета заданий" [Далее]

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 Выберите "Примен. огран." [Изменить].

2 Настройте параметры.

- Выберите [Немедленно], [Последовательно] или [Только сигнал] > [ОК]

Счетчик копий/распечаток

Можно выбрать, как будет отображаться подсчет использованных страниц для копирования и печати: либо общий подсчет, либо отдельно для копирования и для печати. Данный выбор может повлиять на ограничение счетчика и способ подсчета. Для получения подробной информации см.:

- ➔ [Ограничение использования аппарата \(стр. 9-42\)](#)
- [Подсчет количества напечатанных страниц \(стр. 9-53\)](#)
- [Печать отчета учета \(стр. 9-55\)](#)

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша **[Системное меню]** > **[Реквизиты пользователей/учет заданий]** > "Настройка учета заданий" **[Далее]**

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать **[Вход]**. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 Выберите "Счетчик копий/распечаток" **[Изменить]**.

2 Настройте параметры.

- Выберите **[Всего]** или **[Индивидуальный]** > **[ОК]**

Неизвестный идентификатор задания

Данная функция определяет способ обработки заданий, отправленных с незнакомых или не отправленных имен пользователей для входа или идентификаторов учетных записей. Если реквизиты пользователя сочтены недействительными, а учет заданий считается действительным, выполните процедуру для незнакомых идентификаторов учетной записи.

Ниже приведены настройки.

Параметр	Описание
Разрешить	Разрешается печать задания.
Отклонить	Задание отклоняется (не печатается).

1 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Реквизиты пользователей/учет заданий]



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время работы появляется экран ввода имени пользователя для входа, следует ввести имя пользователя и пароль для входа, а затем нажать [Вход]. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора.

Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 Выберите [Неизв. ид. задания].

2 Настройте параметры.

- Выберите [Разрешить] или [Запретить].

10 Устранение неисправностей

В этой главе рассматриваются следующие темы.

Регулярное обслуживание	10-2	Извлечение застрявшей бумаги из универсального лотка ..	10-64
Очистка	10-2	Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 1	10-65
Очистка стекла оригинала	10-2	Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 2	10-68
Очистка внутренней части автоподатчика оригиналов	10-2	Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 3 (500 листов x 2) ..	10-69
Очистка щелевого стекла	10-3	Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 3 (2000 листов x 1) ..	10-70
Замена контейнера с тонером	10-4	Извлечение застрявшей бумаги из переходного блока	10-71
Замена бункера отработанного тонера	10-7	Извлечение застрявшей бумаги из почтового ящика	10-72
Загрузка бумаги	10-14	Извлечение застрявшей бумаги из внутреннего финишера ..	10-73
Замена скрепок (внутренний финишер)	10-15	Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов (автоматически в обратном порядке)	10-74
Замена скрепок (финишер на 1000 листов)	10-16	Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов (двойное сканирование)	10-76
Замена скрепок (финишер на 3000 листов)	10-18	Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 1000 листов	10-77
Утилизация отходов дырокола	10-20	Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 3000 листов (лоток А)	10-79
Устранение неисправностей	10-24	Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 3000 листов (лоток В)	10-81
Устранение сбоев в работе	10-24	Устранение замятия скрепок	10-83
Проблема в работе аппарата	10-24	Устранение замятия скрепок во внутреннем финишере ..	10-83
Проблема с распечатанным изображением	10-28	Устранение замятия скрепок в финишере на 1000 листов	10-84
Проблема с цветной печатью	10-32	Устранение замятия скрепок в финишере на 3000 листов	10-86
Реагирование на сообщения	10-33		
Настройка/обслуживание	10-45		
Общие сведения о настройке/обслуживании	10-45		
Процедура совмещения цветов ..	10-46		
Настройка градационной кривой ..	10-51		
Очистка барабана	10-52		
Калибровка	10-53		
Очистка лазера	10-53		
Очистка узла проявки	10-53		
Устранение замятия бумаги	10-55		
Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие	10-55		
Извлечение застрявшей бумаги из кассет 1 и 2	10-56		
Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 3 (500 листов x 2)	10-58		
Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 3 (2000 листов x 1)	10-60		
Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 4 (500 листов x 2)	10-62		

Регулярное обслуживание

Очистка

Для обеспечения оптимального качества печати следует регулярно проводить очистку аппарата.



ВНИМАНИЕ

В целях безопасности перед очисткой аппарата всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки.


Очистка стекла оригинала

Протрите автоподатчик оригиналов и стекло оригинала изнутри мягкой тканью, смоченной спиртом или слабым моющим средством.



ВАЖНО

Не применяйте разбавители или другие органические растворители.

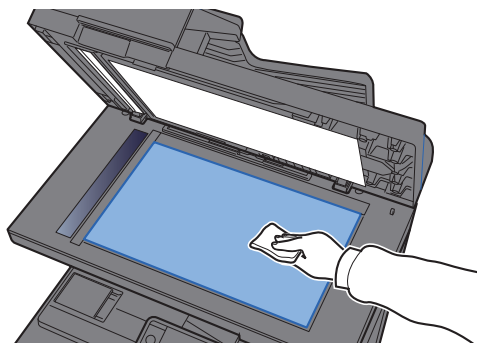


Очистка внутренней части автоподатчика оригиналов

При использовании автоподатчика оригиналов с функцией двойного сканирования очистите блок двойного сканирования.




ВАЖНО

Не применяйте разбавители или другие органические растворители.

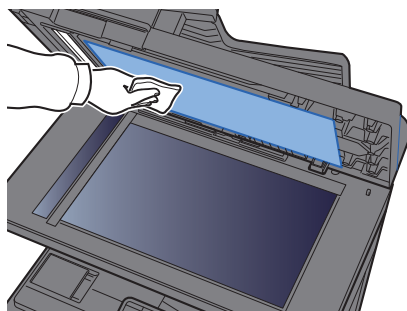

Область двойного сканирования

При использовании автоподатчика оригиналов с функцией двойного сканирования очистите блок двойного сканирования.

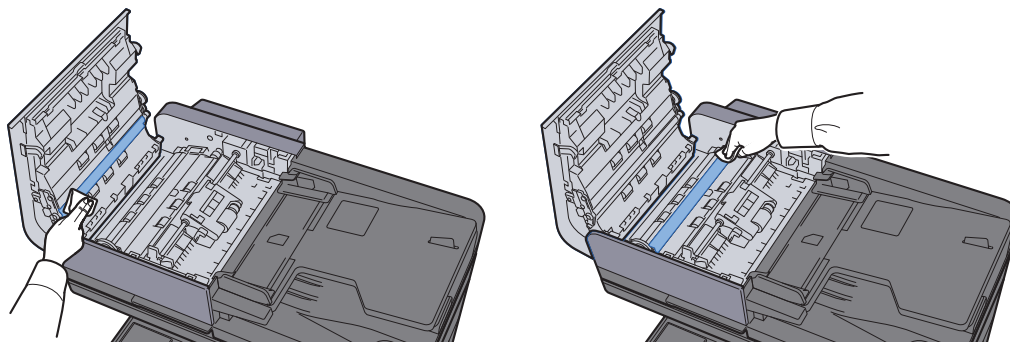

Очистка щелевого стекла


При использовании автоподатчика оригиналов выполняйте очистку поверхности щелевого стекла и направляющей считывания с помощью сухой ткани.

 **ВАЖНО**

Не используйте для очистки воду, мыло или растворители.

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

Наличие загрязнений на щелевом стекле или направляющей считывания может привести к появлению черных полос на окончательном изображении.

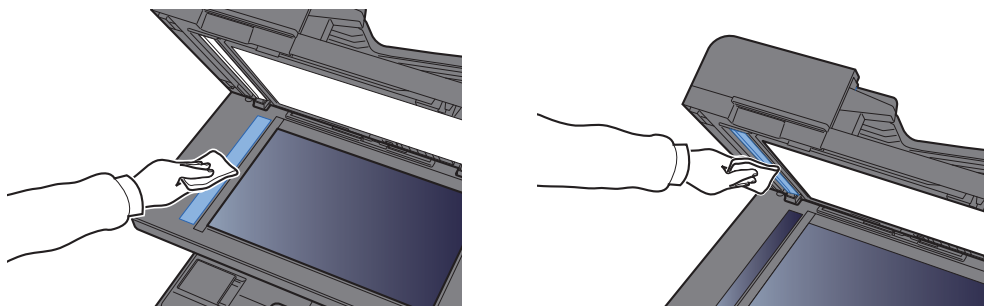

Замена контейнера с тонером

Когда тонер заканчивается, на сенсорной панели появляется сообщение "Мало тонера. [C][M][Y][K] (Замените, когда закончится.)". Необходимо иметь в наличии новый контейнер с тонером для замены.

Когда на сенсорной панели появится сообщение "Закончился тонер [C][M][Y][K].", замените тонер.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Обязательно используйте оригинальный контейнер с тонером. Использование неоригинального контейнера с тонером может стать причиной дефектов изображения и отказа аппарата.
- На чипе памяти контейнера с тонером данного аппарата сохраняется информация, необходимая для повышения удобства в эксплуатации аппарата, работы системы утилизации использованных контейнеров с тонером, а также перспективных разработок новых изделий. Информация, сохраняемая на чипе, является анонимной. Она предназначена для вышеперечисленных целей и не содержит данных, позволяющих идентифицировать пользователя.

ВНИМАНИЕ


Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

Процедуры установки контейнера с тонером одинаковы для всех цветов. Ниже в качестве примера представлено объяснение для контейнера с желтым тонером.


1 Откройте переднюю крышку.

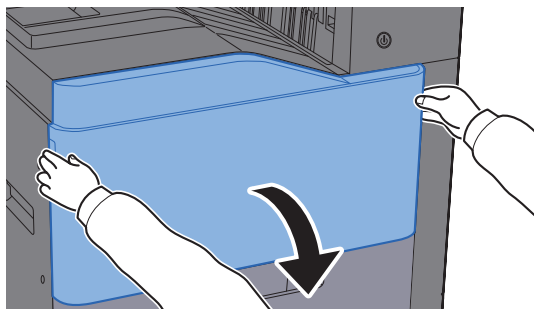


2 Разблокируйте контейнер с тонером.

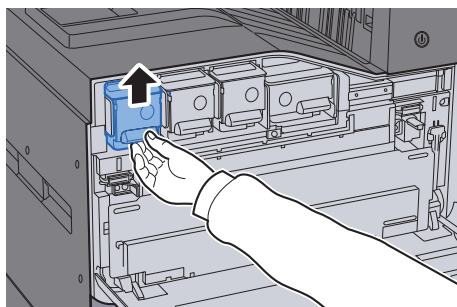


3 Извлеките контейнер с тонером.

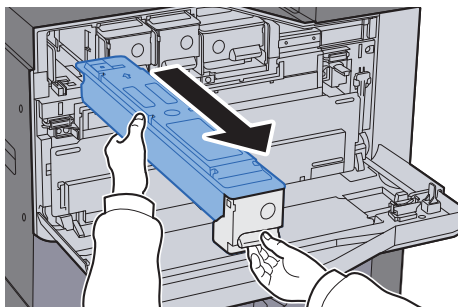

4 Поместите использованный контейнер с тонером в пластиковый мусорный пакет.

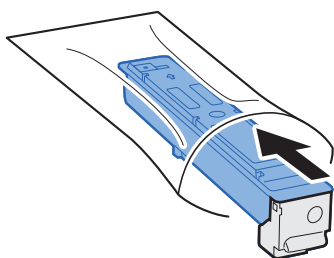


5 Выньте новый контейнер с тонером из коробки.

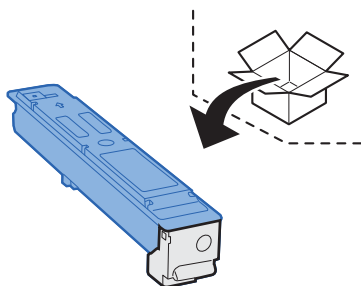


✓ ВАЖНО


Не касайтесь контейнера в местах, показанных на рисунке ниже.

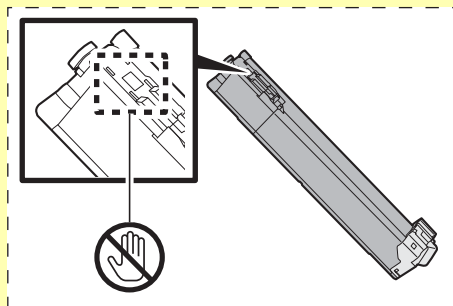


6 Встряхните контейнер с тонером.

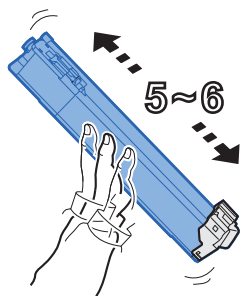

7 Установите контейнер с тонером.

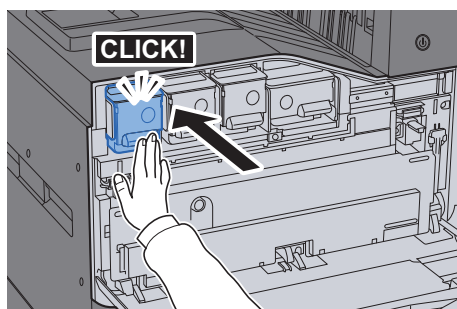

8 Закройте переднюю крышку.

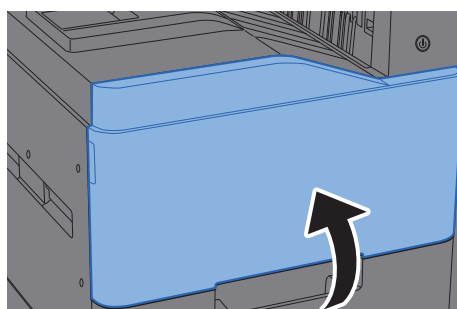

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если передняя крышка не закрывается, проверьте правильность установки нового контейнера с тонером.
- Верните израсходованный контейнер с тонером дилеру или представителю по обслуживанию. Переработка или утилизация использованных контейнеров с тонером производится в соответствии с установленными нормами.

Замена бункера отработанного тонера

Когда на сенсорной панели появится сообщение "Замените контейнер отработанного тонера", необходимо немедленно заменить бункер для отработанного тонера.




ВНИМАНИЕ


Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

TASKalfa 356ci


- 1 Откройте переднюю крышку.**

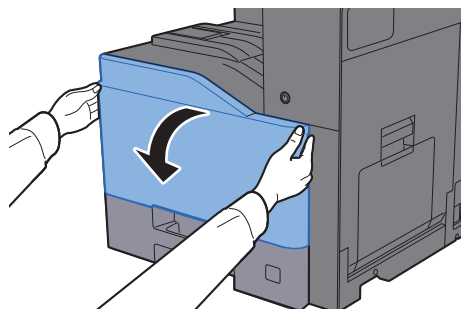


- 2 Извлеките бункер отработанного тонера и расположите его на плоской поверхности.**

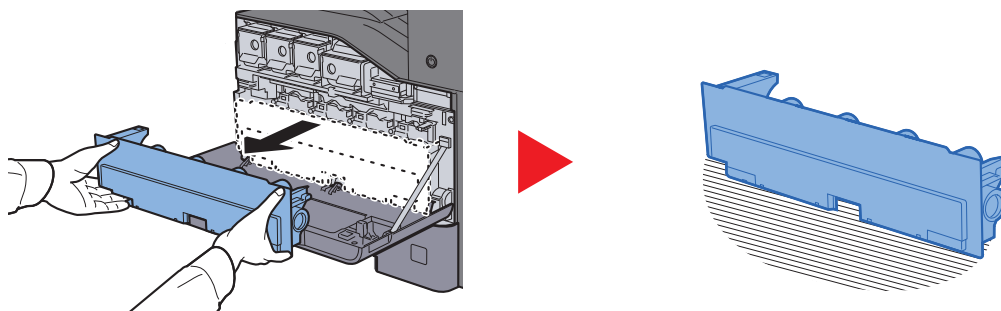


- 3 Достаньте крышки из картонной коробки.**

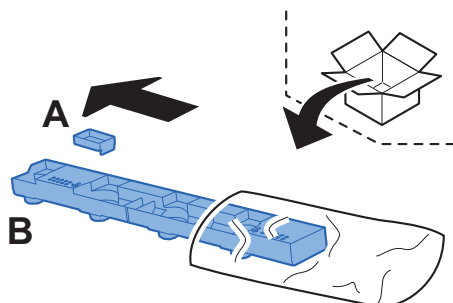


4 Измените направление используемого бункера для отработанного тонера, как показано ниже.

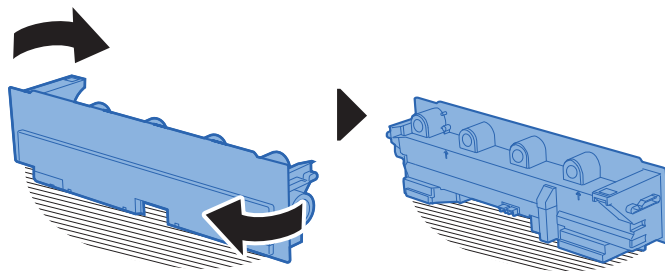


5 Закройте крышку А.

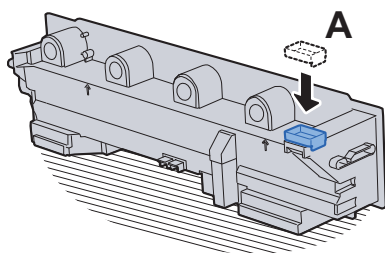


6 Измените направление используемого бункера для отработанного тонера, как показано ниже.

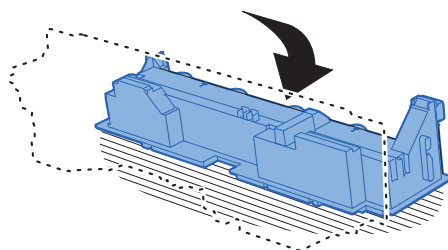


7 Закройте крышку В.

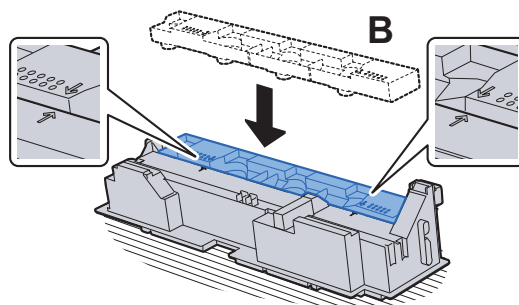


- 8 Поместите использованный бункер для отработанного тонера в пластиковый мусорный пакет.**

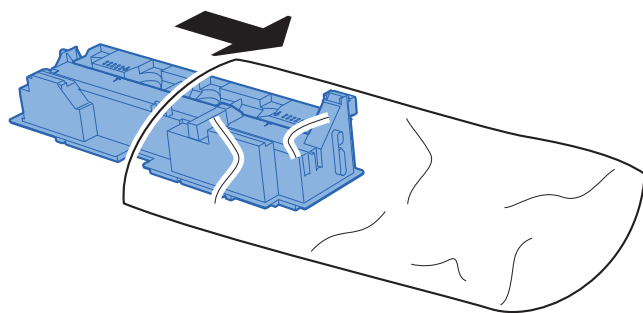


- 9 Достаньте новый бункер для отработанного тонера.**

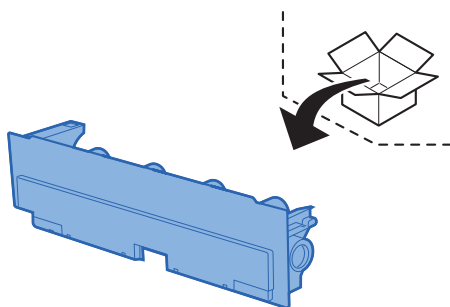

- 10 Установите новый бункер для отработанного тонера.**

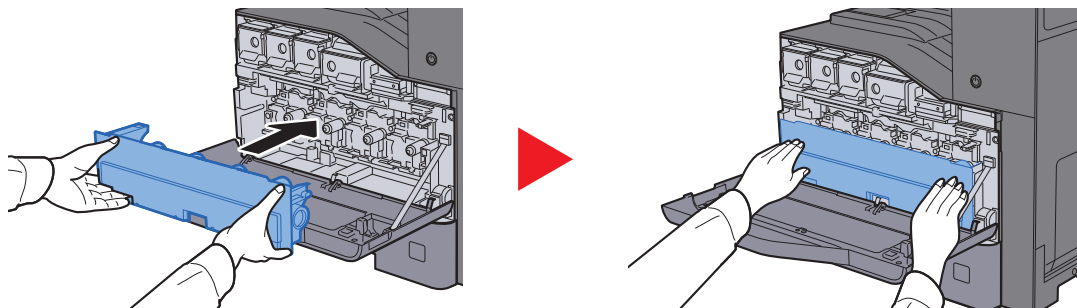

11 Закройте переднюю крышку.

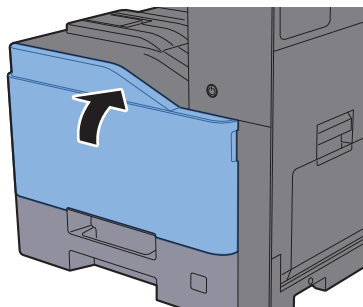


ПРИМЕЧАНИЕ


Верните использованный бункер для отработанного тонера дилеру или представителю по обслуживанию. Переработка или утилизация использованных бункеров отработанного тонера производится в соответствии с установленными нормами.

TASKalfa 406ci


- 1 Откройте переднюю крышку.**

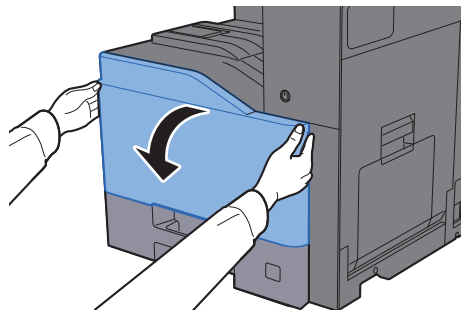


- 2 Извлеките бункер отработанного тонера и расположите его на плоской поверхности.**

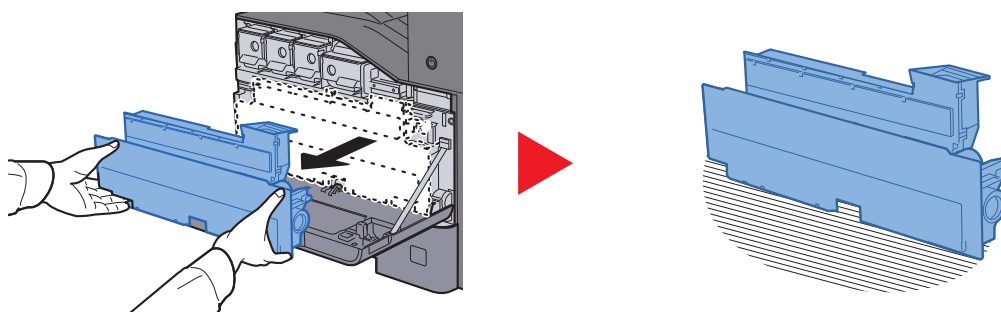


- 3 Достаньте крышки из картонной коробки.**

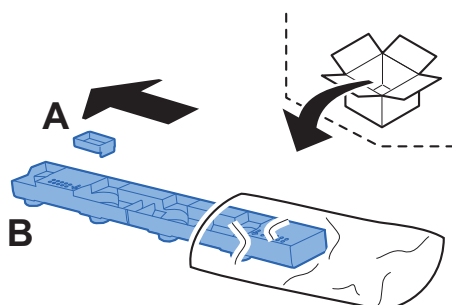


- 4 Измените направление используемого бункера для отработанного тонера, как показано ниже.**

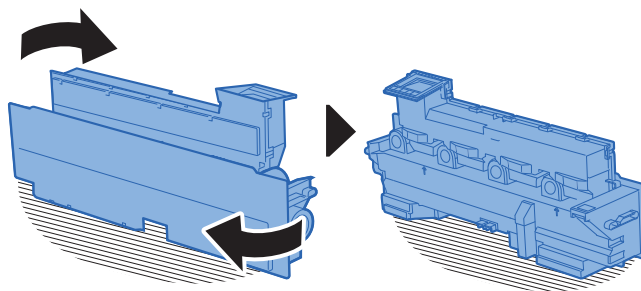


5 Закройте крышку А.

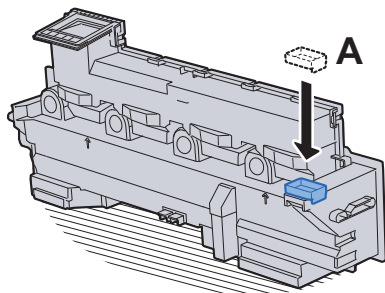


6 Измените направление используемого бункера для отработанного тонера, как показано ниже.

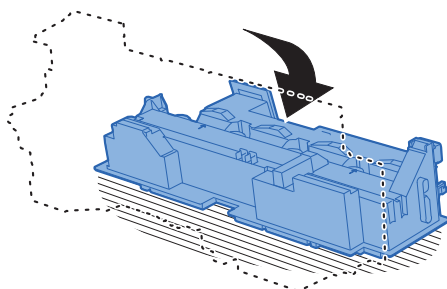


7 Закройте крышку В.

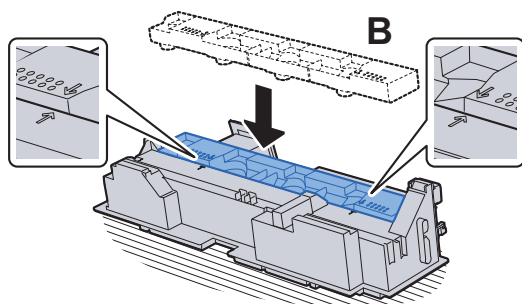


8 Поместите использованный бункер для отработанного тонера в пластиковый мусорный пакет.

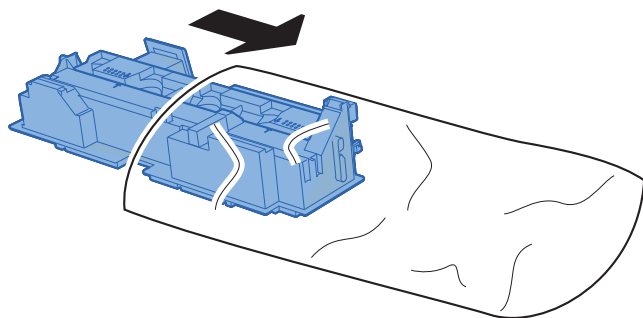


9 Достаньте новый бункер для отработанного тонера.

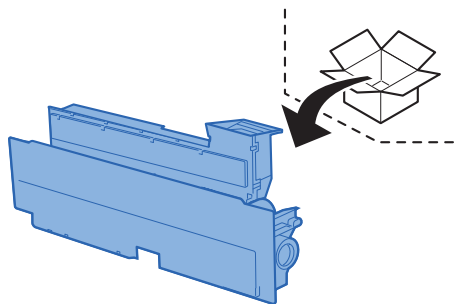

10 Установите новый бункер для отработанного тонера.

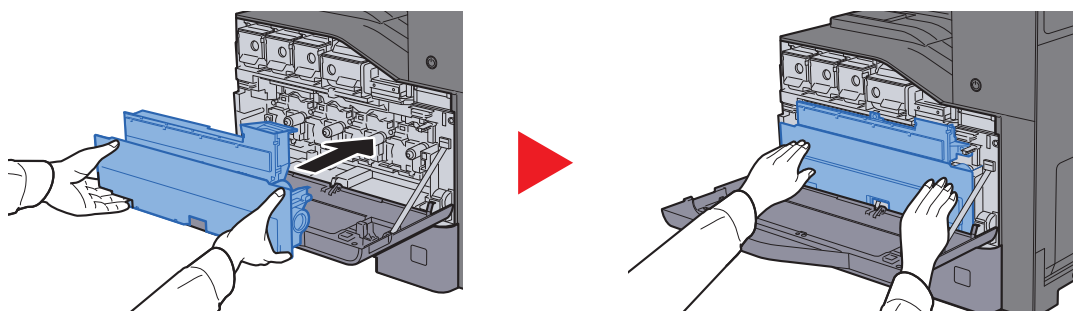

11 Закройте переднюю крышку.

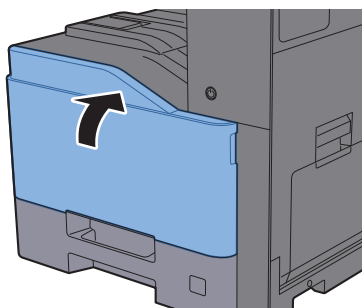

ПРИМЕЧАНИЕ

Верните использованный бункер для отработанного тонера дилеру или представителю по обслуживанию. Переработка или утилизация использованных бункеров отработанного тонера производится в соответствии с установленными нормами.

Загрузка бумаги

Когда в кассете # заканчивается бумага, отображаются следующие сообщения.

"Добавьте бумагу в кассету #."

"Добавьте бумагу в универс. лоток."

➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)

[Загрузка бумаги в универсальный лоток \(стр. 5-6\)](#)


Замена скрепок (внутренний финишер)

Когда на сенсорной панели отображается "Нет скоб.", необходимо наполнить скрепками держатель контейнера для скрепок.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если в шивателе закончились скрепки, обратитесь к продавцу или в службу поддержки.


1 Откройте внутренний блок финишера.

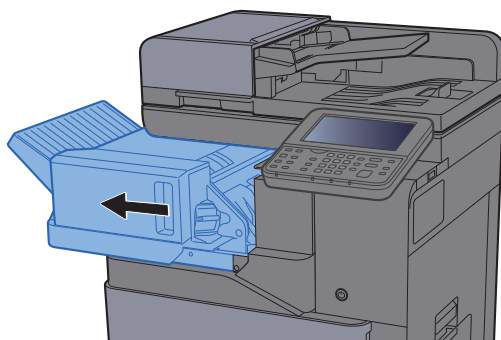


2 Извлеките держатель контейнера для скрепок.

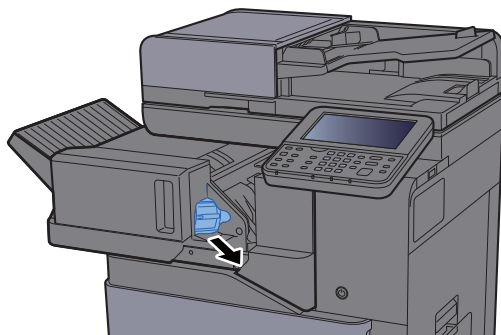


3 Замените скрепки.

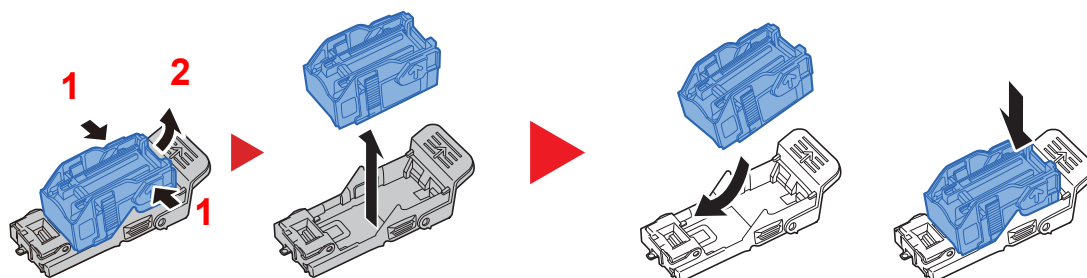

4 Установите держатель контейнера для скрепок.

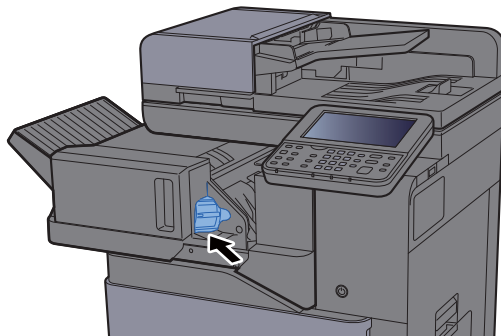

5 Верните блок в исходное положение.

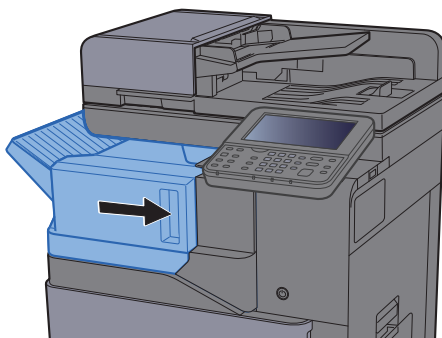

Замена скрепок (финишер на 1000 листов)


Когда на сенсорной панели отображается "Нет скоб.", необходимо наполнить скрепками держатель контейнера для скрепок.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если в шивателе закончились скрепки, обратитесь к продавцу или в службу поддержки.


1 Откройте финишер на 1000 листов.

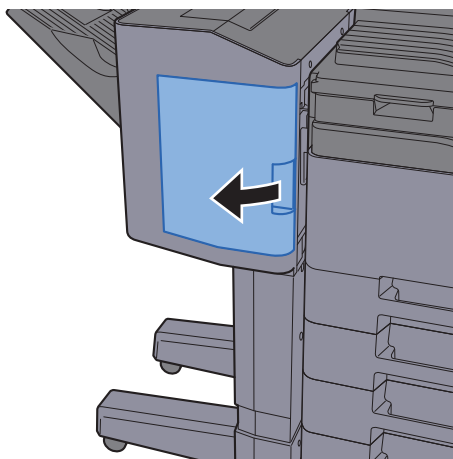


2 Извлеките держатель контейнера для скрепок.

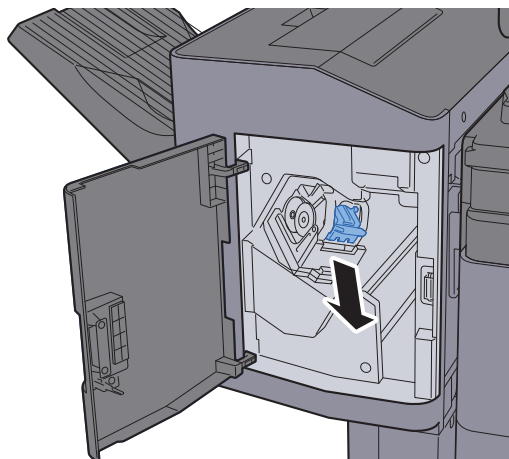


3 Замените скрепки.

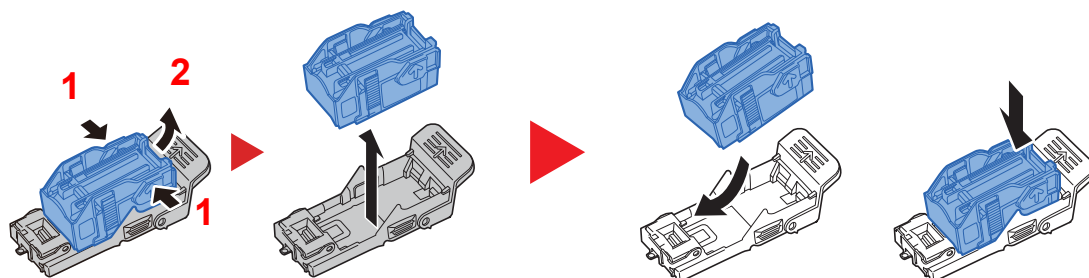

4 Установите держатель контейнера для скрепок.

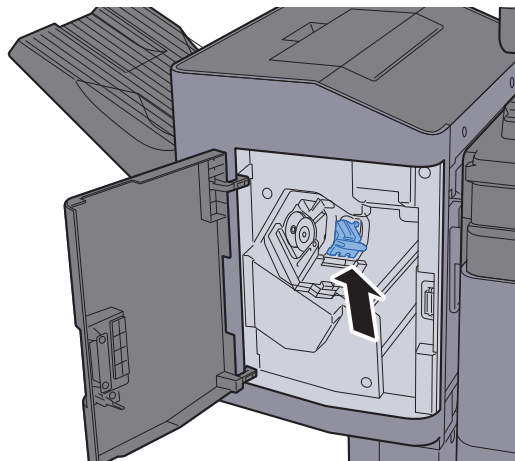

5 Закройте крышку.

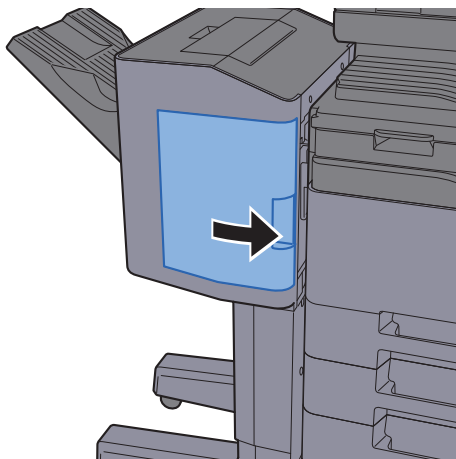

Замена скрепок (финишер на 3000 листов)


Когда на сенсорной панели отображается "Нет скоб.", необходимо наполнить скрепками держатель контейнера для скрепок.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если в шивателе закончились скрепки, обратитесь к продавцу или в службу поддержки.


1 Откройте финишер на 3000 листов.

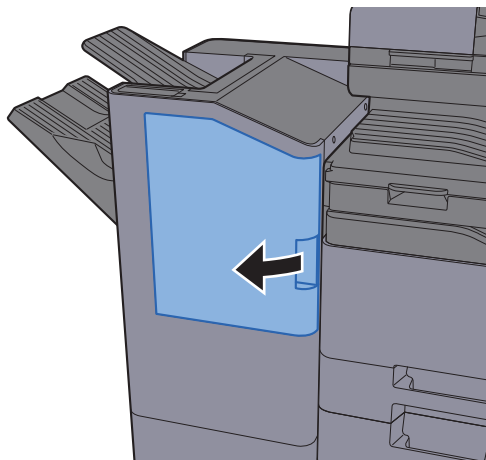


2 Извлеките держатель контейнера для скрепок.

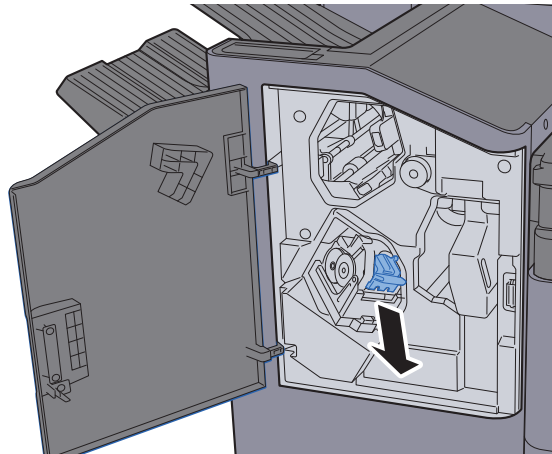


3 Замените скрепки.

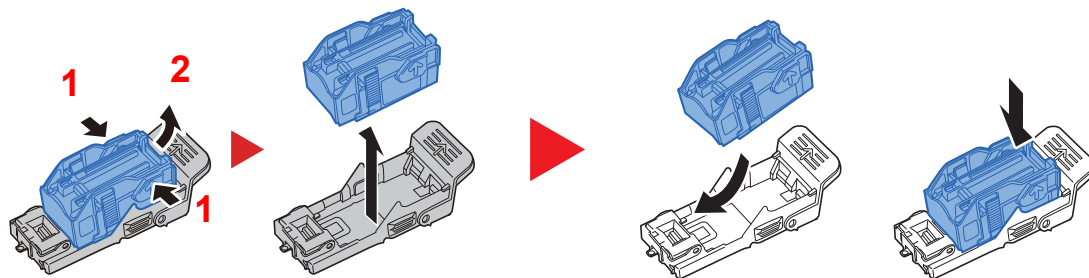

4 Установите держатель контейнера для скрепок.

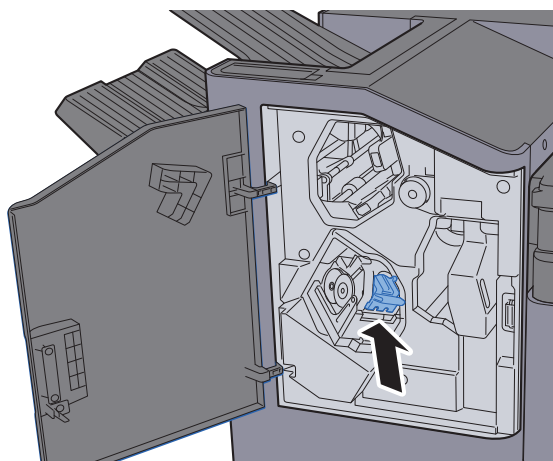

5 Закройте крышку.

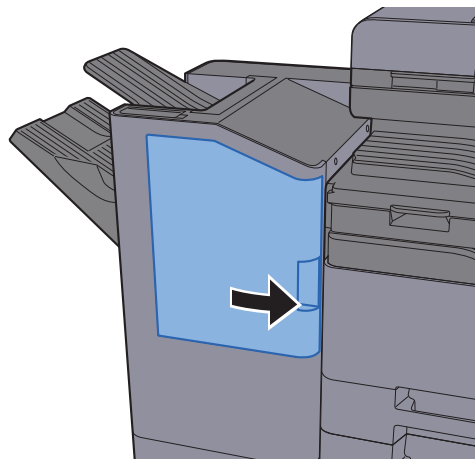

Утилизация отходов дырокола


Если на панели управления аппарата отображается сообщение о заполнении контейнера для отходов дырокола, необходимо очистить контейнер от обрывков.

"Очистите контейнер для отходов дырокола."


Во время выполнения этой процедуры оставьте выключатель питания аппарата в положении ВКЛ.

Финишер на 1000 листов

1 Откройте финишер на 1000 листов.

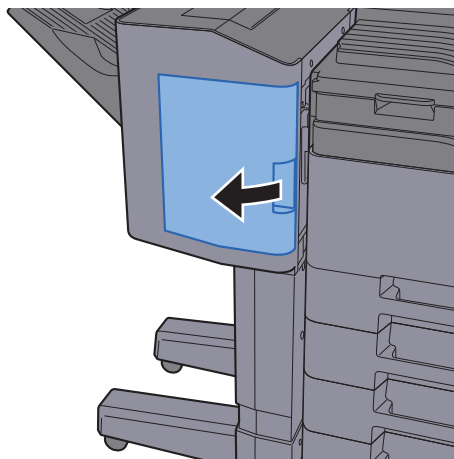


2 Извлеките контейнер для отходов дырокола.

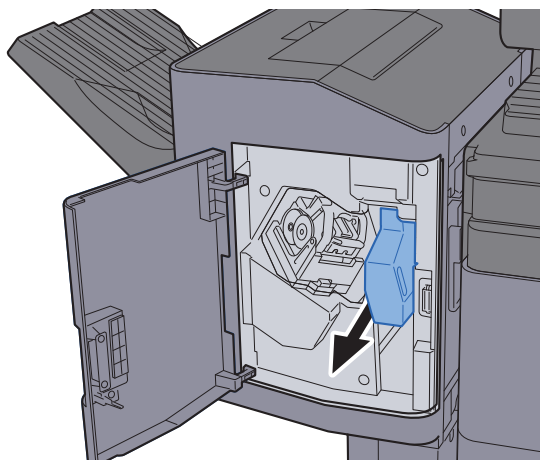


ПРИМЕЧАНИЕ

Во время извлечения из коробки следите за тем, чтобы не рассыпать обрывки из контейнера для отходов дырокола.


3 Очистите контейнер для отходов дырокола.

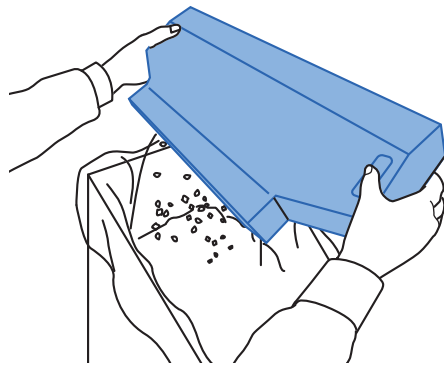

4 Установите контейнер для отходов дырокола на место.

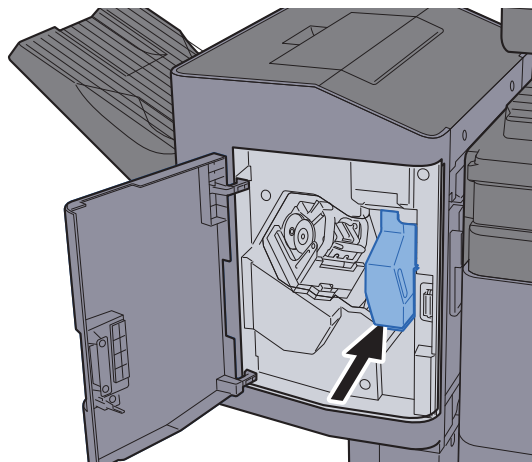


5 Закройте крышку.

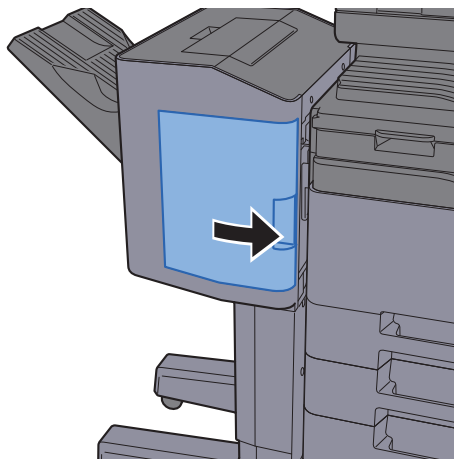


Финишер на 3000 листов

1 Откройте финишер на 3000 листов.

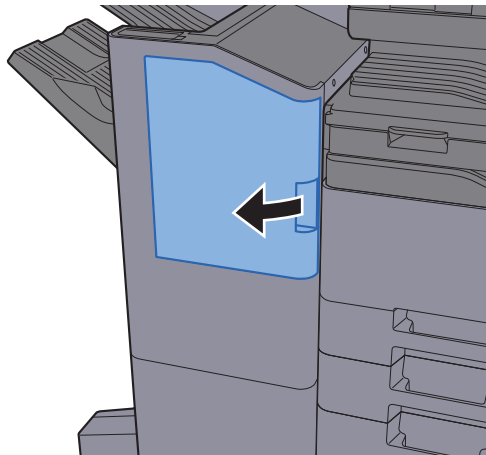


2 Извлеките контейнер для отходов дырокола.

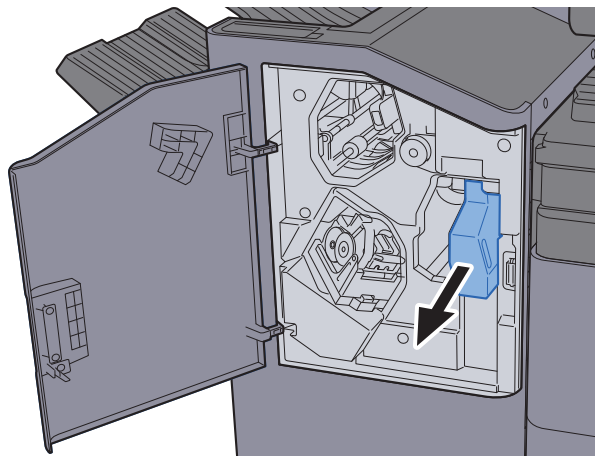


ПРИМЕЧАНИЕ

Во время извлечения из коробки следите за тем, чтобы не рассыпать обрывки из контейнера для отходов дырокола.


3 Очистите контейнер для отходов дырокола.

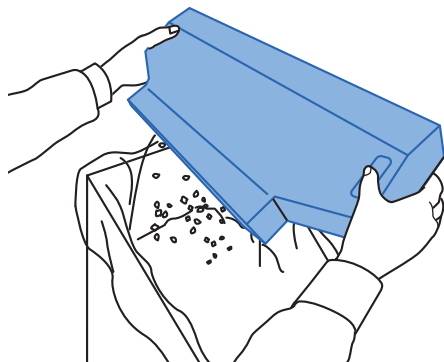

4 Установите контейнер для отходов дырокола на место.

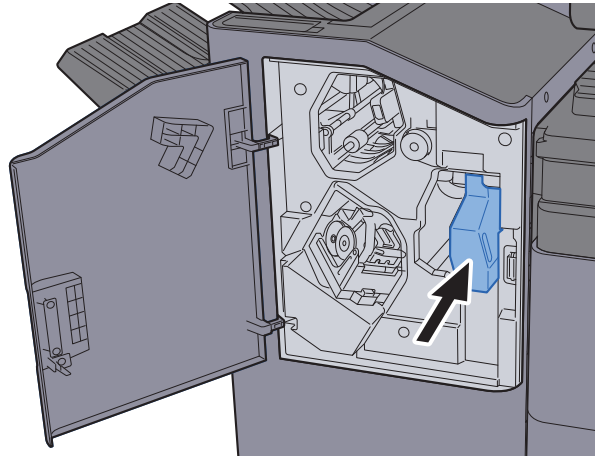

5 Закройте крышку.

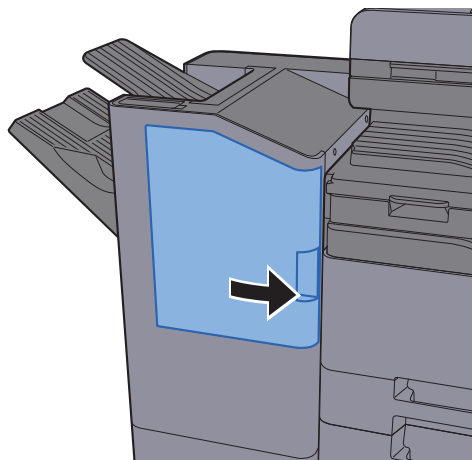

Устранение неисправностей

Устранение сбоев в работе

Ниже в таблице приводятся общие инструкции по устранению неисправностей.

При возникновении какой-либо неполадки аппарата прочитайте контрольные вопросы и выполните процедуры, которые приводятся на указанных страницах. Если устранить неисправность не удастся, обратитесь к представителю сервисной службы.

ПРИМЕЧАНИЕ


При обращении к нам необходимо указать серийный номер.
По поводу проверки серийного номера см.:

➔ [Отображение информации об устройстве \(стр. 2-17\)](#)

Проблема в работе аппарата

Если возникают следующие проблемы в работе аппарата, примените соответствующие процедуры.

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Приложение не запускается.	Возможно, установлено короткое время автоматического сброса панели?	Установите время автоматического сброса панели не менее 30 секунд.	стр. 8-57
На экране не происходит никаких изменений при включении аппарата с помощью выключателя питания.	Проверьте шнур питания.	Надежно подключите оба конца шнура питания.	стр. 2-8
При нажатии клавиши [Старт] копирование не начинается.	Отображается ли на экране какое-либо сообщение?	Определите, как следует отреагировать на сообщение, и выполните соответствующие действия.	стр. 10-33
	Не включен ли на аппарате режим ожидания?	Нажмите любую клавишу на панели управления для вывода аппарата из режима ожидания.	стр. 2-30
В выходном лотке чистые листы. 	Правильно ли загружены оригиналы?	На стекле оригинал необходимо размещать по меткам размера, лицевой стороной вниз.	стр. 5-2
	—	При использовании автоподатчика оригиналов загружайте оригиналы стороной для копирования вверх.	стр. 5-3
	—	Проверьте настройки прикладного программного обеспечения.	—

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Частое замятие бумаги.	Правильно ли загружена бумага?	Загрузите бумагу надлежащим образом.	стр. 3-2
	—	Разверните размещаемую бумагу на 180 градусов.	стр. 3-2
	Относится ли используемая бумага к поддерживаемым типам? В хорошем ли она состоянии?	Извлеките бумагу, переверните и снова загрузите ее в аппарат.	стр. 3-4
	Деформирована ли бумага?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-4
	Нет ли в аппарате обрывков бумаги или застрявших листов?	Выньте застрявшую бумагу.	стр. 10-55
2 листа или больше накладываются на выходе. (подача нескольких листов)	—	Загрузите бумагу надлежащим образом.	стр. 3-2
Распечатки сморщены.	Правильно ли загружена бумага?	Загрузите бумагу надлежащим образом.	стр. 3-2
	—	Разверните размещаемую бумагу на 180 градусов.	стр. 3-2
	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-2
Распечатки скручены.	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-2
Распечатки на толстой бумаге скручиваются.	—	<p>Нажмите клавишу [Системное меню] > [Общие параметры] > [Ориг./Парм-ры бумаги] > [Настройка типа носителя] > [Пользоват. 7] и установите для параметра [Плотность бумаги] значение [Плотная 3].</p> <p>При использовании данной настройки загрузите бумагу в кассеты стороной для печати вниз или загрузите бумагу в универсальный лоток стороной для печати вверх.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Скорость копирования или скорость печати уменьшается.</p>	стр. 8-11 стр. 8-7 стр. 8-8

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Печать невозможна.	Подключен ли аппарат к электросети?	Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.	—
	Включен ли аппарат?	Включите аппарат с помощью выключателя питания.	стр. 2-9
	Подключены ли кабель USB и сетевой кабель?	Надежно подсоедините кабель USB и сетевой кабель.	стр. 2-7
	Задание печати приостановлено?	Возобновите печать.	стр. 7-11
Печать с модуля памяти USB не выполняется. Модуль памяти USB не распознается.	Не заблокирован ли хост USB?	Выберите [Разблокировать] в настройках хоста USB.	стр. 8-53
	—	Убедитесь, что модуль памяти USB надежно вставлен в аппарат.	—
Если для параметра "Auto-IP" задано значение [Вкл.], IP-адрес не назначается автоматически.	Введено ли значение, отличное от "0.0.0.0", в качестве IP-адреса TCP/IP(v4)?	Введите "0.0.0.0" в качестве IP-адреса TCP/IP(v4).	стр. 2-28
Невозможно выполнить отправку по SMB.	Подключен ли сетевой кабель?	Надежно подсоедините подходящий сетевой кабель.	стр. 2-7
	Правильно ли заданы сетевые настройки для оборудования?	Правильно задайте настройки TCP/IP.	стр. 8-45
	Правильно ли заданы настройки общего доступа к папке?	Проверьте настройки общего доступа и прав доступа в свойствах папки.	стр. 3-14
	Установлено ли [Вкл.] для протокола SMB?	Установите [Вкл.] для протокола SMB.	стр. 8-47
	Правильно ли задано [Имя хоста]? *1	Проверьте имя компьютера, на который передаются данные.	стр. 5-25
	Правильно ли задан [Путь]?	Проверьте общее имя для общей папки.	стр. 5-25
	Правильно ли задано [Имя пользователя при входе]? *1 *2	Проверьте правильность имени домена и имени пользователя.	стр. 5-25
	Используется ли одинаковое имя домена для [Имя хоста] и [Имя пользователя при входе]?	Удалите имя домена и обратную косую черту ("/") из значения [Имя пользователя при входе].	стр. 5-25
	Правильно ли введен [Пароль при входе]?	Проверьте правильность пароля при входе.	стр. 5-25
	Правильно ли выполнена настройка брандмауэра Windows?	Правильно настройте исключения брандмауэра Windows.	стр. 3-18
	Различаются ли настройки времени для оборудования, доменного сервера и компьютера адресата для передачи данных?	Синхронизируйте настройки времени на оборудовании, доменном сервере и компьютере адресата для передачи данных.	—
На экране отображается Ошибка передачи?	См. Устранение ошибки передачи .	стр. 10-42	





Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Не удается передать по электронной почте.	Не установлен ли предельный размер исходящих писем на SMTP-сервере машины?	Проверьте предельное значение «Предела размера сообщения эл. почты» меню [Электронная почта], установленное в Command Center RX и измените при необходимости.	стр. 2-57
Из аппарата в районе слота выхода бумаги выходит пар.	Проверьте, не слишком ли низкая температура в комнате и не используется ли влажная бумага.	В зависимости от окружающей среды при печати и состояния бумаги тепло, сгенерированное в процессе печати, может привести к испарению влаги, содержащейся в бумаге, выходящий из устройства пар может быть похож на дым. В данном случае нет проблемы, и вы можете продолжать печать. Если пар доставляет вам неудобство, увеличьте температуру комнаты или замените бумагу на более новую и сухую.	—




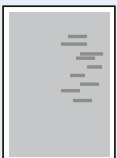
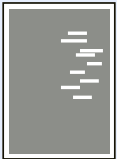
*1 Можно также ввести полное имя компьютера в качестве имени хоста (например, pc001.abcdnet.com).





*2 Можно также вводить имена пользователей для входа в систему в следующих форматах:
имя домена/имя пользователя (например, abcdnet/james.smith);
имя пользователя@имя домена (например, james.smith@abcdnet).

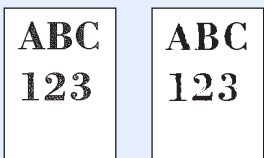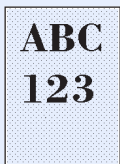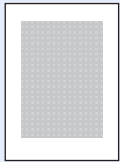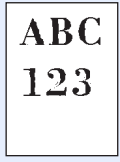
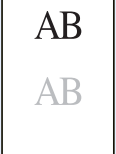
Проблема с распечатанным изображением

Если возникает следующая проблема с распечатанным изображением, выполните соответствующие процедуры.

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
<p>Слишком светлые распечатки.</p> 	Бумага влажная?	Замените бумагу на новую.	стр. 3-2
	Изменили ли вы настройку плотности?	Выберите соответствующий уровень плотности.	стр. 6-29 стр. 8-61
	Равномерно ли распределен тонер в контейнере?	Встряхните контейнер с тонером из стороны в сторону несколько раз.	стр. 10-4
	Включен ли режим EcoPrint?	Отключите режим [EcoPrint] .	стр. 8-18
	—	Выполните процедуру [Очистка узла проявки] .	стр. 10-53
	—	Выполните процедуру [Очистка лазера] .	стр. 10-53
	—	Убедитесь, что настройка типа бумаги соответствует используемой бумаге.	стр. 8-13
<p>Слишком темные распечатки, хотя фон отсканированного оригинала белый.</p> 	Изменили ли вы настройку плотности?	Выберите соответствующий уровень плотности.	стр. 6-29 стр. 8-61
	—	Выполните процедуру [Калибровка] .	стр. 10-53
<p>На копиях виден муаровый узор (точки не распределены равномерно, а объединены в группы).</p> 	Не использовался ли в качестве оригинала фотоотпечаток?	Задайте для изображения оригинала [Вывод принтера] или [Книга/Журнал] для [Фото] .	стр. 6-29
<p>Тексты печатаются нечетко.</p> 	Выбрано ли подходящее качество изображения для оригинала?	Выберите подходящее качество изображения.	стр. 6-29


Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
При сканировании оригинала на белом фоне появляются черные или цветные точки. 	Нет ли грязи на держателе оригинала или стекле оригинала?	Очистите держатель оригинала или стекло оригинала.	стр. 10-2
	—	Выполните процедуру [Очистка узла проявки] .	стр. 10-53
Распечатки размыты. Распечатки обрезаны. 	Не используется ли аппарат в условиях с высокой влажностью или в местах, где резко меняется температура или влажность?	Используйте в условиях с надлежащей влажностью.	—
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана] .	стр. 10-52
Изображения перекошены. 	Правильно ли загружены оригиналы?	При загрузке оригиналов на стекло оригиналов выровняйте их по линейкам размеров.	стр. 5-2
		Перед загрузкой оригиналов в автоподатчик следует тщательно выровнять направляющие ширины.	стр. 5-3
	Правильно ли загружена бумага?	Проверьте положение направляющих ширины бумаги.	стр. 3-4
На изображении появляются беспорядочные горизонтальные линии. 	—	TASKalfa 356ci: Нажмите клавишу [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > [МС] и увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение. TASKalfa 406ci: Обратитесь к сервисному персоналу.	—
На высоте 1000 м или выше на изображении появляются неправильные горизонтальные белые линии. 	—	TASKalfa 356ci: Нажмите клавишу [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > [Регулировка высота] и установите значение высоты на один уровень выше, чем текущее.	—

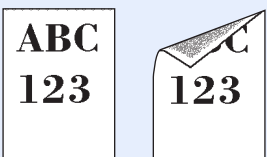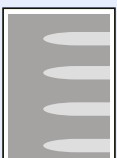Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
<p>На высоте 1000 м или выше на изображении появляются точки.</p> 	—	<p>TASKalfa 356ci:</p> <p>Нажмите клавишу [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > [Регулировка высота] и установите значение высоты на один уровень выше, чем текущее.</p>	—
<p>На распечатках вертикальные линии.</p> 	Нет ли грязи на щелевом стекле?	Очистите щелевое стекло.	стр. 10-3
	—	Выполните процедуру [Очистка лазера] .	стр. 10-53
<p>Загрязнение верхнего края или обратной стороны бумаги.</p> 	Внутренние детали аппарата загрязнены?	Откройте правую крышку. Если внутренняя поверхность аппарата загрязнена тонером, очистите ее с использованием мягкой, сухой, безворсовой тканию.	стр. 10-2
<p>Часть изображения периодически становится бледной или с белыми полосами.</p> 	—	Откройте и затем закройте правую крышку.	—
	—	<p>TASKalfa 356ci:</p> <p>Нажмите клавишу [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > [МС] и увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.</p>	—
	—	Выполните процедуру [Очистка барабана] .	стр. 10-52
	—	Выполните процедуру [Очистка узла проявки] .	стр. 10-53

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
<p>На лицевой странице листа проступает напечатанное на обороте.</p> 	—	<p>Установите для параметра [Предотвращ. проступания] значение [Вкл.].</p>	<p>стр. 6-38 стр. 8-17</p>
<p>Появляется светлый отпечаток предыдущего изображения.</p> 	—	<p>TASKalfa 356ci: Нажмите клавишу [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > [МС] и увеличьте значение регулировки. Увеличивайте значение регулировки на 1 уровень за раз относительно текущего значения. Если не будет улучшения после увеличения значения на 1 уровень, увеличьте еще на 1 уровень. Если все равно нет улучшения, восстановите исходное значение.</p> <p>TASKalfa 406ci: Обратитесь к сервисному персоналу.</p>	—

Проблема с цветной печатью

Если возникает следующая проблема с цветной печатью, выполните соответствующие процедуры.

Проблема	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Разбалансированная цветопередача при распечатке. 	—	Выполните процедуру [Калибровка] .	стр. 10-53
	—	Выполните процедуру [Совмещение цветов] .	стр. 10-46
Цвета выглядят не так, как было задумано.	Выбрано ли подходящее качество изображения для оригинала?	Выберите подходящее качество изображения.	стр. 6-29
	В лоток для бумаги загружена бумага для цветного копирования?	Загрузите в лоток бумагу для цветного копирования.	—
	—	Выполните процедуру [Калибровка] .	стр. 10-53
	—	Выполните процедуру [Настройка градационной кривой] .	стр. 10-51
	—	При копировании Настройте цветовой баланс.	стр. 6-32
	—	При печати с компьютера Отрегулируйте цвет с помощью драйвера принтера.	—
Отображается сообщение Выполните регулировку градационной кривой из системного меню.	При длительном использовании влияние окружающей температуры и влажности может привести к появлению цветовых оттенков на распечатках.	Выполните процедуру [Настройка градационной кривой]	стр. 10-51
Закончился цветной тонер.	Вы желаете продолжить печать в черно-белом режиме?	Если остался черный тонер, аппарат продолжит печать в черно-белом режиме после выбора [Печать в ч/б режиме] для [Действ. пуст. цвет.тонер] .	стр. 8-16

Реагирование на сообщения

Если на сенсорной панели или на экране компьютера появилось одно из этих сообщений, выполните соответствующую процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обращении к нам необходимо указать серийный номер. По поводу проверки серийного номера см.:

➔ [Отображение информации об устройстве \(стр. 2-17\)](#)

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

В


В аппарате осталась бумага.	—	Извлеките бумагу из финишера.	—
	—	Извлеките бумагу из лотка финишера.	—
Внутр. лоток главн. блока заполнен бумагой.	Превышен ли предел емкости?	Извлеките бумагу. Печать возобновится.	—
Встряхните контейнер с тонером.	—	Откройте переднюю крышку главного устройства и извлеките контейнер с тонером. Осторожно встряхните его и установите на место.	стр. 10-4
Вы не можете использовать данный контейнер.	—	Вы не можете использовать указанный контейнер. Задание отменено. Нажмите [Конец].	—
Выполнение функции безопасности...	—	Выполнение функции безопасности. Пожалуйста, подождите.	—
Выполните регулировку градационной кривой из системного меню.	При длительном использовании влияние окружающей температуры и влажности может привести к появлению оттенков на распечатках.	Выполните процедуру [Настройка градационной кривой].	стр. 10-51
Выполняется очистка лазера...	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—

Д

Данная учетная запись заблокирована.	—	Свяжитесь с администратором. Задание отменено. Нажмите [Конец].	—
Добавьте бумагу в кассету #.	Не закончилась ли бумага в указанной кассете?	Загрузите бумагу. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить].	стр. 3-2
Добавьте бумагу в универсальный лоток.	Загружена ли бумага указанного формата в универсальный лоток?	Загрузите бумагу. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить].	стр. 5-6

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

З

Закончился тонер [С][М][У][К].	—	<p>Замените контейнер с тонером на оригинальный.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если отсутствует цветной тонер, но остался черный тонер, аппарат продолжит печать в черно-белом режиме, если для параметра "Действ. пуст. цвет.тонер" выбрать [Печать в Ч/Б режиме].</p>	стр. 10-4
Замените бункер отработанного тонера.	Бункер для отработанного тонера заполнен?	Замените бункер отработанного тонера.	стр. 10-7
Замените все оригин. и нажм. [Продолжить].	—	Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов, расположите их в первоначальном порядке и положите обратно. Для возобновления печати нажмите [Продолжить] . Для отмены задания нажмите [Отмена] .	—
Замятие бумаги.	—	При замятии бумаги работа аппарата останавливается, и на экране отображается соответствующее сообщение с указанием компонента/узла, в котором произошло замятие. Не отключайте аппарат; устраните замятие согласно указаниям.	стр. 10-55
Замятие скрепки.	—	При замятии скрепки работа аппарата останавливается, и на экране отображается соответствующее сообщение с указанием компонента/узла, в котором произошло замятие. Не отключайте аппарат; извлеките застрявшую скрепку согласно указаниям.	стр. 10-83

И

Извлеките оригиналы из автоподат. ориг.	Загружены ли оригиналы в автоподатчик оригиналов?	Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов.	—
------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---

К

Калибровка...	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—
Конт. отр. тон. почти заполн.	—	Скоро понадобится заменить бункер отработанного тонера. Приобретите новый бункер для отработанного тонера.	—
Крышка открыта.	Открыта ли какая-либо крышка?	Закройте крышку, обозначенную на экране.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

Л


Лоток # заполнен.	Превышен ли предел емкости?	Извлеките бумагу. Печать возобновится.	—
Лоток почтового ящика заполнен.	Превышен ли предел емкости?	Извлеките бумагу. Печать возобновится.	—
Лоток разделителя заданий полон бумаги.	Превышен ли предел емкости?	Извлеките некоторое количество бумаги и нажмите клавишу [Продолжить] . Печать возобновится.	—
Лоток финишера заполнен бумагой.	Превышен ли предел емкости?	Извлеките бумагу. Печать возобновится.	—

М

Макс. количество отсканированных страниц.	Превышен ли предел сканирования?	Дальнейшее сканирование невозможно. Следуйте указаниям на экране.	—
Мало тонера. [С][М][У][К](Заменить, когда закончится.)	—	Скоро понадобится заменить контейнер с тонером. Получите новый контейнер с тонером.	—

Н

Настройка сканера.	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—
Настройка температуры...	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
<p>Не удается обнаружить компьютер назн. Проверьте компьютер.</p>	<p>Подключены ли к сети аппарат и ПК, на который будет передано отсканированное изображение?</p>	<p>Проверьте настройки сети и SMB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • сбои в работе сервера; • имя хоста и IP адрес; • номер порта. 	<p>стр. 2-6</p>
	<p>Правильно ли указана информация учетной записи (идентификатор пользователя, пароль) для доступа к общей папке, в которую выполняется передача отсканированного изображения?</p>	<p>Проверьте следующие настройки ПК, на который будет передано отсканированное изображение.</p> <ul style="list-style-type: none"> • имя хоста; • путь. • Имя пользов. при входе <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена.</p> <p>[Идентификатор пользователя при входе]@[Имя домена]</p> <p>Пример: sa720XXXX@km</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пароль при входе • право доступа получателя к папке. 	<p>—</p>
<p>Не удается отпечатать указ. количество копий.*1</p>	<p>—</p>	<p>Доступна только одна копия. Для продолжения печати нажмите [Продолжить]. Для отмены задания нажмите [Отмена].</p>	<p>—</p>
<p>Неверное имя пользователя или пароль.*1</p>	<p>—</p>	<p>Указано неверное имя пользователя или пароль для входа в систему при внешней обработке задания. Задание отменено. Нажмите [Конец].</p>	<p>—</p>
<p>Неверный идентификатор учетной записи.*1</p>	<p>—</p>	<p>Указан неверный идентификатор учетной записи при внешней обработке задания. Задание отменено. Нажмите [Конец].</p>	<p>—</p>
<p>Неверный пароль для ящика.</p>	<p>—</p>	<p>Указан неверный пароль ящика факсов при внешней обработке задания. Задание отменено. Нажмите [Конец].</p>	<p>—</p>
<p>Невозможна 2-стор. печать на этой бумаге.*1</p>	<p>Возможна ли печать на бумаге выбранного формата/типа?</p>	<p>Если не менять выбранную бумагу и нажать [Продолжить], функция двусторонней печати будет отменена. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить].</p>	<p>стр. 6-46</p>
<p>Невозможна перфорация в заданном месте.</p>	<p>Возможна ли перфорация в выбранном месте?</p>	<p>Если не менять выбранную бумагу и нажать [Продолжить], функция перфорации будет отменена. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить].</p>	<p>стр. 6-25</p>

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Невозможна перфорация этой бумаги.	Возможна ли перфорация бумаги выбранного формата/типа?	Если не менять выбранную бумагу и нажать [Продолжить] , функция перфорации будет отменена. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить] .	стр. 6-25
Невозможна прошивка в заданном месте.	Вами выбрано место, где прошивка невозможна?	Если не менять выбранную бумагу и нажать [Продолжить] , функция прошивки будет отменена. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить] .	стр. 6-24
Невозможно выполнить это задание.*¹	—	Ограничено параметрами авторизации. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
	—	Ограничено учетом заданий. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	стр. 9-38
Невозможно подключиться к серверу.	—	Проверьте состояние подключения к серверу.	—
Невозможно смещение этой бумаги.*¹	Возможна ли печать со сдвигом на бумаге выбранного формата/типа?	Если не менять выбранную бумагу и нажать [Продолжить] , функция смещения будет отменена. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить] .	стр. 6-23
Невозможно сшить эту бумагу.*¹	Возможно ли сшивание бумаги выбранного формата/типа?	Если не менять выбранную бумагу и нажать [Продолжить] , функция прошивки будет отменена. Выберите подходящую бумагу. Для выполнения печати нажмите [Продолжить] .	стр. 6-24
Невозможно установить соединение с сервером аутентификации.*¹	—	Синхронизируйте настройки времени аппарата с настройками времени сервера.	стр. 2-27
	—	Проверьте имя домена.	стр. 9-2
	—	Проверьте имя хоста.	стр. 9-2
	—	Проверьте состояние подключения к серверу.	—
Нет скрепок.*¹	Закончились ли скрепки в держателе контейнера скрепок?	При нехватке скрепок работа аппарата останавливается, и на экране отображается соответствующее сообщение с указанием блока, в котором закончились скрепки. Не отключайте аппарат; замените контейнер для скрепок согласно указаниям. Для печати без сшивания нажмите [Продолжить] . Для отмены задания нажмите [Отмена] .	стр. 10-15 стр. 10-16 стр. 10-18

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Нужно очистить щелевое стекло автоподатчика.	—	Очистите щелевое стекло с помощью чистящей салфетки, поставляемой вместе с автоподатчиком оригиналов.	стр. 10-3

О

Очистите контейнер для отходов дырокола.	Заполнен контейнер для отходов дырокола?	Для очистки контейнера отходов дырокола следуйте указаниям экрана.	стр. 10-20
Очистка барабана...	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—
Ошибка — невозможно использовать #####.	—	Вызовите сервисный персонал.	—
Ошибка KPDL.* ¹	—	Ошибка PostScript. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
Ошибка в кассете #.	—	Откройте кассету. Проверьте содержимое аппарата и удалите из него бумагу.	—
Ошибка жесткого диска.	—	<p>Ошибка жесткого диска. Задание отменено. Нажмите [Конец].</p> <p>Далее приведены возможные коды ошибок и их описания.</p> <p>01: Превышен объем данных, которые могут быть записаны за один прием. Перезапустите систему или сначала ОТКЛЮЧИТЕ, а затем ВКЛЮЧИТЕ питание. Если ошибка не устранена, следует разделить файл на несколько файлов меньшего размера.</p> <p>Если ошибка возникает после разделения файла, это указывает на повреждение жесткого диска. Выполните команду [Инициализация системы].</p> <p>04: Недостаточно места на жестком диске для завершения данной операции. Переместите данные или удалите ненужные данные.</p>	—
Ошибка запуска.	—	Не удается запустить приложение. Свяжитесь с администратором.	—
	—	Аутентификация расширения отключена. Отключите и снова включите аппарат с помощью выключателя питания. При наличии ошибки обратитесь к администратору.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Ошибка передачи.* ¹	—	Ошибка во время передачи. Задание отменено. Нажмите [Конец] . В разделе "Устранение ошибки передачи" указаны код ошибки и меры по устранению.	стр. 10-42
Ошибка съёмного носителя.* ¹	Запись на съёмный носитель памяти запрещена?	Произошла ошибка в съёмном модуле памяти. Задание остановлено. Нажмите [Конец] . Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 01: Подсоедините съёмный модуль памяти, на который возможна запись.	—
	—	Произошла ошибка в съёмном модуле памяти. Задание остановлено. Нажмите [Конец] . Далее приведены возможные коды ошибок и их описания. 01: Превышен объем данных, которые могут быть записаны за один прием. Перезапустите систему или сначала ОТКЛЮЧИТЕ , а затем ВКЛЮЧИТЕ питание. Если ошибка не устранена, следует разделить файл на несколько файлов меньшего размера. Если ошибка снова возникает, значит, съёмная память несовместима с данным аппаратом. Используемый съёмный модуль памяти должен быть предварительно отформатирован на данном аппарате. Если съёмный модуль памяти невозможно отформатировать, значит он поврежден. Подсоедините съёмный модуль памяти, совместимый с данным аппаратом.	стр. 5-68

П

Память переполнена.* ¹	—	Невозможно продолжение задания из-за нехватки памяти. Для печати загруженных страниц выберите [Продолжить] . Невозможно полностью выполнить задание печати. Для отмены задания нажмите [Отмена] .	—
	—	Выполнение процедуры невозможно из-за нехватки памяти. Если доступна только кнопка [Конец] , нажмите [Конец] . Задание будет отменено.	—
Память сканера переполнена.* ¹	—	Сканирование невозможно из-за нехватки памяти сканера. Следуйте указаниям на экране.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
Пароль не соответствует политике паролей.	Истек срок действия пароля?	Измените пароль при входе. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	стр. 9-7 стр. 9-9
	Изменились требования политики паролей (такие как длина пароля или необходимые символы)?	Подтвердите требования политики паролей и измените пароль при входе. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	стр. 9-7 стр. 9-9
Печать баннера невозможна.	—	Настроен штамп системы. Невозможно выполнить печать баннера. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
Подготовка к печати.	—	Аппарат выполняет настройку для обеспечения качества работы. Пожалуйста, подождите.	—
Превышен предел ящика.* ¹	На экране отображается [Конец] ?	Указанный ящик переполнен; нет места для сохранения документов. Задание отменено. Нажмите [Конец] . Повторите попытку после вывода на печать или удаления данных из ящика.	—
	—	Ящик повторных копий переполнен; нет места для сохранения повторных копий. Для печати отсканированных страниц нажмите [Продолжить] . Для отмены задания нажмите [Отмена] .	—
Превышено допустимое количество скрепок.* ¹	Превышено допустимое количество листов?	Для печати без сшивания нажмите [Продолжить] . Для отмены задания нажмите [Отмена] .	—
Превышено ограничение учета заданий.* ¹	Ограничено ли число распечаток алгоритмом учета заданий?	Превышено число распечаток из-за ограничения алгоритмом учета заданий. Достигнут предел печати. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
Предупреждение о высокой температуре. Измените температуру в комнате.	—	Возможно снижение качества печати. Отрегулируйте температуру и уровень влажности в помещении.	—
Предупреждение о низкой температуре. Измените температуру в комнате.	—	Возможно снижение качества печати. Отрегулируйте температуру и уровень влажности в помещении.	—
Предупреждение: недостаточно памяти.	—	Невозможно начать выполнение задания. Повторите попытку позже.	—
Проверьте автоподатчик оригиналов.	Открыта ли верхняя крышка автоподатчика оригиналов?	Закройте крышку автоподатчика оригиналов.	—
	Открыт ли автоподатчик оригиналов?	Закройте автоподатчик оригиналов.	—
Проверьте бумагу в универсальном лотке.	—	Неправильный формат бумаги. Установите бумагу выбранного формата и нажмите [Продолжить] .	стр. 5-6
Произошла ошибка.	—	Внутренняя ошибка. Запомните код ошибки, отображаемый на экране. Вызовите сервисный персонал.	—

Сообщение	Контрольные вопросы	Меры по устранению	Страница для справки
-----------	---------------------	--------------------	----------------------

С

Сбой при определ. учетной записи задания.* ¹	—	Сбой при определении учетной записи задания во время внешней обработки задания. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
Сбой при сохр.и данных задержки задания.	—	Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
Системная ошибка.	—	Произошла внутренняя ошибка. Следуйте указаниям на экране.	—
Съемный носитель не отформатирован.	Был ли съемный модуль памяти отформатирован на данном аппарате?	Выполните команду [Формат] на данном аппарате.	—
Съемный носитель памяти заполнен.* ¹	—	Задание отменено. Нажмите [Конец] . Недостаточно свободного места на съемном модуле памяти. Удалите ненужные файлы.	—

У

Удаленная печать невозможна.	—	Задание отменено. Нажмите [Конец] .	стр. 8-29
Установите бункер отработанного тонера.	—	Бункер для отработанного тонера установлен неправильно. Установите его должным образом.	стр. 10-7
Установите контейнер для отходов дырокола.	—	Для установки контейнера отходов дырокола следуйте указаниям на экране.	стр. 10-20
Установлен неизв. тонер. РС[С][М][У][К]	Соответствует ли региональная спецификация контейнера с тонером спецификации аппарата?	Установите указанный контейнер.	—
Установлен неизвестный тонер.	Установлен ли контейнер с тонером нашей марки?	Мы не несем ответственности за любое повреждение, вызванное использованием в этом аппарате расходных материалов других производителей.	—

Я

Ящик не найден.	—	Не удается найти указанный ящик. Задание отменено. Нажмите [Конец] .	—
-----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------	---

*1 Если для параметра "Автом. удал. ошибки" установлено **[Вкл.]**, обработка возобновляется автоматически через заданный промежуток времени. Для получения подробной информации об автоматическом сбросе ошибки см.:

► [Автом. удал. ошибки \(стр. 8-57\)](#)

Устранение ошибки передачи

Код ошибки	Сообщение	Меры по устранению	Страница для справки
1101	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте правильность имени хоста SMTP сервера в Command Center RX.	стр. 2-57
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте правильность имени хоста FTP сервера.	стр. 5-28
	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте правильность имени хоста SMB сервера.	стр. 5-25
1102	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте настройки SMB: <ul style="list-style-type: none"> имя пользователя и пароль при входе;  ПРИМЕЧАНИЕ Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена. <ul style="list-style-type: none"> имя хоста; путь. 	стр. 5-25
	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте следующее на Command Center RX: <ul style="list-style-type: none"> имя пользователя и пароль для сервера SMTP; имя пользователя и пароль для сервера POP3. Предел размера сообщения эл. почты 	стр. 2-57
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте настройки FTP-сервера: <ul style="list-style-type: none"> имя пользователя и пароль при входе;  ПРИМЕЧАНИЕ Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена. <ul style="list-style-type: none"> Путь; право доступа получателя к папке. 	стр. 5-28
1103	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте настройки SMB: <ul style="list-style-type: none"> имя пользователя и пароль при входе;  ПРИМЕЧАНИЕ Если отправитель является пользователем домена, укажите имя домена. <ul style="list-style-type: none"> Путь; право доступа получателя к папке. 	стр. 5-25
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте настройки FTP-сервера: <ul style="list-style-type: none"> Путь; право доступа получателя к папке. 	стр. 5-28
1104	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте адрес электронной почты.  ПРИМЕЧАНИЕ Если адрес отклонен доменом, отправка электронного письма невозможна.	стр. 5-24

Код ошибки	Сообщение	Меры по устранению	Страница для справки
1105	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте следующие настройки: Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройка TCP/IP] > [Детали протокола] > [SMB Клиент (передача)]	стр. 8-45
	Не удалось отправить электронную почту.	Задайте значение [Вкл.] для настроек SMTP сервера в Command Center RX.	стр. 2-57
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте следующие настройки: Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройка TCP/IP] > [Детали протокола] > [FTP Клиент (передача)]	стр. 8-45
1106	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте адрес отправителя SMTP сервера в Command Center RX.	стр. 2-57
1131	Не удалось отправить через FTP.	Включите SSL. Клавиша [Системное меню] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Безоп. протокол] > [SSL]	стр. 8-48
1132	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте следующие сведения для сервера SMTP: <ul style="list-style-type: none"> • доступен ли SMTP через SSL? • включена ли функция шифрования? 	См. Command Center RX User Guide.
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте следующие параметры FTP сервера: <ul style="list-style-type: none"> • Включен ли протокол FTPS? • Включена ли функция шифрования? 	—
2101	Не удалось отправить через SMB.	Проверьте настройки сети и SMB: <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • сбои в работе сервера; • имя хоста и IP адрес; • номер порта. 	—
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте работу сети и параметры настройки FTP. <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • сбои в работе сервера; • имя хоста и IP адрес; • номер порта. 	—
	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте работу сети и Command Center RX. <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • сбои в работе сервера; • Имя POP3 сервера пользователя POP3 • имя сервера SMTP. 	стр. 2-57

Код ошибки	Сообщение	Меры по устранению	Страница для справки
2102 2103	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • Сбои в работе сервера. 	—
		Проверьте следующие параметры FTP сервера: <ul style="list-style-type: none"> • включен ли протокол FTP? • сбои в работе сервера; 	—
	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • Сбои в работе сервера. 	—
2201 2202 2203 2231	Не удалось отправить электронную почту. Не удалось отправить через FTP. Не удалось отправить через SMB.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • Сбои в работе сервера. 	—
2204	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте ограничение размера электронного письма в настройках SMTP сервера в Command Center RX.	стр. 2-57
3101	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте методы аутентификации отправителя и получателя.	—
	Не удалось отправить через FTP.	Проверьте работу сети: <ul style="list-style-type: none"> • подключение сетевого кабеля; • сбои в работе концентратора сети; • Сбои в работе сервера. 	—
3201	Не удалось отправить электронную почту.	Проверьте метод аутентификации пользователя SMTP, заданный адресатом.	—
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Отключите и снова включите аппарат. Если ошибка возникает неоднократно, обратитесь за помощью к представителю сервисной службы, сообщив код ошибки.	стр. 2-9
9181	—	В отсканированном оригинале число страниц превышает допустимые 999 страниц. Передайте отдельно страницы, превышающие установленный лимит.	—

Настройка/обслуживание

Общие сведения о настройке/обслуживании

Если возникла проблема с изображением и появилось сообщение, предлагающее открыть меню настройки или обслуживания, выполните процедуру "Настройка/Обслуживание" в системном меню.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно выполнить.

Параметр	Описание	Страница для справки
Процедура совмещения цветов	Исправляет расположения цветов, чтобы устранить смещение цветов.	стр. 10-46
Настройка градационной кривой	Тон печати может отличаться от оригинала. Выполните следующую процедуру для подтверждения соответствия тону оригинала.	стр. 10-51
Очистка барабана	Устраняет размытие изображения и белые точки с отпечатков.	стр. 10-52
Калибровка	Отрегулируйте отклонения цветов или оттенки печатного изображения для получения оптимального цвета.	стр. 10-53
Очистка лазера	Настраивает слишком светлое или неполное распечатанное изображение при достаточном количестве тонера.	стр. 10-53
Очистка узла проявки	Настраивает слишком светлое или неполное распечатанное изображение при достаточном количестве тонера.	стр. 10-53
Регулировка высота	Регулировка высоты над уровнем моря. (TASKalfa 356ci)	стр. 10-53

Процедура совмещения цветов

При первой установке аппарата или перемещении его на новое место возможно смещение цветов. Используйте эту функцию для исправления расположения каждого цвета: cyan, magenta и yellow.

При совмещении цветов доступны автосовмещение и ручное совмещение. В основном, смещение цветов исправляется путем автосовмещения. Однако, в случае необходимости или для применения более точных настроек, используйте ручное совмещение.


✓ ВАЖНО

Перед совмещением цветов убедитесь, что выполнена калибровка. Если смещение цветов осталось, выполните совмещение цветов. При выполнении совмещения цветов без калибровки смещение цветов будет устранено, но впоследствии это может вызвать серьезное смещение цветов.

➔ [Калибровка на стр. 10-53](#)

Автокоррекция

1 Загрузите бумагу.

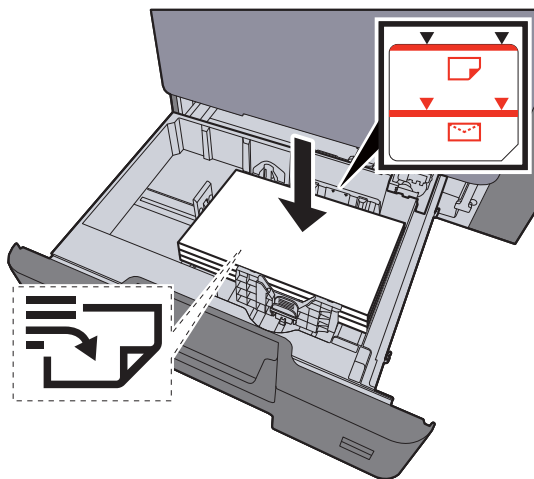

✓ ВАЖНО

- Загрузите бумагу стороной для печати вверх.
- После извлечения бумаги из упаковки пролистайте стопку бумаги веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.
- ➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)
- Перед загрузкой бумаги убедитесь, что она не скручена и не согнута. Скрученная или сложенная бумага может вызвать замятие.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень (см. рисунок выше).
- Если бумага загружается без регулировки направляющих длины и ширины бумаги, возможен ее перекос или замятие.

2 Откройте экран.


Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Совмещение цветов"
[Далее] > "Авто" [Далее]

3 Напечатайте диаграмму.

Нажмите [Старт].


Диаграмма распечатана.

Пример диаграммы

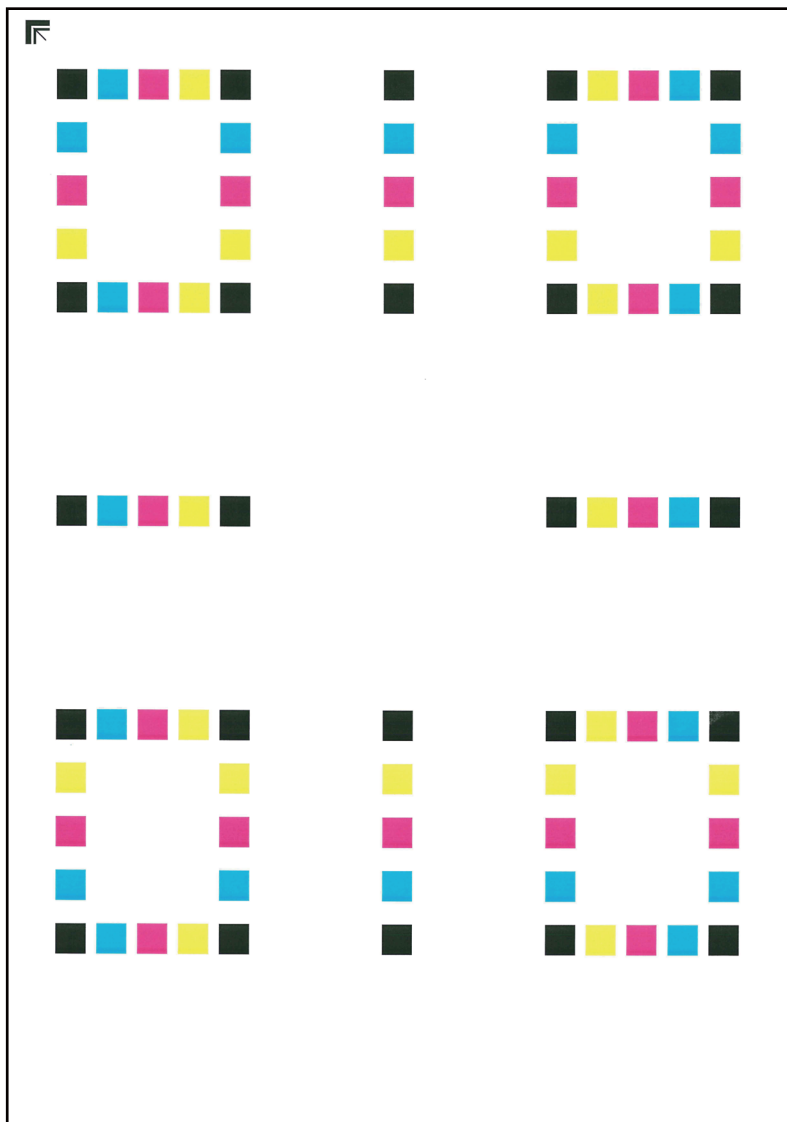

4 Выполнение совмещения цветов.


- 1 Как показано на рисунке, разместите на стекле бумагу стороной для печати вниз и совместите край со стрелкой.

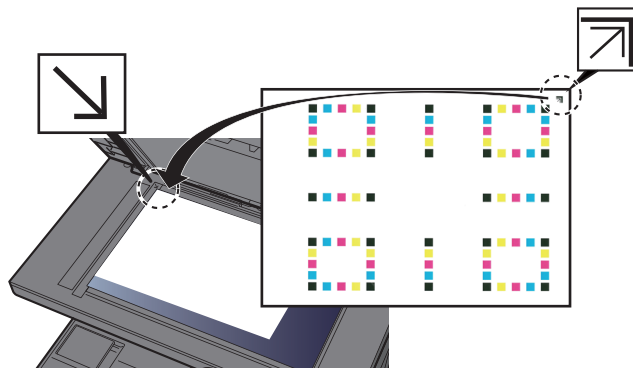

- 2 Для сканирования диаграммы нажмите клавишу **[Старт]**.
После окончания сканирования запустится отладка расположения цветной печати.
- 3 После завершения отладки расположения цветной печати нажмите **[ОК]**.

Ручная коррекция

1 Загрузите бумагу.

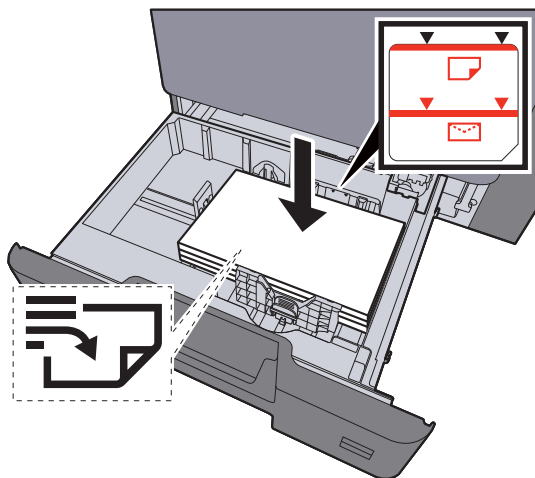

✓ ВАЖНО

- Загрузите бумагу стороной для печати вверх.
- После извлечения бумаги из упаковки пролистайте стопку бумаги веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.
- ➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)
- Перед загрузкой бумаги убедитесь, что она не скручена и не согнута. Скрученная или сложенная бумага может вызвать замятие.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень (см. рисунок выше).
- Если бумага загружается без регулировки направляющих длины и ширины бумаги, возможен ее перекос или замятие.

2 Откройте экран.


Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Совмещение цветов" [Далее] > "Вручную" [Далее]

3 Напечатайте диаграмму.

Выберите [Печать диаграммы].


Диаграмма распечатана. На общей диаграмме печатаются диаграммы для H-1—5 и V-1—5 для каждого цвета М (пурпурный), С (голубой) и Y (желтый).

Пример диаграммы

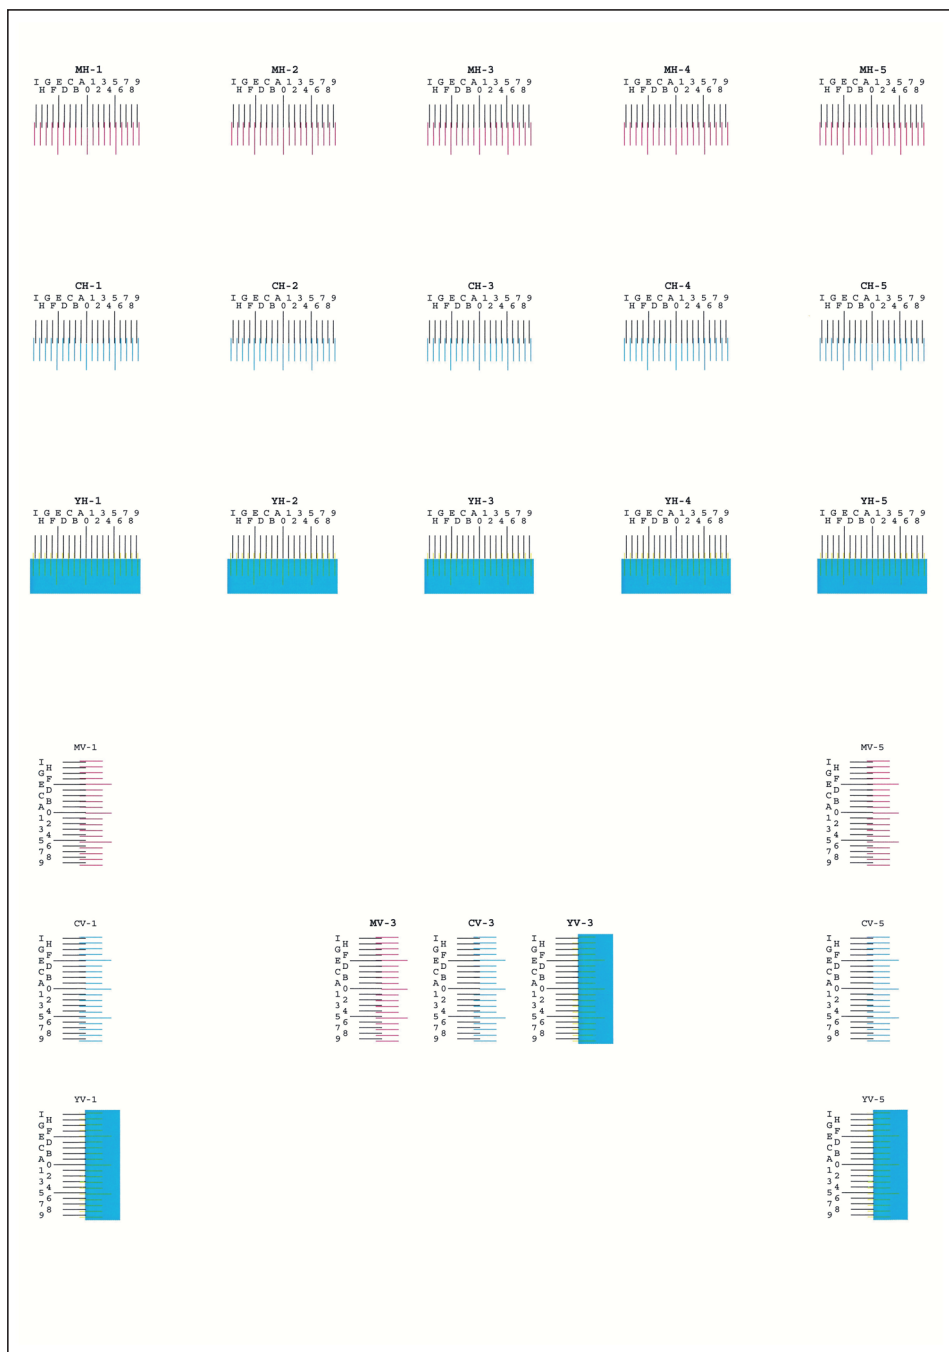

4 Введите подходящее значение.

- 1 Найдите на каждой диаграмме 2 наиболее точно совпадающие линии. Если это нулевая позиция, совмещение для данного цвета не требуется. На рисунке наиболее подходящее значение — В.

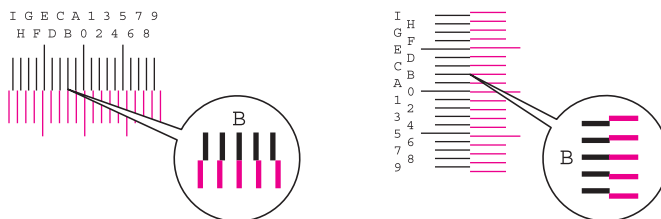

Для диаграмм с H-1 до H-5 считайте значения с H-1 до H-5.

Для диаграмм с V-1 до V-5 считайте только значения с V-3 (центр).

- 2 Выберите диаграмму для коррекции.
- 3 Нажимайте [+] или [-] для ввода значений, определенных по диаграмме.
Нажимайте [+] для увеличения значения от 0 до 9. Для уменьшения значения нажмите [-].
При нажатии [-] значение изменяется от нуля до соответствующей буквы, от А до I. Для изменения в обратную сторону нажимайте [+].
Цифровые клавиши для ввода этих значений не используются.
- 4 Для ввода значений совмещения для каждой диаграммы повторите шаги 3 и 4.
- 5 После ввода всех значений нажмите [**Старт**]. Совмещение цветов запущено.
- 6 После окончания совмещения цветов нажмите [**ОК**].


Настройка градационной кривой

После продолжительного использования или в результате воздействия окружающей температуры или влажности тон печати может отличаться от оригинала. Выполните следующую процедуру для подтверждения соответствия тону оригинала. Перед выполнением настройки градационной кривой произведите калибровку. Если калибровка не улучшила тона, выполните Настройку градац. кривой.

➔ [Калибровка \(стр. 10-53\)](#)

В процессе настройки будет распечатано всего 3 страницы шаблонов (от 1 до 3). Диаграммы при настройке читаются последовательно.

1 Загрузите бумагу.

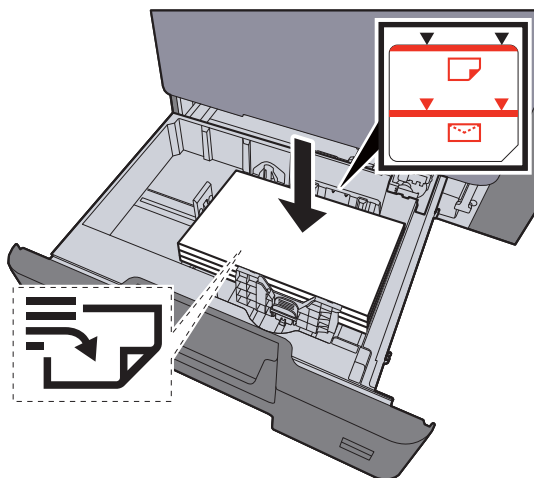

✓ ВАЖНО

- Загрузите бумагу стороной для печати вверх.
- После извлечения бумаги из упаковки пролистайте стопку бумаги веером, прежде чем загружать ее в универсальный лоток.
- ➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)
- Перед загрузкой бумаги убедитесь, что она не скручена и не согнута. Скрученная или сложенная бумага может вызвать замятие.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги не превышает указанный уровень (см. рисунок выше).
- Если бумага загружается без регулировки направляющих длины и ширины бумаги, возможен ее перекося или замятие.

2 Откройте экран.

- 1 Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Настройка градационной кривой" [Далее]
- 2 Нажмите [Далее] для "Копиров./печать (600 т/д)" или "Печать (1200 т/д)".




ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите "Печать (1200 т/д)", если нужно настроить тон печати с разрешением принтера 1200 т/д.

3 Настройка градационной кривой.

- 1 Нажмите [Старт]. Будет распечатан шаблон.
Убедитесь, что номер "1" печатается внизу шаблона.
- 2 Как показано на рисунке, разместите на стекле бумагу стороной для печати вниз и совместите край со стрелкой.

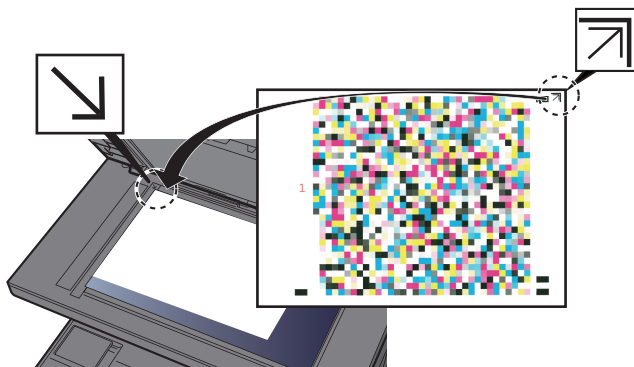

- 3 Нажмите [Старт]. Диаграмма читается, и настройка начата.
Выводится вторая диаграмма.
- 4 Убедитесь, что номер "2" (до "3") печатается внизу шаблона, и повторите шаги 2 и 3 дважды для чтения шаблонов 2 и 3 последовательно.
- 5 Нажмите [ОК] на экране подтверждения завершения настройки.

Очистка барабана

Устраняет размытие изображения и белые точки с отпечатков.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выполнение очистки барабана во время печати невозможно. Выполняйте очистку барабана после завершения печати.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Очистка барабана" [Далее]

2 Выполнение очистки барабана.

Нажмите [Старт]. Начнется "Очистка барабана".

Калибровка

Использование данной функции позволяет производить печать в наиболее приемлемых цветах путем точной настройки смещения тона и цвета.

Если тон и цвет не улучшились даже после выполнения калибровки, см.:

➔ [Процедура совмещения цветов \(стр. 10-46\)](#)

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Калибровка" [Далее]

2 Выполните калибровку.

Нажмите [Старт]. Начнется "Калибровка".

Очистка лазера

Удаление вертикальных линий с отпечатков.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Очистка лазера" [Далее]

2 Выполнение очистки лазера.

Нажмите [Старт]. Начнется "Очистка лазера".

Очистка узла проявки

Настраивает слишком светлое или неполное распечатанное изображение при достаточном количестве тонера. К тому же, убираются черные или цветные точки, проявляющиеся при сканировании оригинала на белом фоне .

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Очистка узла проявки" [Далее]

2 Выполните очистку узла проявки.

Нажмите [Старт]. Начнется "Очистка узла проявки".



ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время очистки узла проявки было предпринято пополнение тонера, время ожидания может увеличиться.

Регулировка высота

Регулировка высоты над уровнем моря.

1 Откройте экран.

Клавиша [Системное меню] > [Настройка/Обслуживание] > "Регулировка высоты"
[Далее]


2 Отрегулируйте высоту над уровнем моря.

Выберите высоту > [ОК]

Устранение замятия бумаги


В случае замятия бумаги на сенсорной панели отображается сообщение "Замятие бумаги.", и работа аппарата прекращается. Для удаления застрявшей бумаги следуйте приведенным ниже инструкциям.

Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие

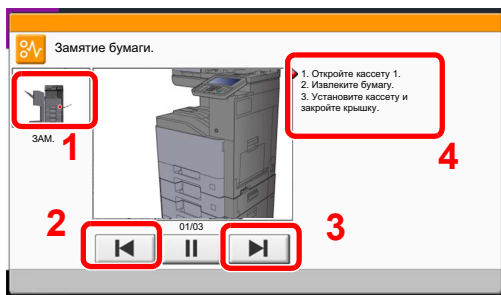

- 1 Показывает место замятия бумаги.
- 2 Показывает предыдущий шаг.
- 3 Показывает следующий шаг.
- 4 Показывает процедуру извлечения.

При замятии бумаги на сенсорной панели отображается место замятия бумаги, а также инструкции по устранению проблемы.

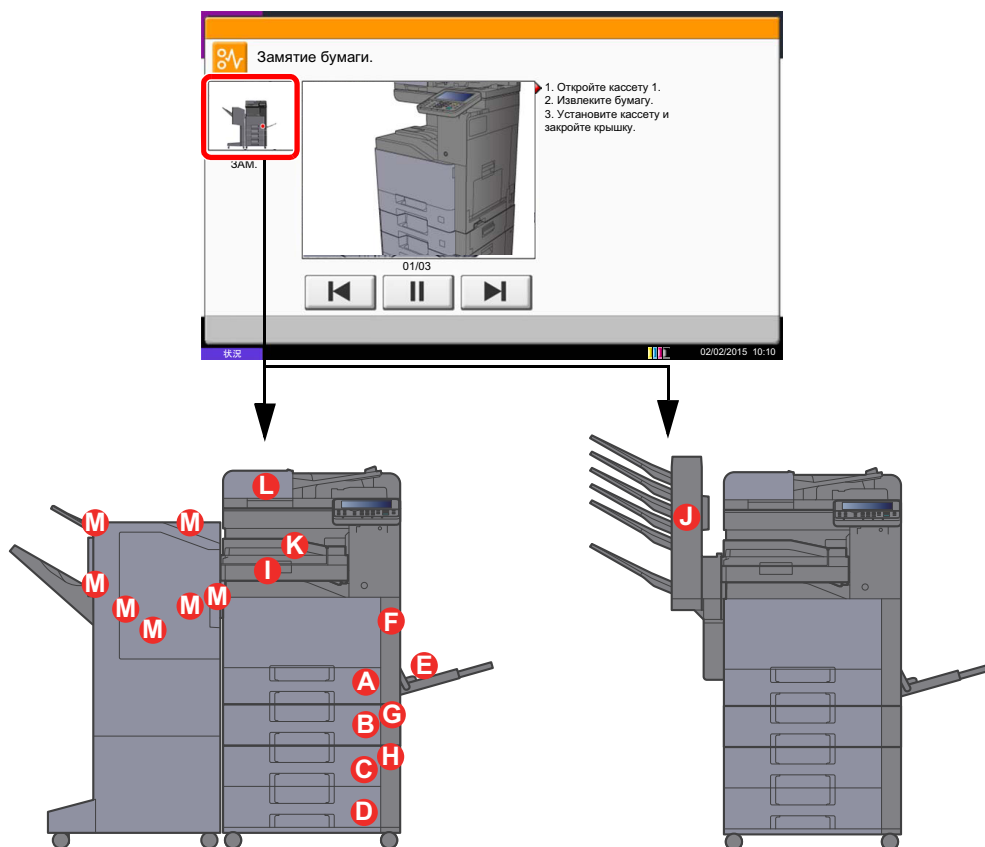

Обозн. компонента/узла с замятием	Место застревания бумаги	Страница для справки
A	Кассета 1	стр. 10-56
B	Кассета 2	стр. 10-56
C	Кассета 3 (500 листов x 2)	стр. 10-58
	Кассета 3 (2000 листов x 1)	стр. 10-60
D	Кассета 4 (500 листов x 2)	стр. 10-62

Обозн. компонента/узла с замятием	Место застревания бумаги	Страница для справки
E	Универсальный лоток	стр. 10-64
F	Правая крышка 1	стр. 10-65
G	Правая крышка 2	стр. 10-68
H	Правая крышка 3	стр. 10-69 стр. 10-70
I	Переходный блок	стр. 10-71
J	Почтовый ящик	стр. 10-72
K	Внутренний финишер	стр. 10-73
L	Автоподатчик оригиналов	стр. 10-74
M	Финишер на 1000 листов	стр. 10-77
	Финишер на 3000 листов (лоток A)	стр. 10-79
	Финишер на 3000 листов (лоток B)	стр. 10-81

После устранения замятия и повторной подготовки аппарата сообщение об ошибке исчезает. Работа аппарата возобновляется со страницы, на которой произошло замятие.

Извлечение застрявшей бумаги из кассет 1 и 2


Процедуры устранения замятия бумаги в кассетах 1 и 2 одинаковы. Ниже в качестве примера представлено объяснение для кассеты 1.




ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.

1 Вытяните кассету 1 наружу на себя до упора.

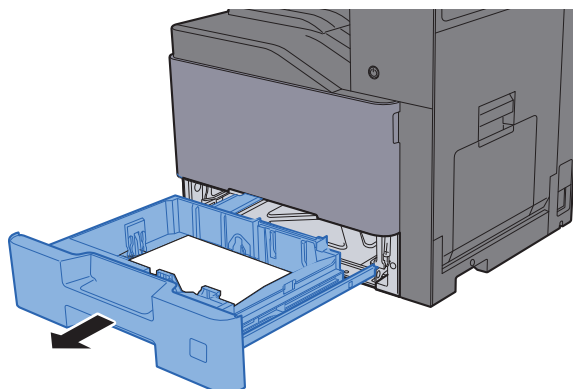


2 Извлеките застрявшую бумагу.

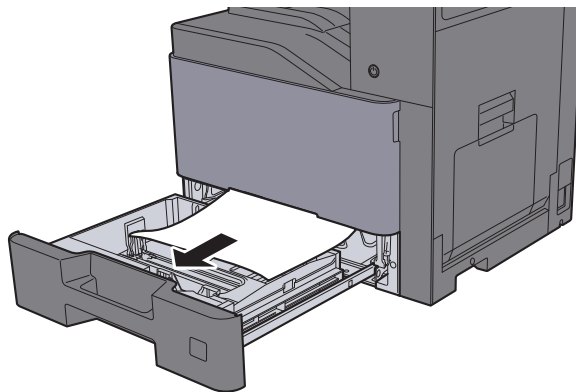


ПРИМЕЧАНИЕ

Для изъятия бумаги из труднодоступного места кассету можно снять.

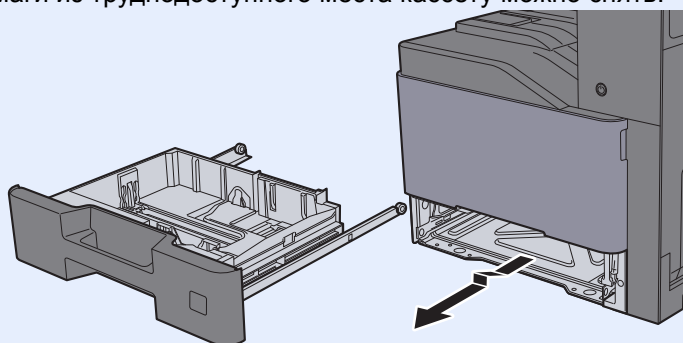

3 Задвиньте кассету 1 обратно.

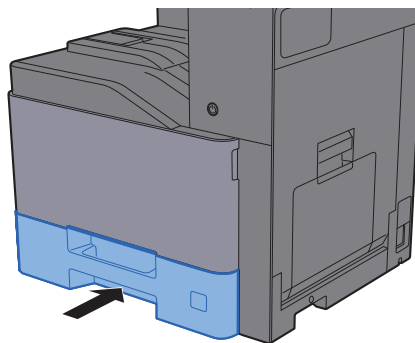


Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 3 (500 листов x 2)

См. объяснение для кассеты 3 ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте правую крышку 2.

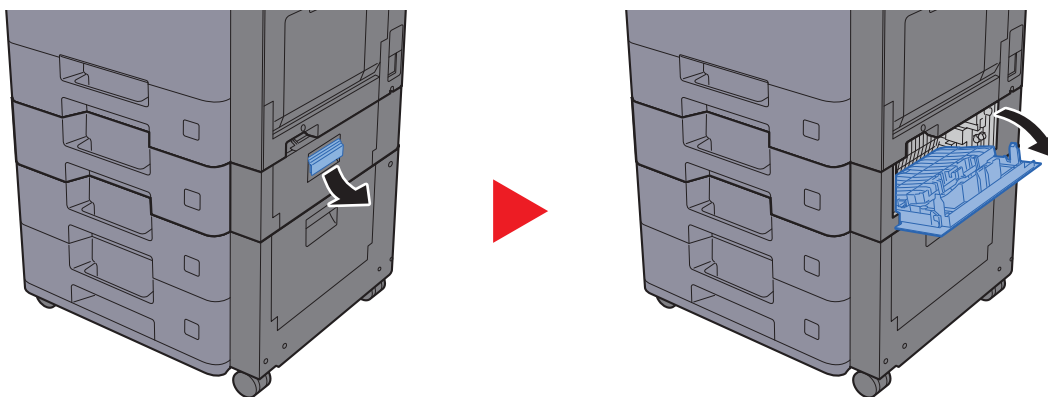


2 Извлеките застрявшую бумагу.

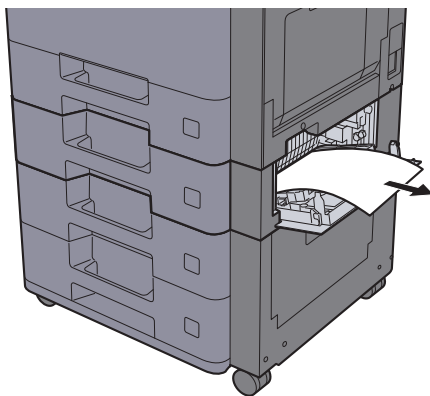

3 Вытяните кассету 3 наружу на себя до упора.

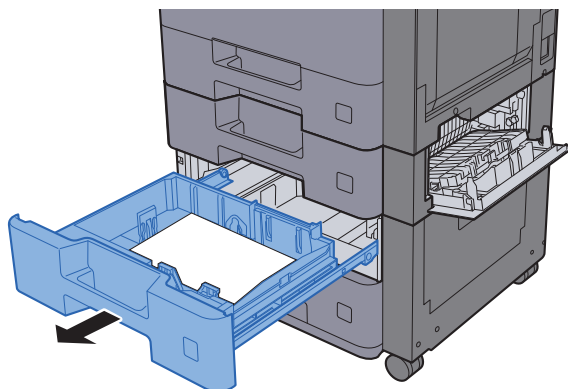


4 Извлеките застрявшую бумагу.

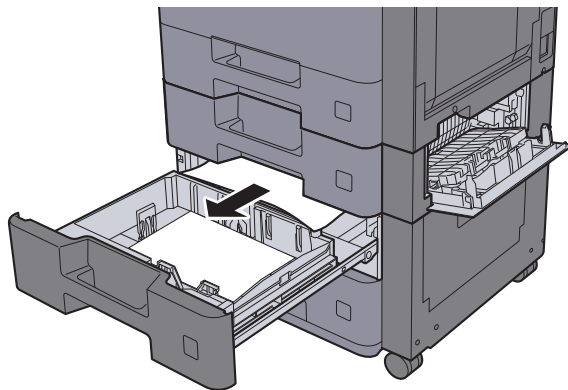


ПРИМЕЧАНИЕ

Для изъятия бумаги из труднодоступного места кассету можно снять.

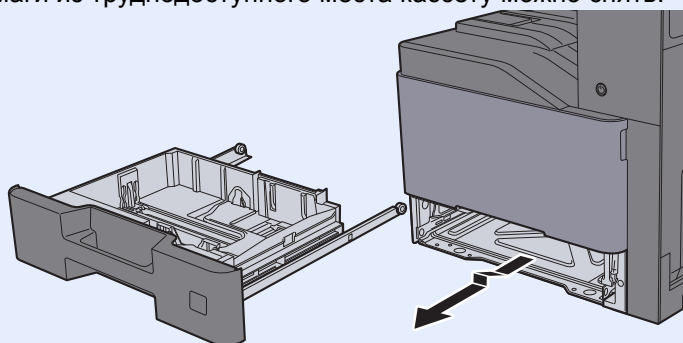

5 Задвиньте правую крышку 2 и кассету 3 обратно.

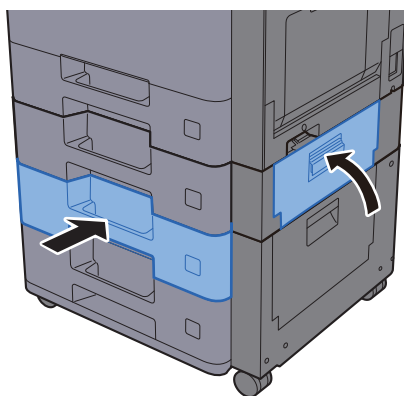


Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 3 (2000 листов x 1)

См. объяснение для кассеты 3 ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте правую крышку 2.

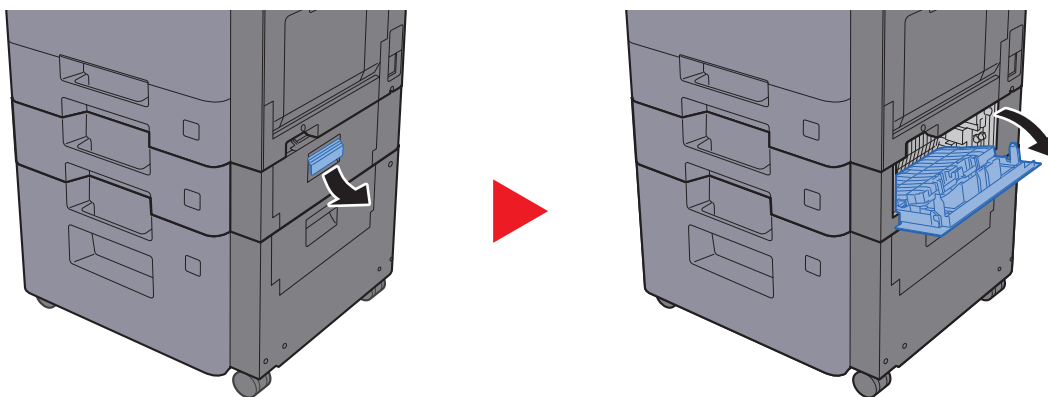


2 Извлеките застрявшую бумагу.

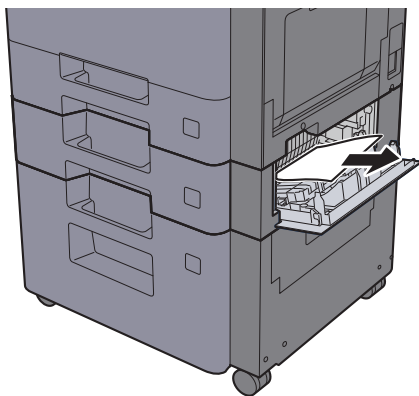


3 Вытяните кассету 3 наружу на себя до упора.

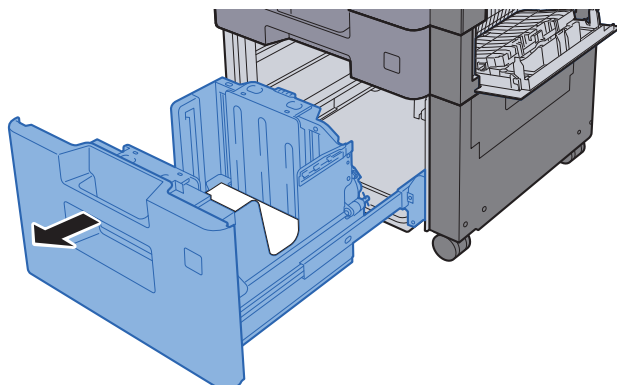

4 Извлеките застрявшую бумагу.

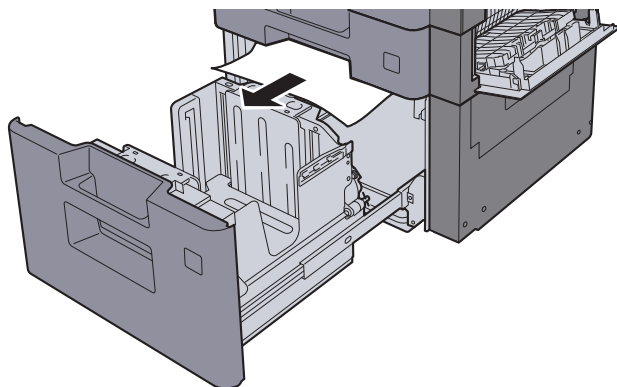

5 Задвиньте правую крышку 2 и кассету 3 обратно.

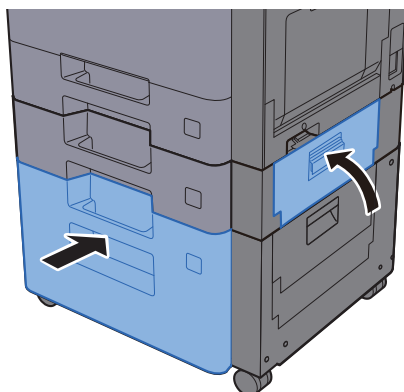


Извлечение застрявшей бумаги из кассеты 4 (500 листов x 2)

См. объяснение для кассеты 4 ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте правую крышку 3.

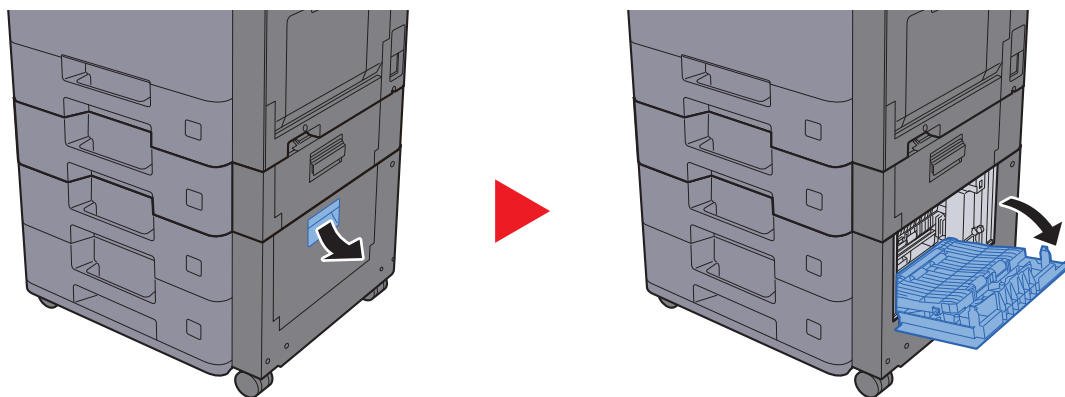


2 Извлеките застрявшую бумагу.

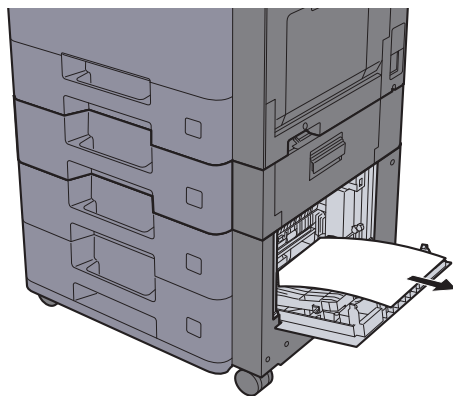

3 Вытяните кассету 4 наружу на себя до упора.

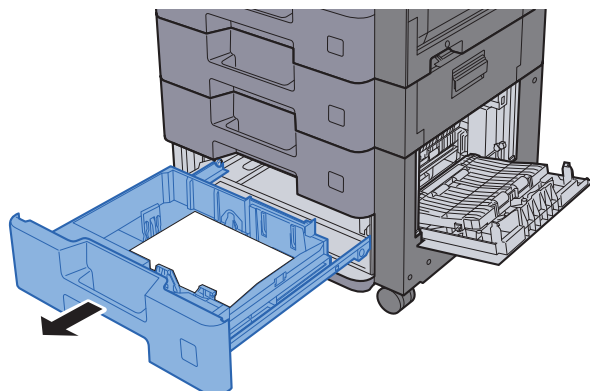


4 Извлеките застрявшую бумагу.

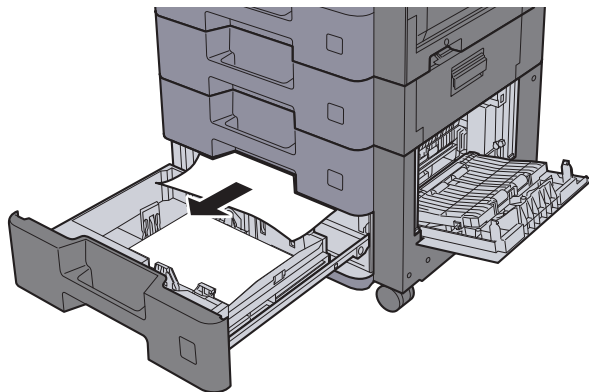


ПРИМЕЧАНИЕ

Для изъятия бумаги из труднодоступного места кассету можно снять.

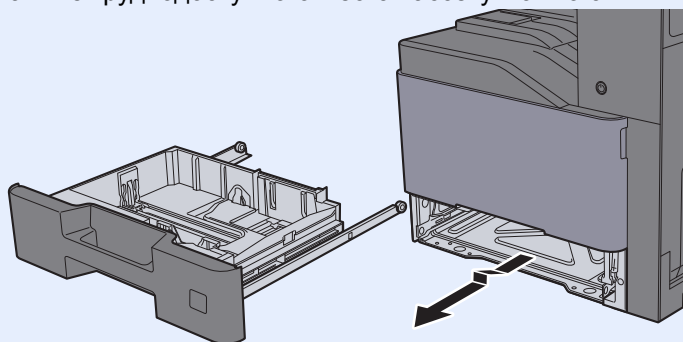

5 Задвиньте правую крышку 3 и кассету 4 обратно.

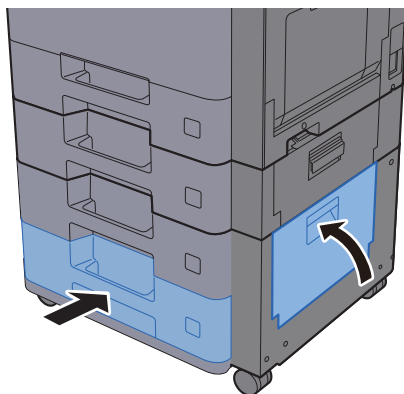


Извлечение застрявшей бумаги из универсального лотка

См. объяснение для универсального лотка ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките застрявшую бумагу.

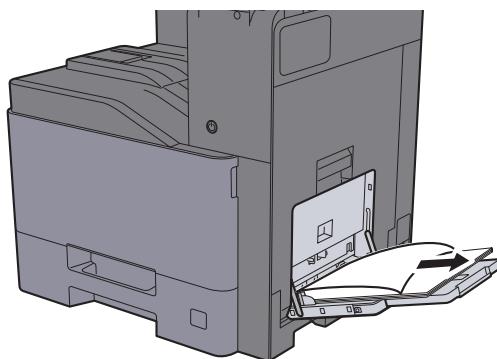

2 Извлеките всю бумагу.

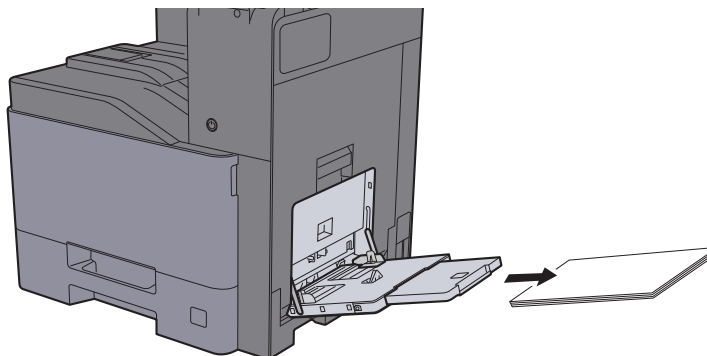

3 Загрузите бумагу еще раз.

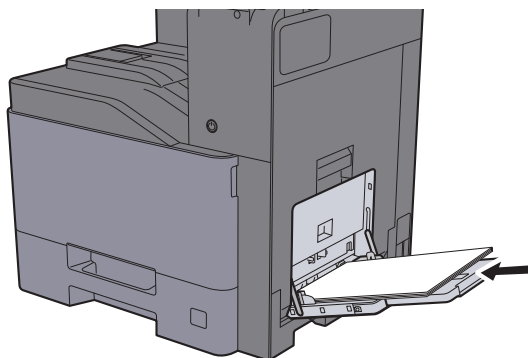


Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 1

См. объяснение для правой крышки 1 ниже.


ВНИМАНИЕ

Узел фиксации чрезвычайно сильно нагревается. При работе в этом отсеке будьте особенно осторожны ввиду опасности получения ожогов.


1 Откройте правую крышку 1.

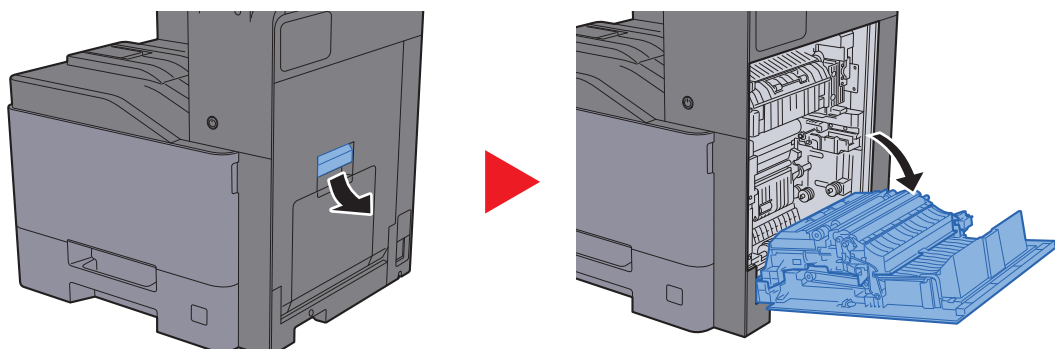


2 Извлеките застрявшую бумагу.

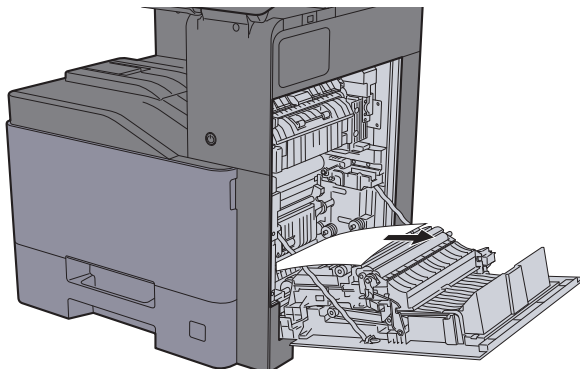


3 Откройте крышку (A1).

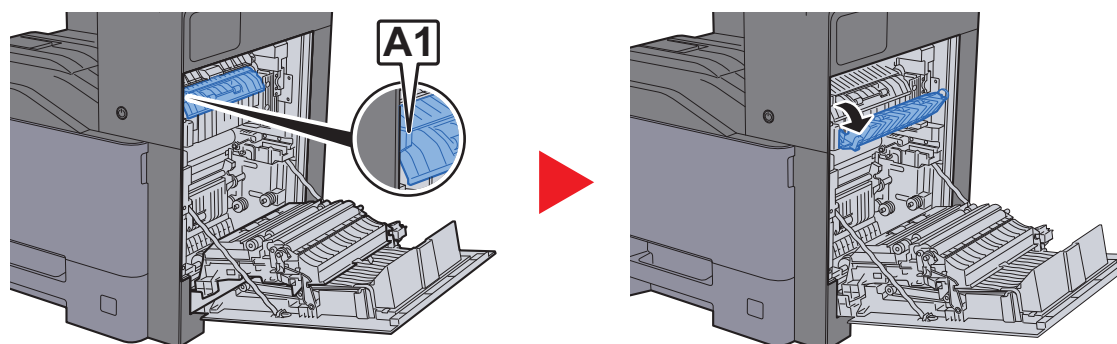


4 Извлеките застрявшую бумагу.

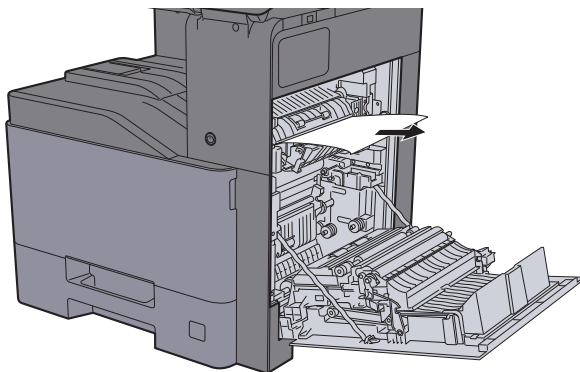


5 Откройте крышку (A2).

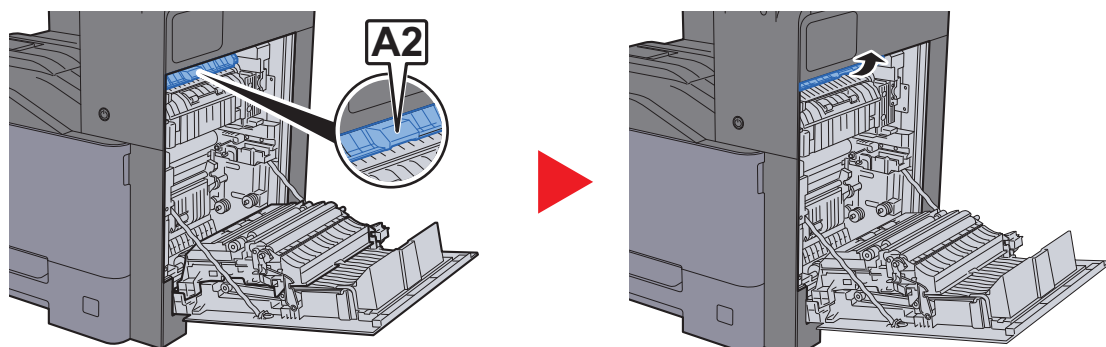


6 Извлеките застрявшую бумагу.

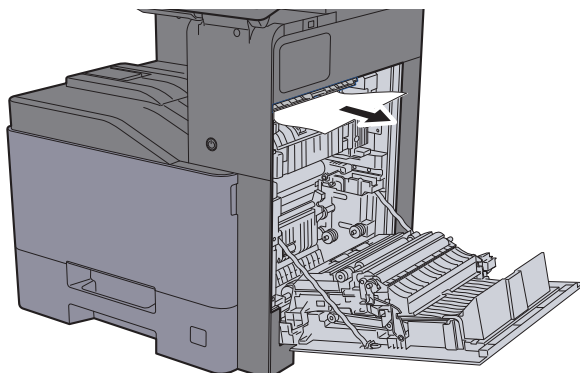


7 Откройте устройство двусторонней печати (A3).

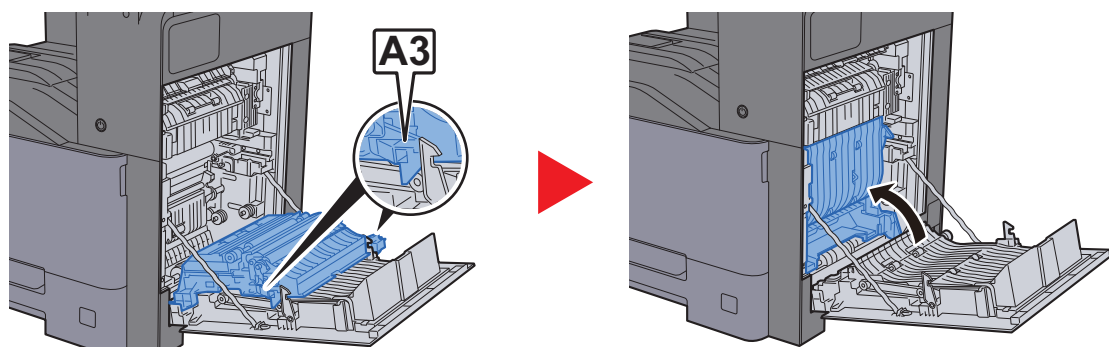

8 Извлеките застрявшую бумагу.

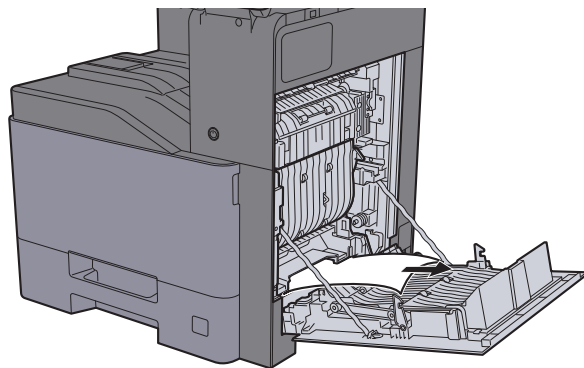

9 Задвиньте правую крышку 1.

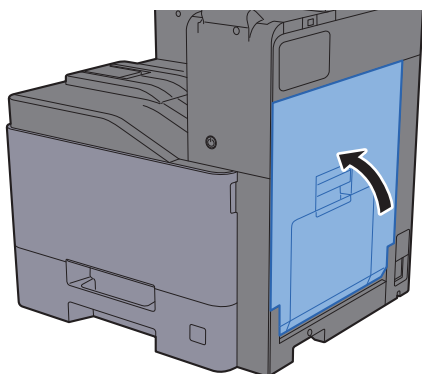


Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 2

См. объяснение для правой крышки 2 ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте правую крышку 2.

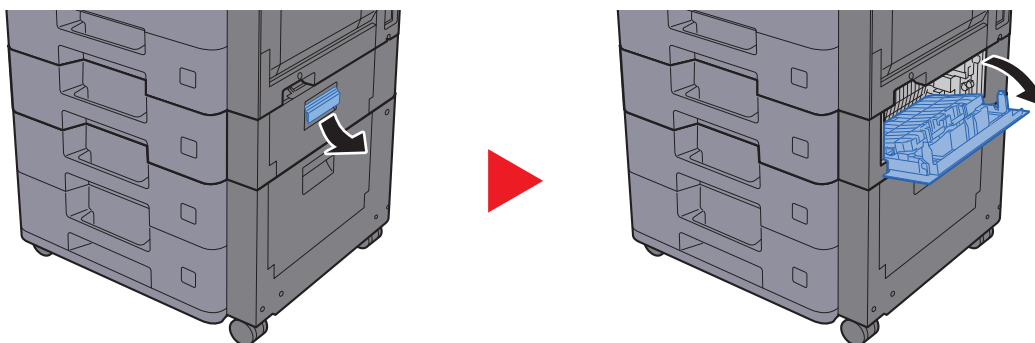

2 Извлеките застрявшую бумагу.

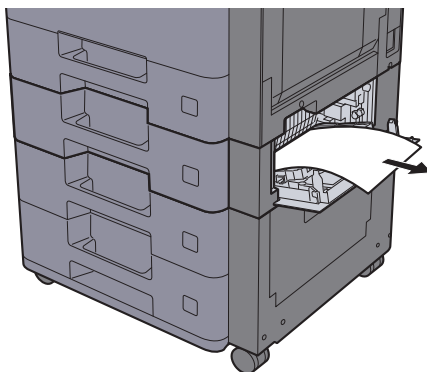

3 Задвиньте правую крышку 2.

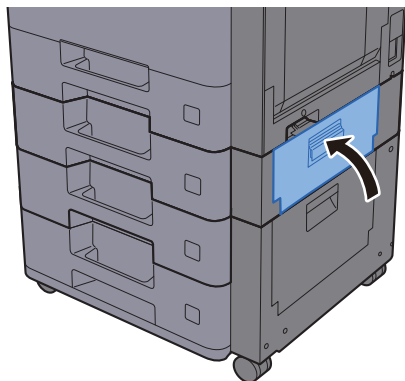


Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 3 (500 листов x 2)

См. объяснение для правой крышки 3 ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте правую крышку 3.

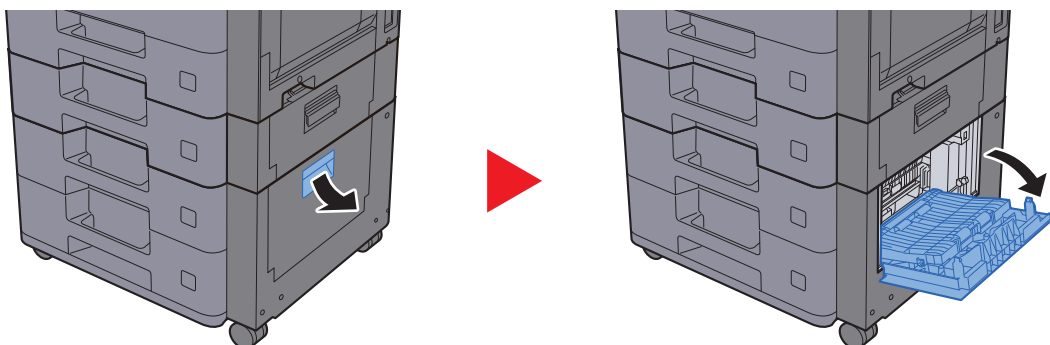

2 Извлеките застрявшую бумагу.

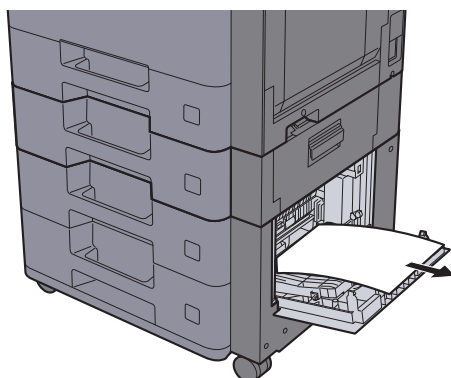

3 Задвиньте правую крышку 3.

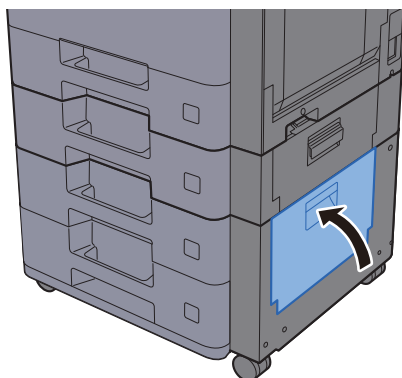


Извлечение застрявшей бумаги из правой крышки 3 (2000 листов x 1)

См. объяснение для правой крышки 3 ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте правую крышку 3.

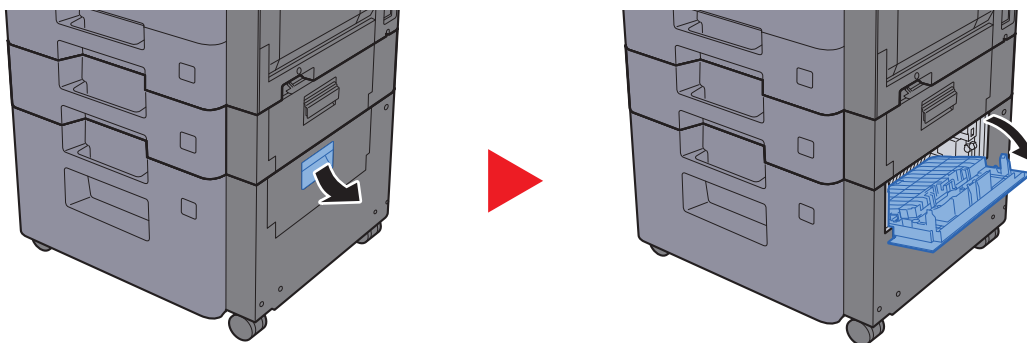

2 Извлеките застрявшую бумагу.

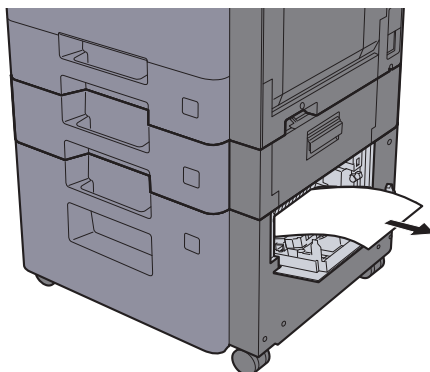

3 Задвиньте правую крышку 3.

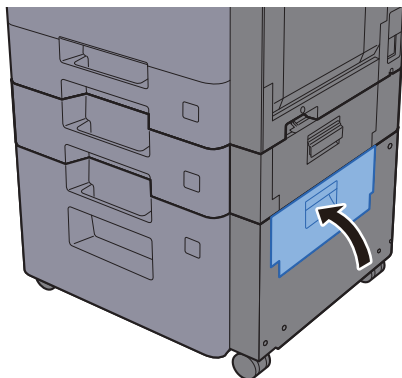


Извлечение застрявшей бумаги из переходного блока

См. объяснение для переходного блока ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте крышку.

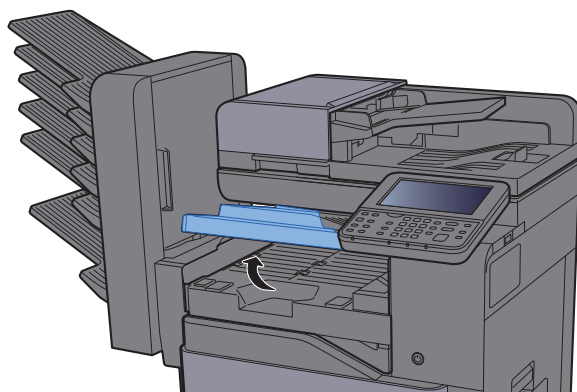

2 Извлеките застрявшую бумагу.

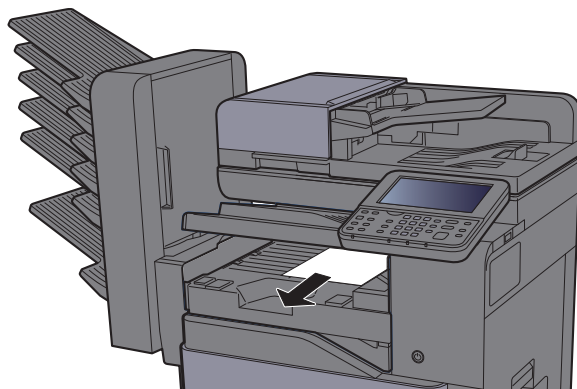

3 Закройте крышку.

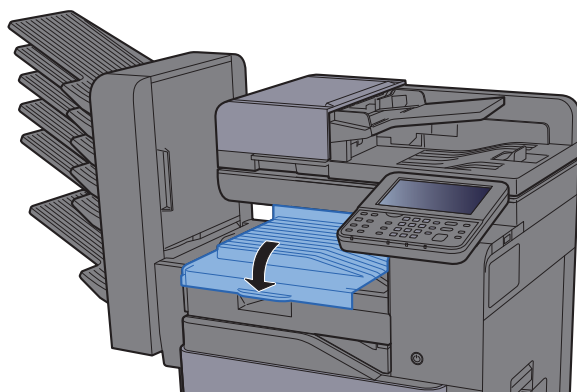


Извлечение застрявшей бумаги из почтового ящика

См. объяснение для почтового ящика ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте крышку.

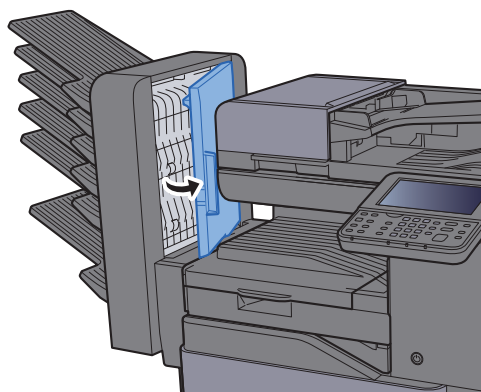

2 Извлеките застрявшую бумагу.

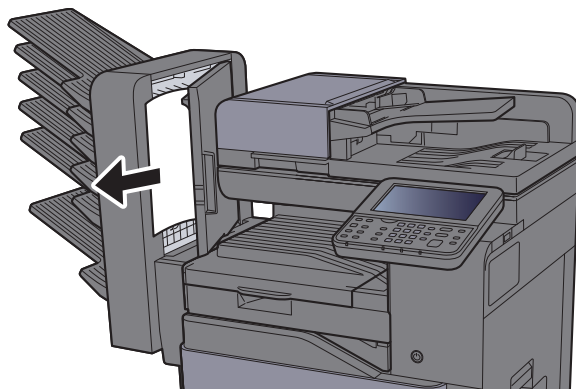

3 Закройте крышку.

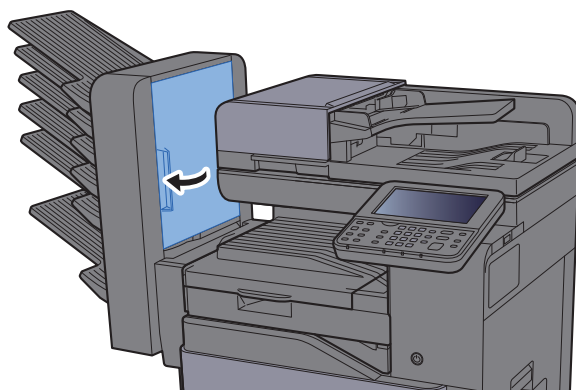


Извлечение застрявшей бумаги из внутреннего финишера

См. объяснение для внутреннего финишера ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Откройте внутренний блок финишера.

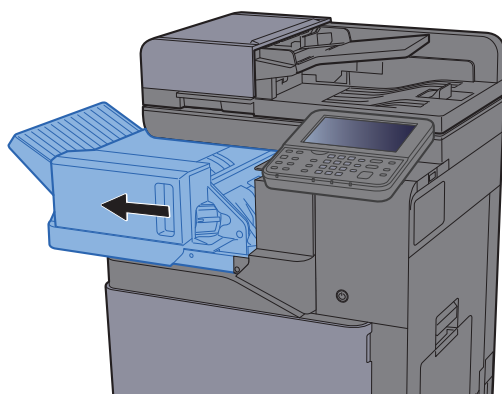

2 Извлеките застрявшую бумагу.

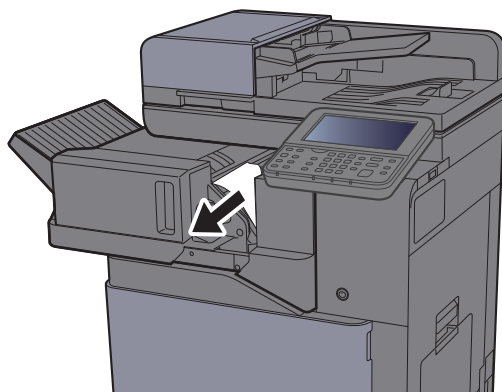

3 Верните блок в исходное положение.

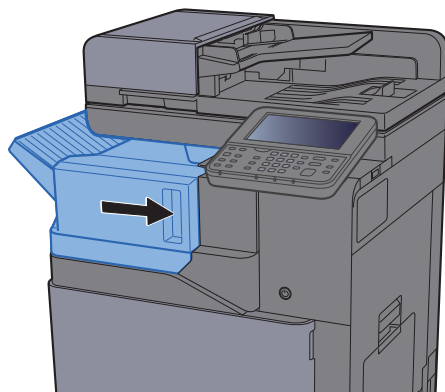


Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов (автоматически в обратном порядке)

См. объяснение для автоподатчика оригиналов (автоматически в обратном порядке) ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките оригиналы из лотка для оригиналов.

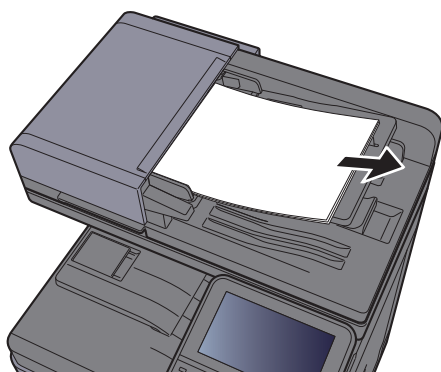


2 Откройте переднюю крышку и удалите застрявшую бумагу.

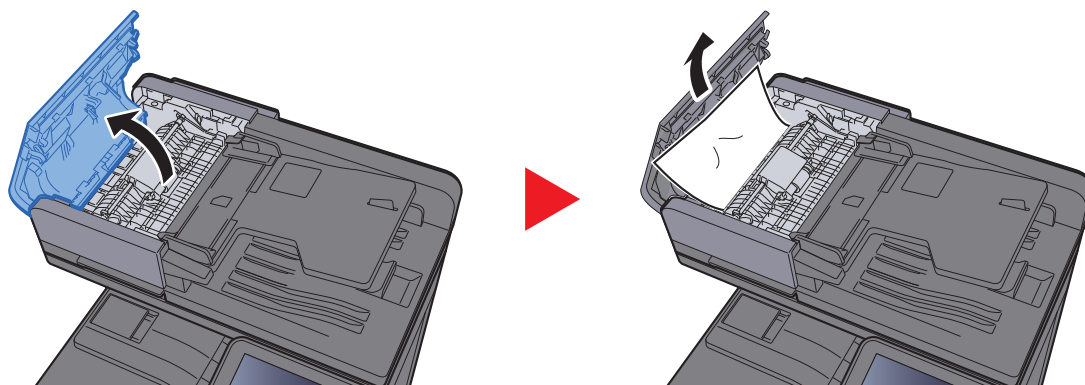



3 Откройте устройство возвратной подачи (F) и удалите застрявшую бумагу из выходного лотка оригиналов.

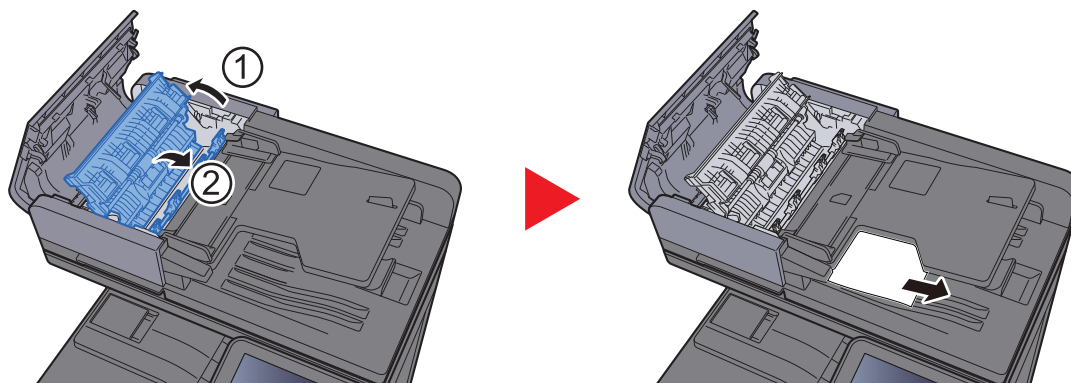



4 Извлеките оригиналы из устройства возвратной подачи.

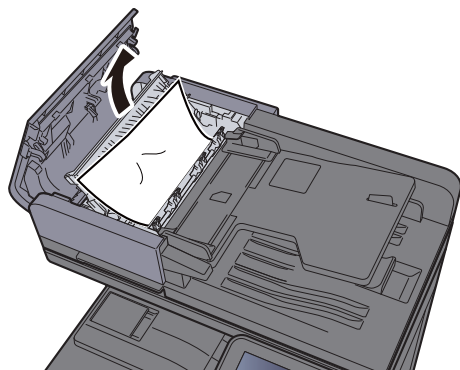

5 Извлеките оригиналы из автоподатчика оригиналов.

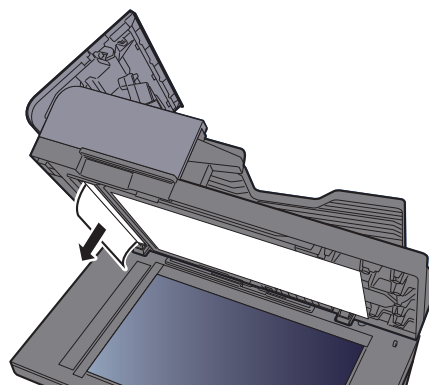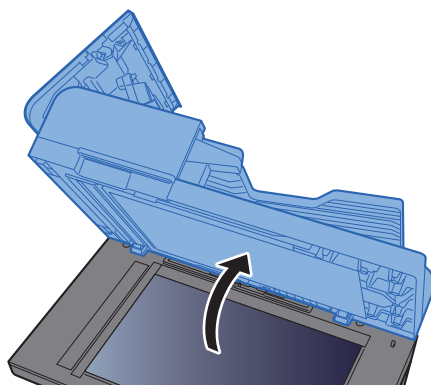

6 Задвиньте крышку.

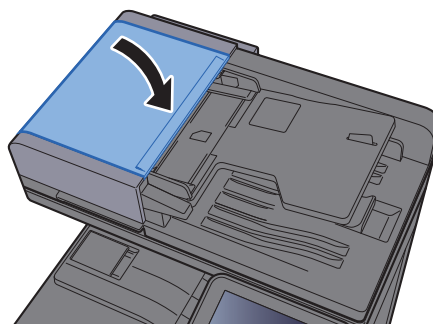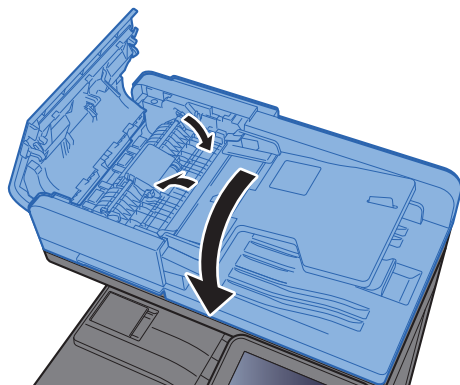


Извлечение застрявшей бумаги из автоподатчика оригиналов (двойное сканирование)

См. объяснение для автоподатчика оригиналов (двойное сканирование) ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките оригиналы из лотка для оригиналов.

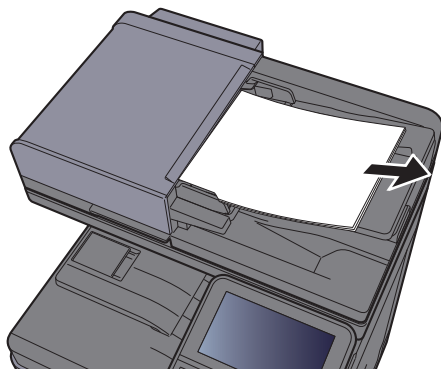


2 Откройте переднюю крышку и удалите застрявшую бумагу.

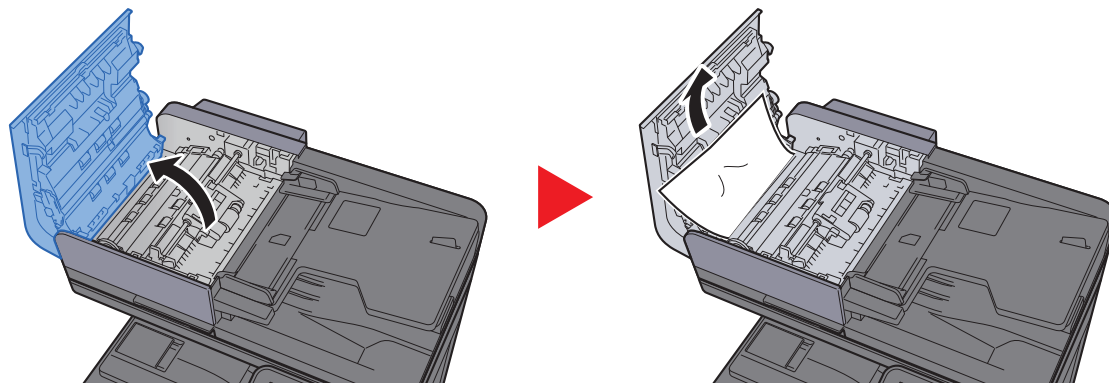

3 Поверните регулятор (С) по часовой стрелке и извлеките застрявшие оригиналы.

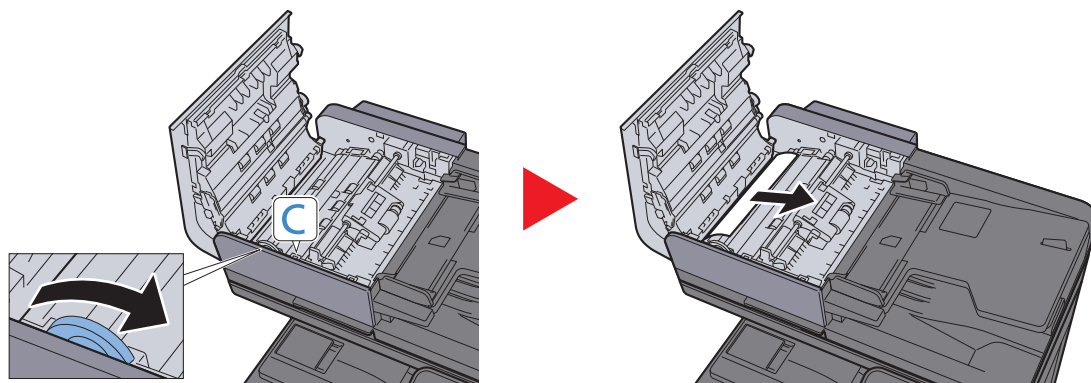

4 Задвиньте крышку.

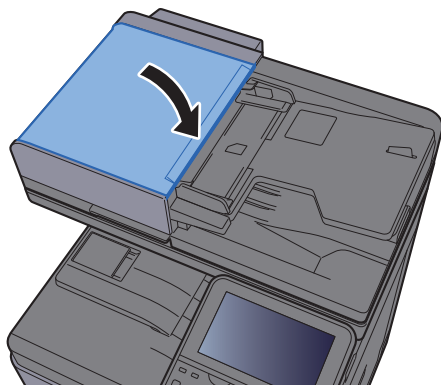


Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 1000 листов

См. объяснение для финишера на 1000 листов ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките застрявшую бумагу.

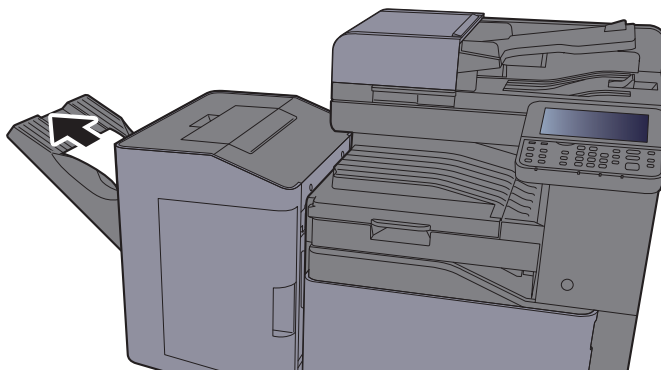


2 Откройте верхнюю крышку.

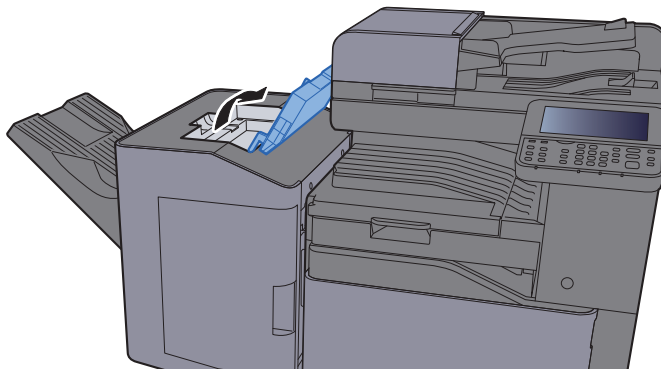


3 Откройте направляющую транспортера (D).

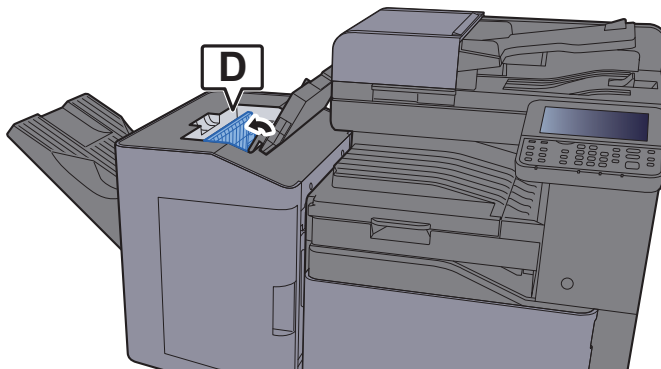


4 Извлеките застрявшую бумагу.

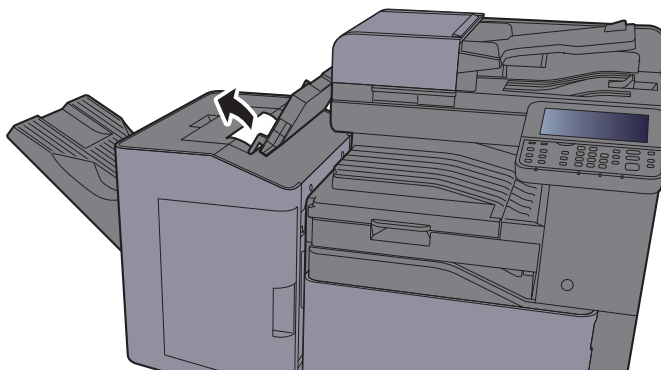

5 Верните направляющую транспортера (D) в исходное положение.

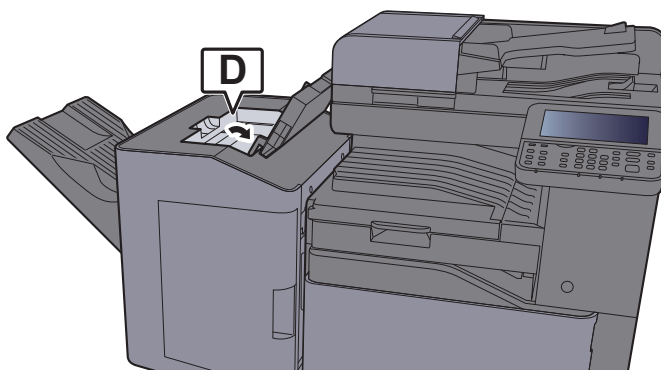

6 Задвиньте верхнюю крышку.

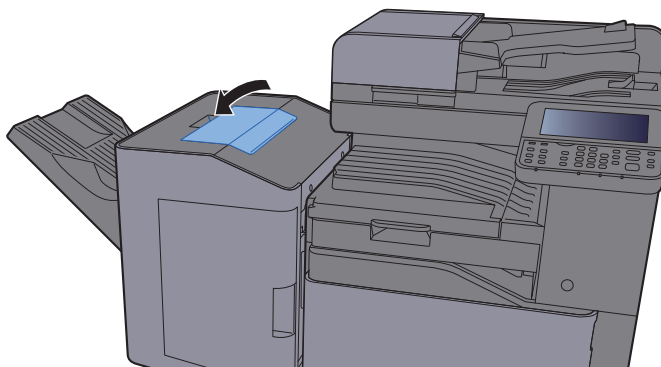


Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 3000 листов (лоток А)

См. объяснение для финишера на 3000 листов (лоток А) ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките застрявшую бумагу.

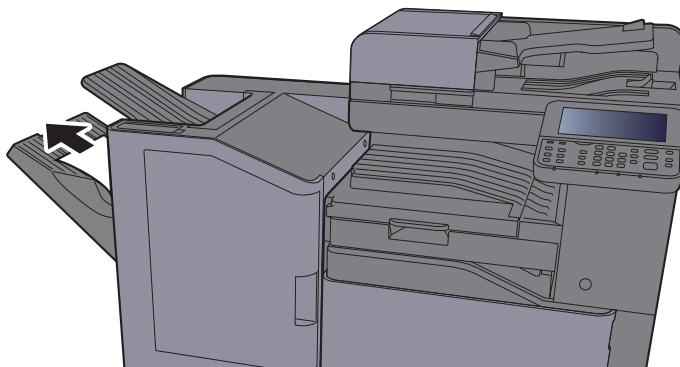


2 Откройте переднюю крышку.

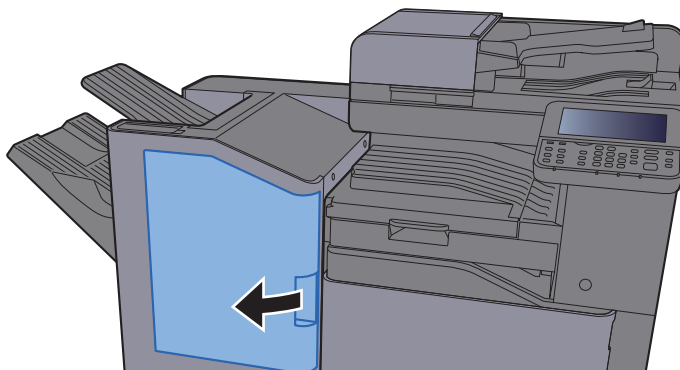


3 Откройте направляющую транспортера (D2).

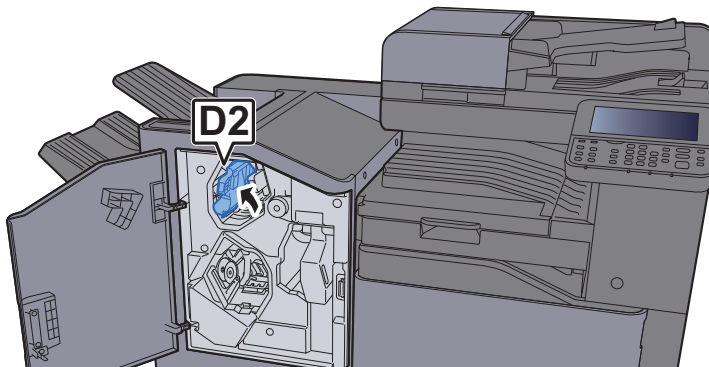


4 Поверните ручку транспортера (D3) по часовой стрелке.

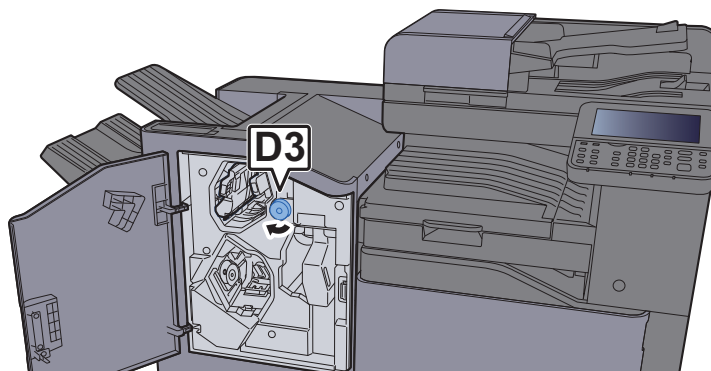


5 Извлеките застрявшую бумагу.

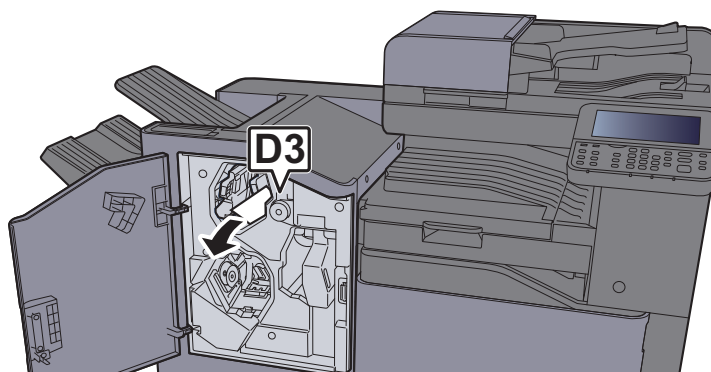

6 Верните направляющую транспортера (D2) в исходное положение.

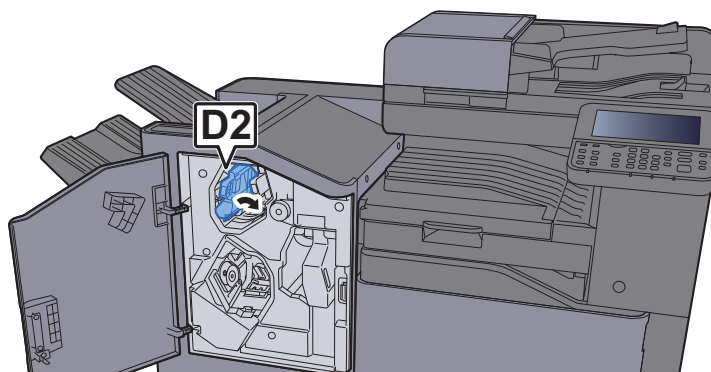

7 Закройте переднюю крышку.

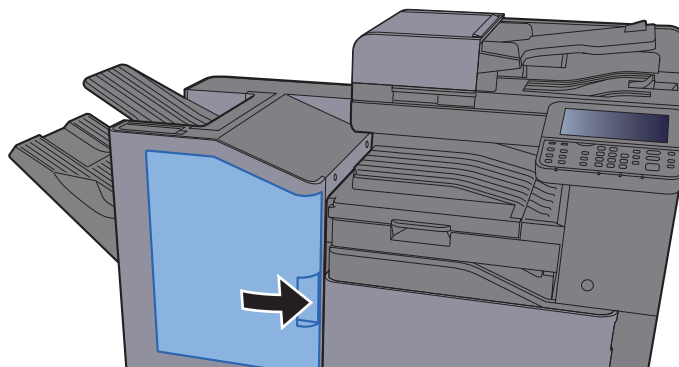


Извлечение застрявшей бумаги из финишера на 3000 листов (лоток В)

См. объяснение для финишера на 3000 листов (лоток В) ниже.


ВНИМАНИЕ

- Не используйте повторно бумагу, которая уже была замята.
- Если при устранении замятия бумага надорвана, обязательно удалите из аппарата все обрывки. Оставшиеся внутри аппарата фрагменты бумаги могут стать причиной последующего замятия.


1 Извлеките застрявшую бумагу.

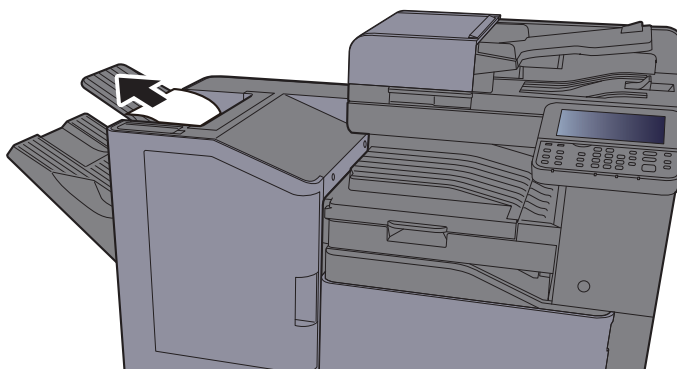


2 Откройте переднюю крышку.

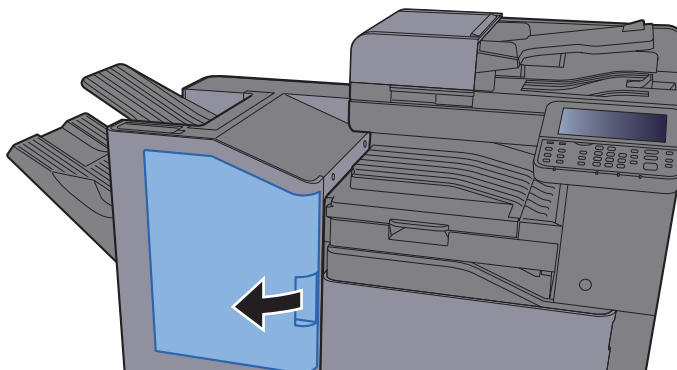


3 Откройте направляющую транспортера (D1).

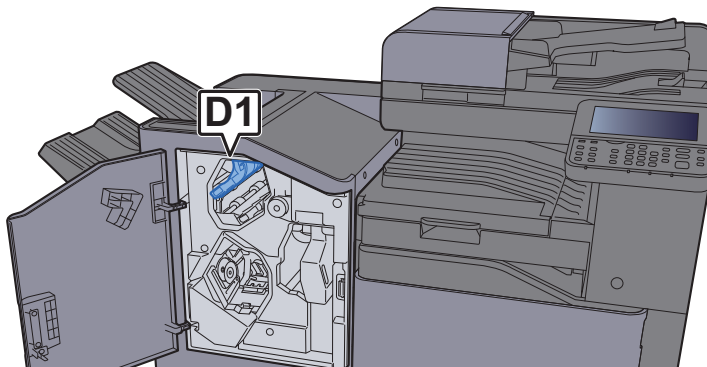


4 Поверните ручку транспортера (D3) по часовой стрелке.

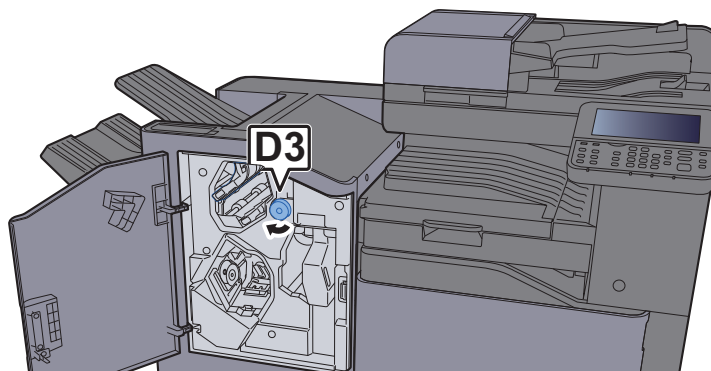


5 Извлеките застрявшую бумагу.

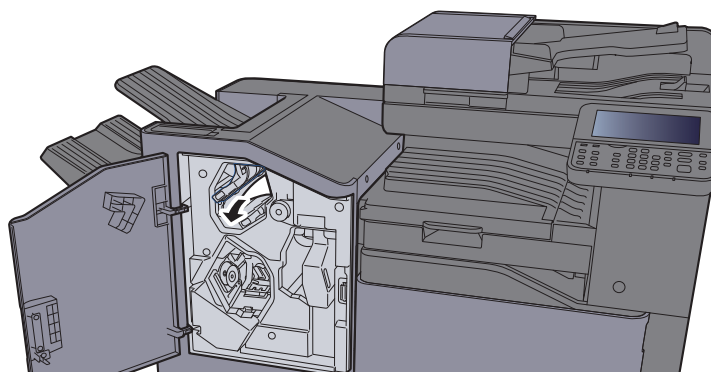

6 Верните направляющую транспортера (D1) в исходное положение.

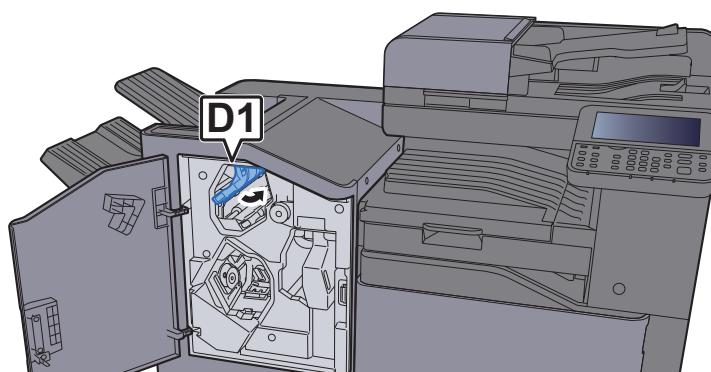


7 Закройте переднюю крышку.

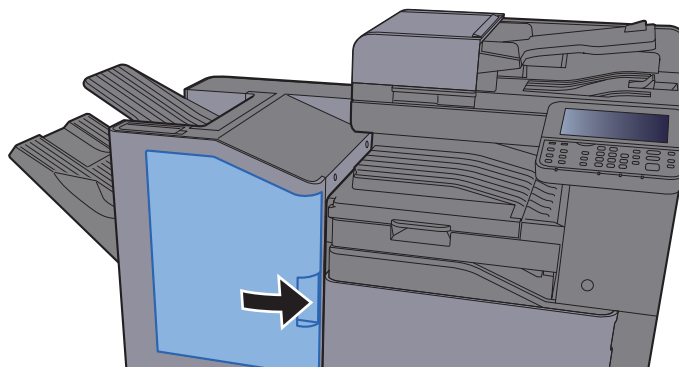


Устранение замятия скрепок

Устранение замятия скрепок во внутреннем финишере


- 1** Откройте внутренний блок финишера.

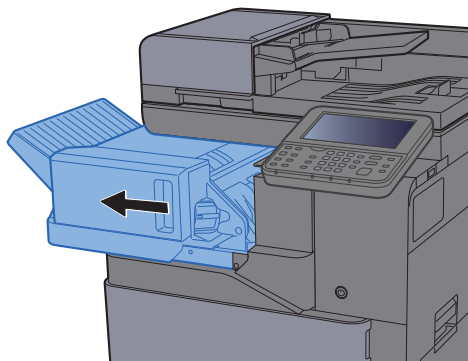


- 2** Извлеките держатель контейнера для скрепок.

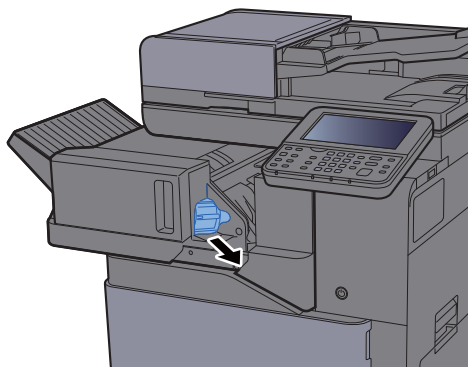


- 3** Удалите застрявшую скрепку.

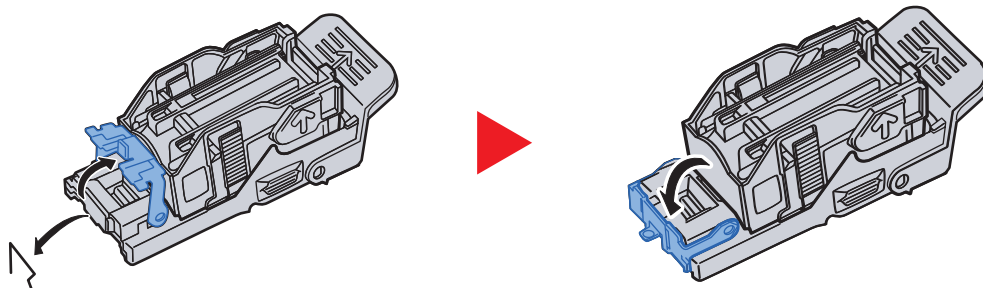

4 Установите держатель контейнера для скрепок.

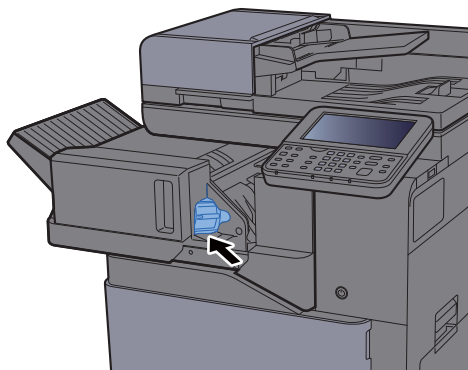


5 Верните блок в исходное положение.

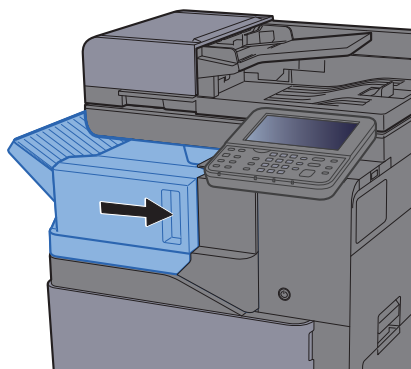


Устранение замятия скрепок в финишере на 1000 листов


1 Откройте переднюю крышку.

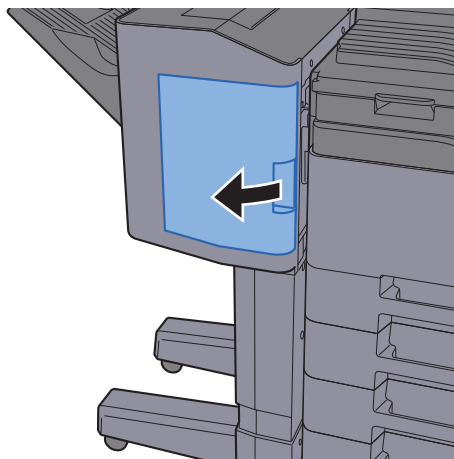


2 Извлеките держатель контейнера для скрепок.

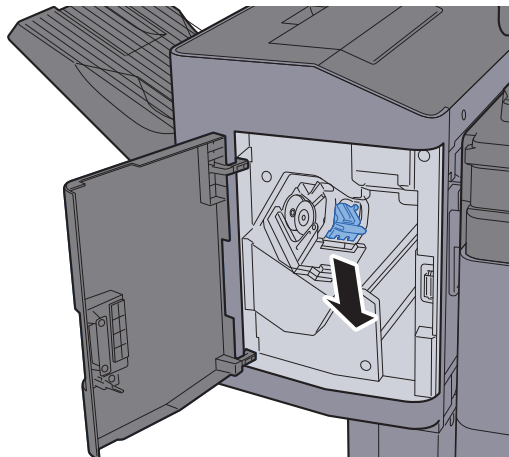


3 Удалите застрявшую скрепку.

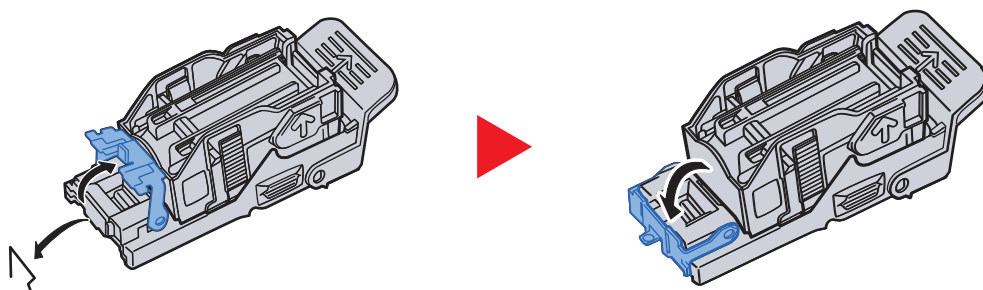

4 Установите держатель контейнера для скрепок.

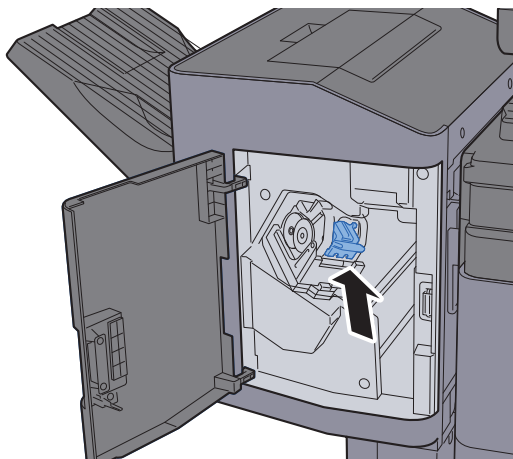


5 Закройте переднюю крышку.

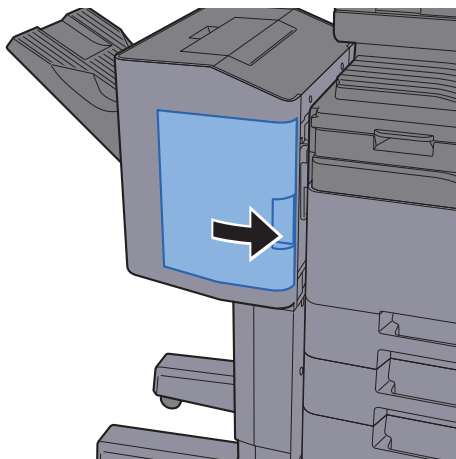


Устранение замятия скрепок в финишере на 3000 листов


1 Откройте переднюю крышку.

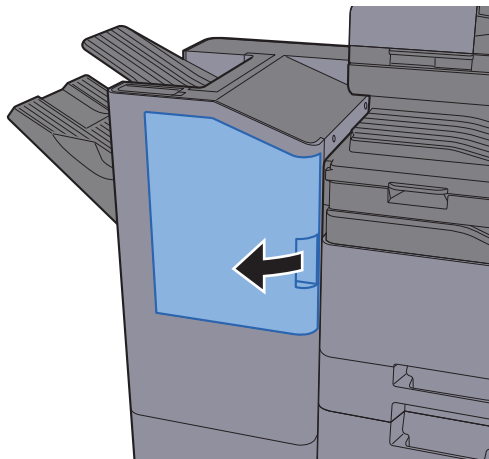


2 Извлеките держатель контейнера для скрепок.

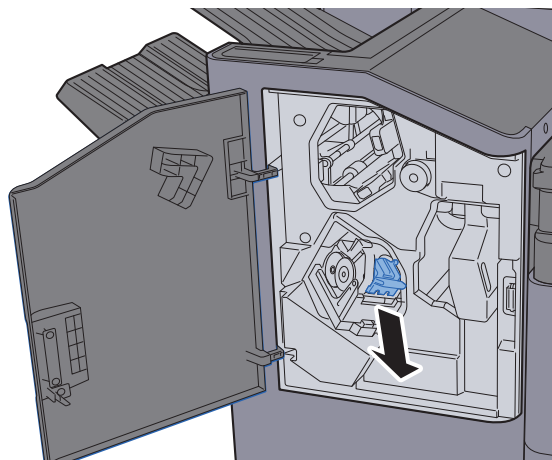


3 Удалите застрявшую скрепку.

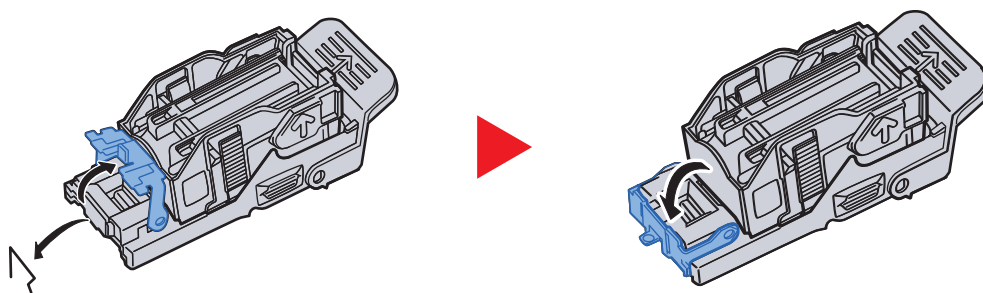

4 Установите держатель контейнера для скрепок.

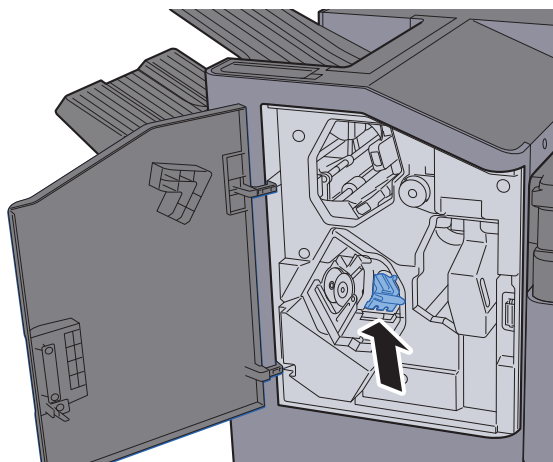

5 Закройте переднюю крышку.

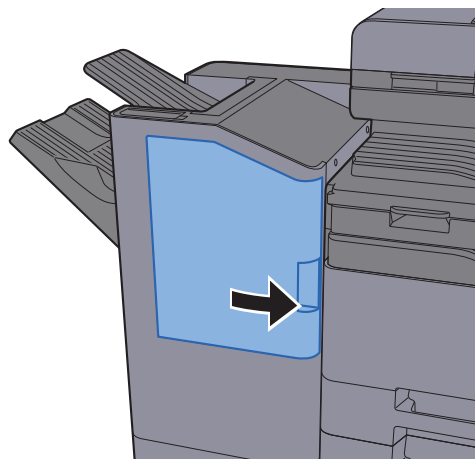

11 Приложение


В этой главе рассматриваются следующие темы.

Дополнительное оборудование	11-2
Общие сведения о дополнительном оборудовании	11-2
Дополнительные приложения	11-8
Способ ввода символов	11-10
Экраны ввода	11-10
Ввод символов	11-12
Бумага	11-13
Основные характеристики бумаги	11-13
Выбор подходящей бумаги	11-14
Бумага специального назначения	11-17
Характеристики	11-21
Аппарат	11-21
Функции копирования	11-23
Функции принтера	11-24
Функции сканера	11-25
Автоподатчик оригиналов	11-25
Податчик бумаги (500 листов)	11-26
Податчик бумаги (500 листов x 2)	11-26
Податчик бумаги (2000 листов)	11-26
Внутренний финишер	11-27
Почтовый ящик	11-27
Разделитель заданий	11-28
Финишер на 1000 листов	11-28
Дырокол (для финишера на 1000 листов)	11-29
Финишер на 3000 листов	11-29
Глоссарий	11-31


Дополнительное оборудование

Общие сведения о дополнительном оборудовании

Для данного аппарата предусмотрено следующее дополнительное оборудование.

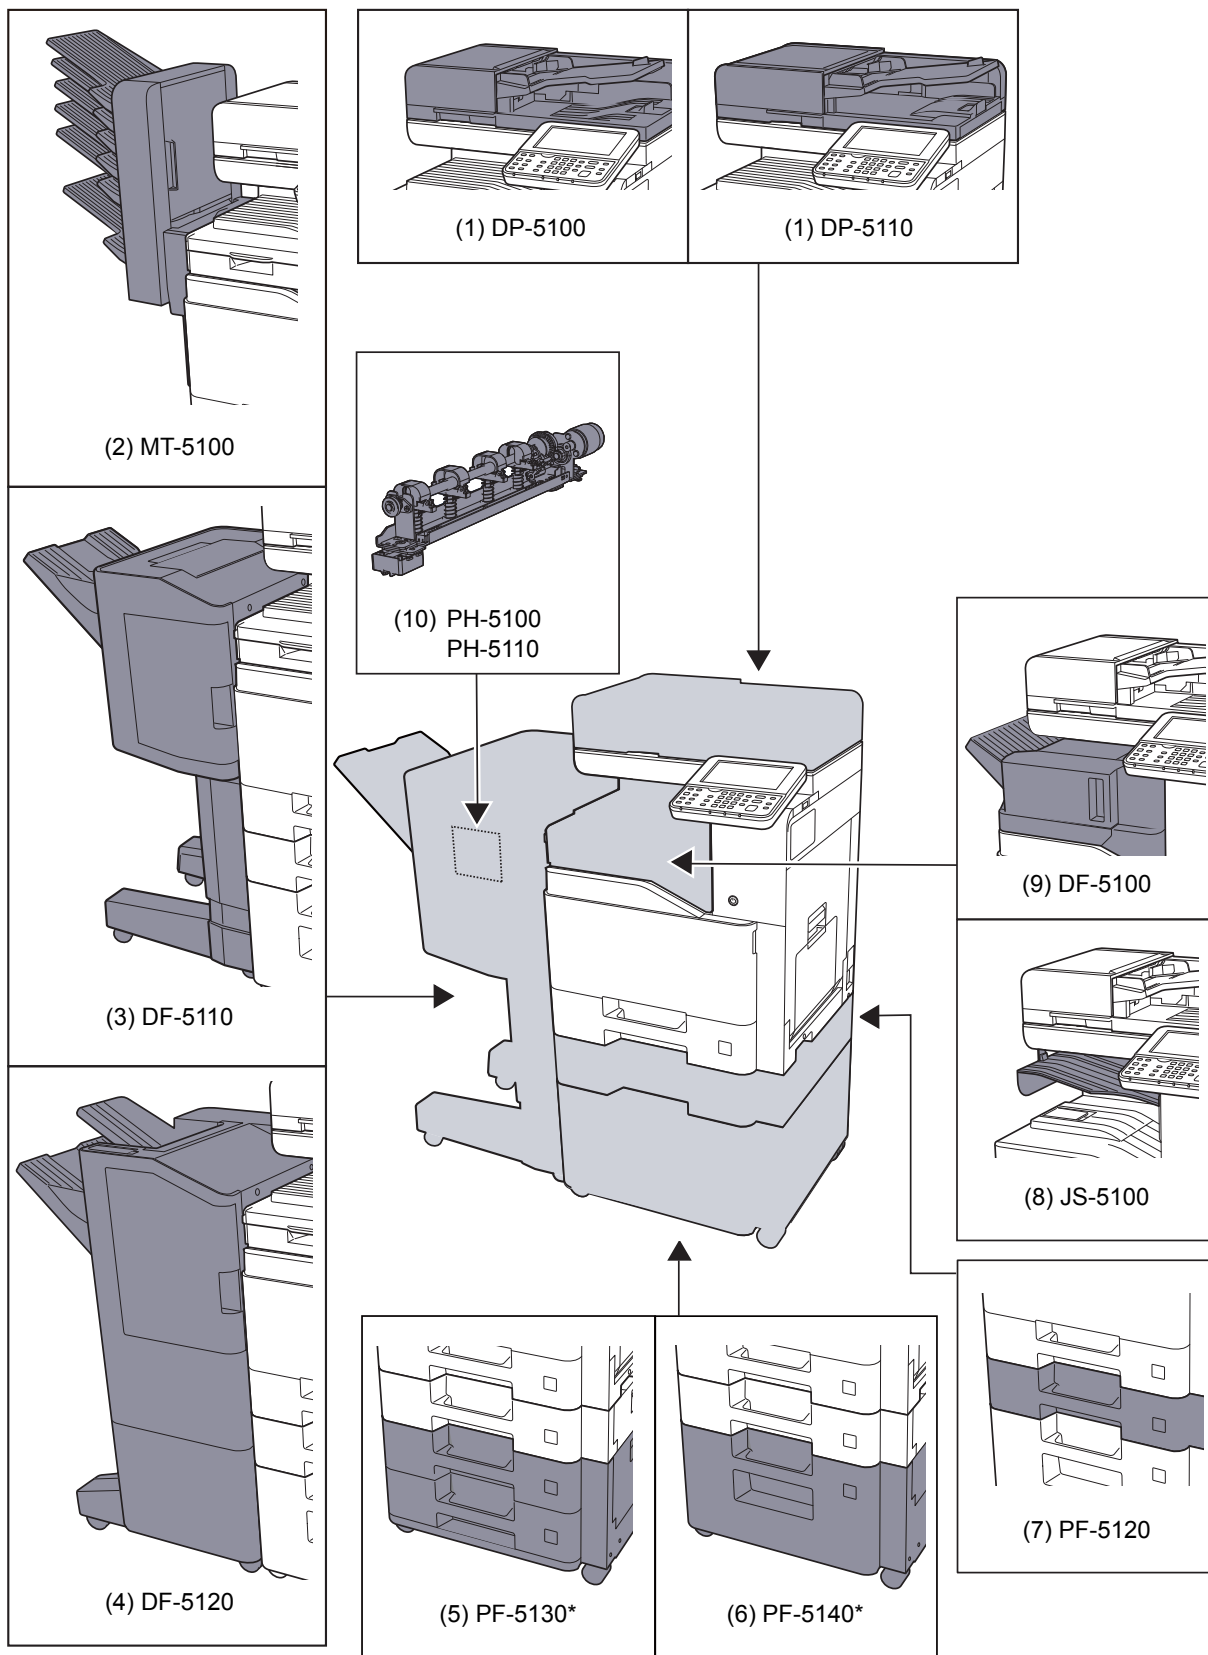

* Если устанавливается PF-5130 или PF-5140, необходимо установить комплект для защиты от опрокидывания.

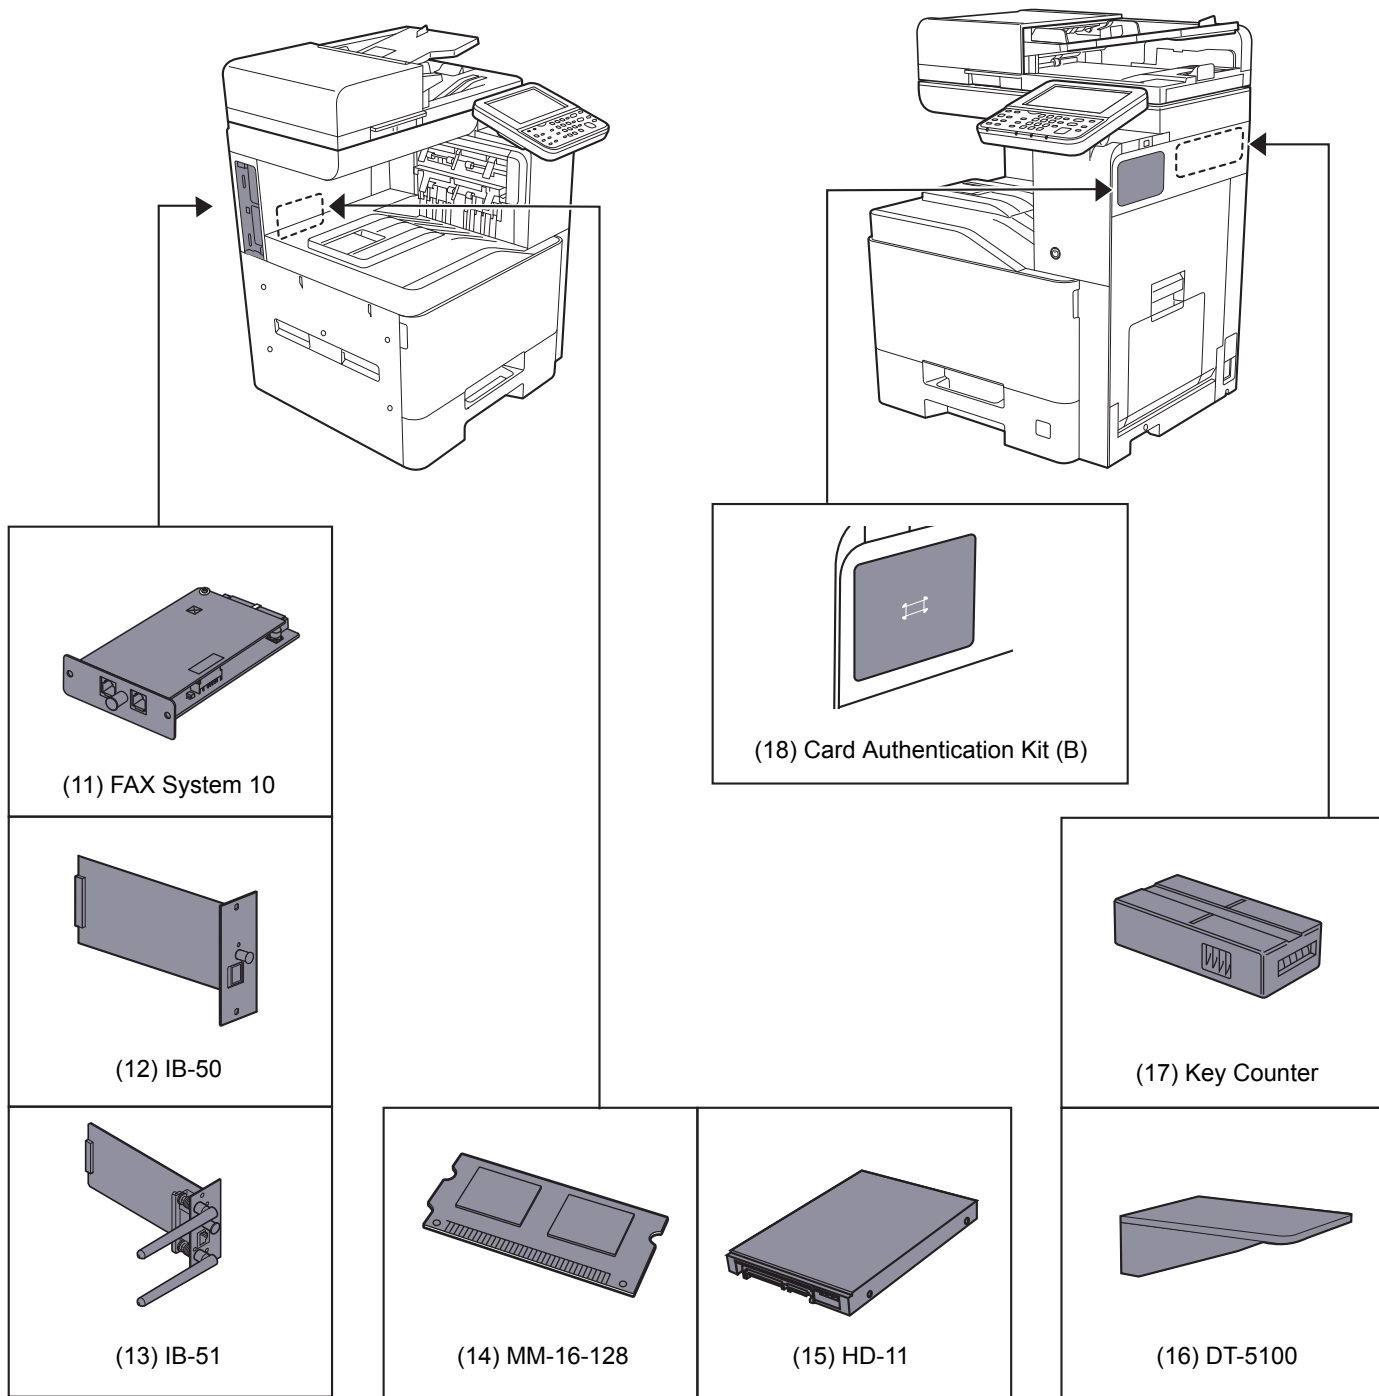

Опции программного обеспечения

(19) Internet FAX Kit (A)

(20) Data Security kit (E)

(21) UG-33

(22) UG-34

(23) Scan extension kit (A)

(24) USB Keyboard

(25) Карта памяти SD/SDHC

(1) DP-5100 "Автоподатчик оригиналов (автоматически в обратном порядке)" DP-5110 "Автоподатчик документов (двойное сканирование)"

Автоматически сканирует оригиналы. Также можно выполнять двустороннее копирование и копирование с разбиением.

О работе автоподатчика оригиналов см.:

➔ [Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов \(стр. 5-3\)](#)

Если автоподатчик оригиналов не используется, воспользуйтесь PLATEN COVER TYPE E.

(2) MT-5100 "Почтовый ящик"

Облегчает сортировку по отдельным лоткам. Благодаря установке этого приспособления добавляется 6 выходных лотков. Если принтер используется несколькими пользователями компьютеров, то каждый пользователь сможет осуществлять печать с выводом в указанный лоток.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для вывода в почтовый ящик измените настройку выходного лотка на панели управления или в драйвере принтера. Также можно изменить настройки по умолчанию.

➔ [Выходной лоток \(стр. 6-28\)](#)

(3) DF-5110 "Финишер на 1000 листов"

Данный финишер поддерживает печать большими тиражами и позволяет выполнять сдвиг и разбор множества копий отпечатка по отдельным копиям. Также он может сшивать скобами или перфорировать дыроколом (опция) сдвинутые отпечатки.

(4) DF-5120 "Финишер на 3000 листов"

Данный финишер большой емкости на 3000 листов поддерживает печать большими тиражами и позволяет выполнять сдвиг и разбор множества копий отпечатка по отдельным копиям. Также он может сшивать скобами или перфорировать дыроколом сдвинутые отпечатки.

(5) PF-5130 "Податчик бумаги (500 листов x 2)"

В принтер можно установить две дополнительные кассеты (аналогичны кассетам принтера). Вместимость кассет и способ загрузки аналогичны стандартным кассетам.

➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)

(6) PF-5140 "Податчик большой емкости (2000 листов)"

Помимо кассет принтера можно также установить дополнительный податчик большой емкости (2000 листов), вмещающий до 2000 листов бумаги формата A4, B5 или Letter.

➔ [Загрузка в податчик большой емкости \(стр. 3-8\)](#)

(7) PF-5120 "Податчик бумаги (500 листов)"

В принтер можно установить одну дополнительную кассету (аналогичную кассете принтера). Вместимость кассет и способ загрузки аналогичны стандартным кассетам.

➔ [Загрузка в кассеты \(стр. 3-4\)](#)

(8) JS-5100 "Разделитель заданий"

Разделите бумагу в соответствии с выходным лотком, чтобы упростить сортировку. Укажите выходной лоток для заданий копирования или печати. Либо укажите выходной лоток по умолчанию для печати с экрана копирования или ящика для документов, печати с ПК, а также печати полученных факсимильных данных.



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы бумага поступала в разделитель заданий, выберите выходное устройство или измените настройки по умолчанию.

➔ [Выходной лоток \(стр. 6-28\)](#)

(9) DF-5100 "Внутренний финишер"

Данный финишер поддерживает печать большими тиражами и позволяет выполнять сдвиг и разбор множества копий отпечатка по отдельным копиям. Также он может сшивать скобами сдвинутые отпечатки.

(10) PH-5100, 5110 "Дырокол"

Крепится к финишеру на 1000 листов и используется для пробивания отверстий.

(11) FAX System 10 "Комплект ФАКСА"

При установке комплекта факса активируется получение/передача факсов. Также возможно использовать данный комплект как сетевой факс с помощью компьютера. Если установлено два комплекса факса, их можно подключить к двум разным телефонным линиям, что позволит быстрее отправлять сообщения нескольким получателям. Если одна из линий всецело отдана под прием, то можно снизить время занятости линии.

➔ [FAX System 10 Operation Guide](#)

(12) IB-50 "Комплект сетевого интерфейса"

Комплект сетевого интерфейса обеспечивает высокоскоростное подключение для интерфейса с пропускной способностью порядка Гбит/с. Доступны настройки параметров для различных ОС и сетевых протоколов.

➔ [Руководство пользователя IB-50](#)

(13) IB-51 "Комплект беспроводного сетевого интерфейса"

Это плата сетевого интерфейса беспроводной локальной сети, поддерживающая такие спецификации для беспроводной сети, как IEEE802.11n (макс. 300 Мбит/с) и 11 g/b.

Благодаря прилагаемым утилитам доступны настройки параметров для различных ОС и сетевых протоколов.

➔ [Руководство пользователя IB-51](#)

(14) MM-16-128 "Дополнительная память для факса"

Память данных изображения (128 МБ), позволяющая аппарату получать больше страниц входящих оригиналов, отправляемых по факсу. Установку или извлечение дополнительной памяти должен производить исключительно представитель сервисного центра.

(15) HD-11 "Жесткий диск" (дополнительно для TASKalfa 356ci)

Если в аппарате установлен жесткий диск, полученные данные можно растривать и сохранить на жестком диске. Это позволяет выполнять высокоскоростную печать нескольких копий с помощью функции электронной сортировки. Также можно использовать функции ящика документов. HD-11 является стандартом для Южной и Северной Америки.

➔ [Печать документов, сохраненных в пользовательском ящике \(стр. 5-59\)](#)


(16) DT-5100 "Лоток для оригиналов"

Служит для размещения оригиналов и других документов при использовании аппарата.

(17) Key Counter "Ключ-счетчик"

Используйте ключ-счетчик для контроля использования аппарата. Ключ-счетчик представляет собой удобное решение для централизованного управления объемом копий в различных департаментах большой компании.

Вставка ключа-счетчика

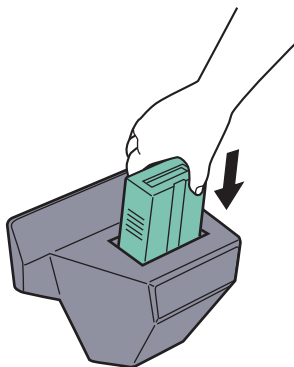

Надежно вставьте ключ-счетчик в гнездо для ключа-счетчика.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если активировать функцию ключа-счетчика, копии можно будет делать только при вставленном ключе-счетчике. Если ключ-счетчик не вставлен, появится сообщение "Вставьте ключ-счетчик".

(18) Card Authentication Kit (B) "Устройство ограничения доступа по бесконтактной карте"

С помощью смарт-карт можно выполнять управление регистрацией пользователей. Для этого необходимо зарегистрировать информацию смарт-карты в ранее зарегистрированном списке локальных пользователей. Для получения дополнительной информации о регистрации этих сведений см.:

➔ [Card Authentication Kit \(B\) Operation Guide](#)

(19) Internet FAX Kit(A) "Комплект для Интернет-факса"

Активация комплекта интернет-факса позволяет отправлять и получать факсы через Интернет, не используя телефонную линию. Данный комплект можно установить, только если установлен комплект факса.

(20) Data Security Kit(E) "Комплект для защиты данных"

Data Security Kit выполняет перезапись всех ненужных данных в области хранения на жестком диске таким образом, что эти данные нельзя будет восстановить. Перед сохранением на жесткий диск Data Security Kit шифрует данные. Данный комплект гарантирует повышение безопасности, поскольку при обычном выводе или работе нельзя декодировать данные.

(21) UG-33 "Опция ThinPrint"

Данное приложение позволяет выводить данные на печать напрямую, без драйвера принтера.

(22) UG-34 "Набор для обновления эмуляторов"

Позволяет выполнять эмуляцию во время работы аппарата, используя команды других принтеров. Установка данной функциональности позволит эмулировать принтеры IBM Proprinter, Line Printer и EPSON LQ-850.

(23) Scan extension kit(A) "Комплект активации сканирования OCR"

Данная опция позволяет использовать функцию OCR в приложениях аппарата.

(24) USB Keyboard "Клавиатура USB"

Клавиатуру USB можно использовать для ввода информации в текстовые поля на панели управления. Также имеется специальный кронштейн для установки клавиатуры на аппарат. Перед приобретением клавиатуры свяжитесь с дилером или представителем сервисного центра для получения информации о клавиатурах, поддерживаемых данным аппаратом.

(25) "Карта памяти SD/SDHC"

Карту памяти SD/SDHC можно использовать для сохранения шрифтов, макросов и наложений. Аппарат оборудован гнездами для карт памяти SDHC и SD объемом до 32 ГБ и 2 ГБ соответственно.

Дополнительные приложения

Обзор приложений

На данном аппарате установлены перечисленные ниже приложения.

Приложение
Data Security Kit
Internet FAX Kit
Card Authentication Kit
ThinPrint Option*
Emulation Upgrade Kit
OCR Scan Activation Kit*

* Их можно использовать в пробной версии в течение ограниченного времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых приложениях могут применяться ограничения, например количество раз использования приложения в течение пробного периода.

Если изменить дату/время при использовании пробной версии приложения, дальнейшее использование приложения будет невозможно.

Начало использования приложения

Для первого запуска приложения выполните следующие действия.

- 1 Клавиша **[Системное меню]** > **[Система/Сетевой]** > "Дополнительная функция" **[Далее]**

ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать **[Вход]**. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 Выберите желаемое приложение и нажмите > **[Активировать]**
Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению, нажав **[Сведения]**.
- 3 На экране ввода лицензионного ключа нажмите **[Зарегистр.]**.
Некоторые приложения не требуют ввода лицензионного ключа. Если экран для ввода лицензионного ключа не появляется, перейдите к шагу 5.
Для использования приложения в пробной версии нажмите **[Пробный]**, не вводя лицензионный ключ.

- 4 Нажмите **[Да]** на экране подтверждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

На главном экране отобразятся значки активированного приложения.

Проверка сведений о приложении

Для проверки сведений о приложении воспользуйтесь описанной ниже процедурой.

- 1 Клавиша **[Системное меню]** > **[Система/Сетевой]** > "Дополнительная функция" **[Далее]**



ПРИМЕЧАНИЕ

Если появляется экран авторизации пользователя, следует ввести имя пользователя и пароль при входе, а затем нажать **[Вход]**. Для этого необходимо войти в систему с правами администратора. Заводские настройки по умолчанию для имени пользователя и пароля при входе приведены ниже.

Наименование модели	Имя пользователя при входе	Пароль при входе
TASKalfa 356ci	3500	3500
TASKalfa 406ci	4000	4000

- 2 Выберите желаемое приложение и нажмите **[Сведения]**.

Можно просмотреть подробную информацию по выбранному приложению.

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые можно просмотреть.

Параметр
Имя функции
Лицензия
Остаток на счетчике
Дата окончания
Состояние

Продление пробного периода.

[Продлить] > **[Да]**

Пробный период будет продлен.

Способ ввода символов

Для ввода символов имени используйте экранную клавиатуру сенсорной панели. Для этого выполните указанные ниже действия.


ПРИМЕЧАНИЕ

Раскладка клавиатуры

В качестве раскладок клавиатуры доступны QWERTY, QWERTZ и AZERTY, как и для клавиатуры ПК. Нажмите клавишу **[Системное меню]**, **[Общие параметры]**, затем **[Раскладка клавиатуры]** и выберите нужную раскладку. В качестве примера здесь используется раскладка QWERTY. Можно использовать другую раскладку, выполнив те же действия.


Экраны ввода

Экран ввода строчных букв

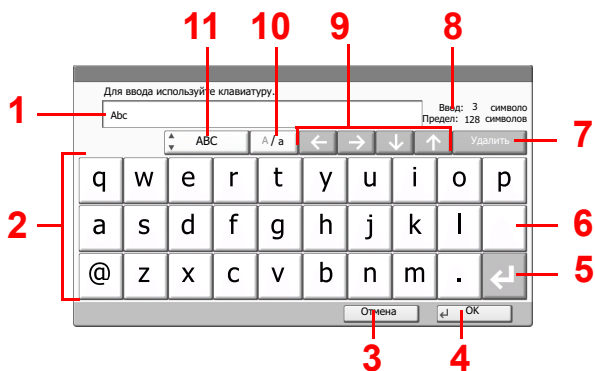


№	Элемент отображения/ клавиша	Описание
1	Дисплей	В этом поле отображаются введенные символы.
2	Клавиатура	Выберите символ для ввода.
3	[Отмена]	Служит для отмены ввода символов и возврата к экрану, отображавшемуся до ввода.
4	[OK]	Служит для сохранения введенных символов и перехода к следующему экрану.
5	Клавиша ввода	Служит для переноса строки.
6	Клавиша пробела	Служит для ввода пробела.
7	[Удалить]	Служит для удаления символа слева от курсора.
8	Отображение [Ввод] / [Предел]	Отображение максимального количества символов и количества введенных символов.
9	Клавиши управления курсором	Служат для перемещения курсора по полю ввода.
10	[A/a] / [A/a]	Служит для переключения между прописными и строчными буквами.
11	[ABC] / [Символ]	Выбор символов или букв для ввода. Для ввода символов или цифр выберите [Символ] .

Экран ввода прописных букв

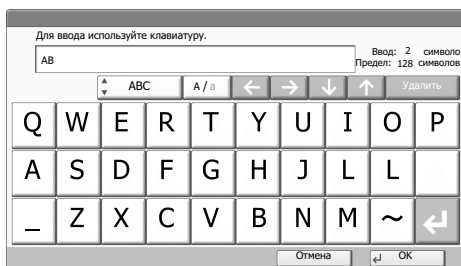

Экран ввода цифр/специальных символов

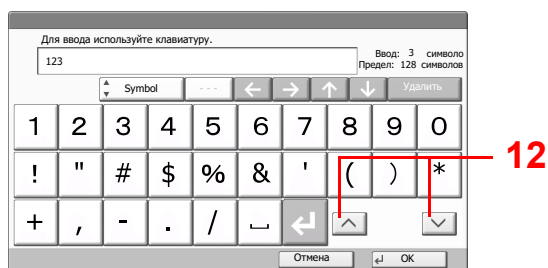


№	Элемент отображения/ клавиша	Описание
12	[^]/[v]	Чтобы ввести цифру или специальный символ, не показанные на клавиатуре, нажмите клавишу курсора и прокрутите экран для просмотра других цифр и специальных символов.

Ввод СИМВОЛОВ


Чтобы ввести, например List A-1, выполните следующие действия.

1 Введите List, (пробел).

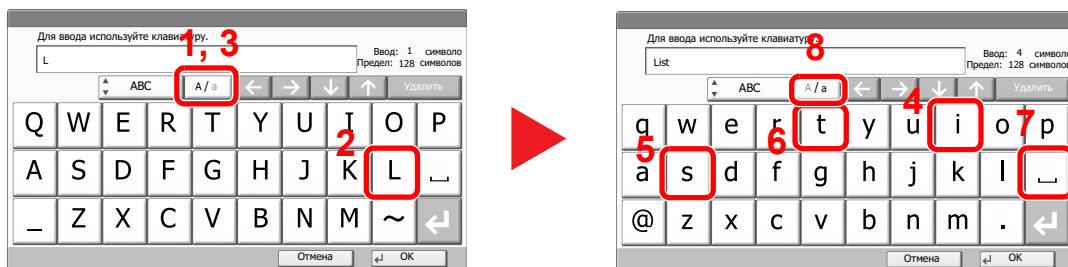


Чтобы переключиться с нижнего регистра на верхний, выберите [A/a]. Чтобы переключиться с верхнего регистра на нижний, выберите [A/a].

2 Введите A-1.

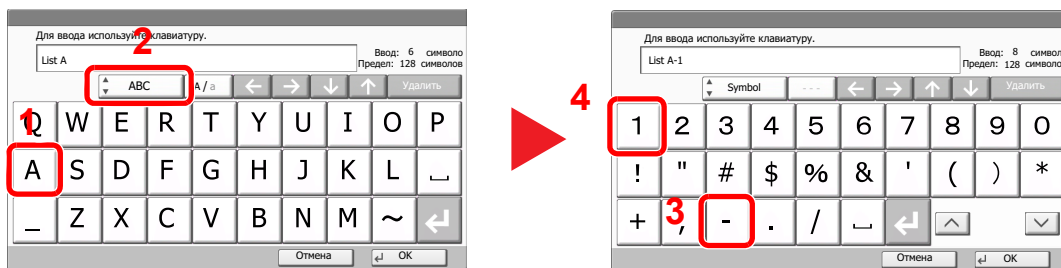

Для ввода цифр или символов выберите [ABC], чтобы отобразить [Символ].

3 Убедитесь в правильности введенного.

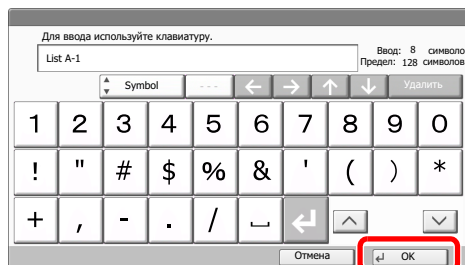

Убедитесь в правильности введенного. Нажмите [OK].

Бумага

В этом разделе рассмотрены форматы и типы бумаги, которые могут использоваться в источнике бумаги.

Для получения подробной информации о форматах, типах и количестве листов для загрузки в каждый лоток для бумаги см.:

➔ [Характеристики \(стр. 11-21\)](#)

Основные характеристики бумаги

Данный аппарат создан для печати на стандартной бумаге для распечаток, используемой в обычных ('сухих') копировальных аппаратах и принтерах, таких как лазерные принтеры. Он также поддерживает разнообразные другие типы бумаги, которые соответствуют характеристикам, указанным в приложении.

Будьте осторожны при выборе бумаги. Неподходящая для этого аппарата бумага может вызвать замятия или сморщиться.

Поддерживаемая бумага

Используйте стандартную бумагу для печати, предназначенную для обычных копировальных аппаратов или лазерных принтеров. Качество печати будет зависеть от качества бумаги. Бумага низкого качества может привести к неудовлетворительной печати.

Основные характеристики бумаги

Следующая таблица перечисляет характеристики бумаги, поддерживаемой данным аппаратом. Следующий раздел содержит дополнительную информацию.

Критерии	Характеристики
Масса	Кассеты: от 60 до 220 г/м ²
	Универсальный лоток: от 60 до 220 г/м ² , 230 г/м ² (карточки)
Погрешность линейных размеров	±0,7 мм
Прямоугольность	90°±0,2°
Содержание влаги	4-6%
Содержание целлюлозы	80% или выше



ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые типы переработанной бумаги не соответствуют требованиям к использованию на данном аппарате, перечисленным ниже в основных характеристиках бумаги, таким как влажность или содержание целлюлозы. По этой причине мы рекомендуем покупать небольшое количество переработанной бумаги для пробы перед использованием. Выбирайте переработанную бумагу, обеспечивающую наилучшие результаты печати и содержащую минимальное количество бумажной пыли.

Мы не несем ответственности за проблемы, возникающие из-за использования бумаги, не соответствующей нашим требованиям.

Выбор подходящей бумаги

Данный раздел содержит рекомендации по выбору бумаги.

Состояние

Избегайте использования бумаги с загнутыми углами, скрученной, грязной или рваной. Не используйте бумагу, имеющую шероховатую поверхность или бумажные волокна, а также слишком тонкую. Использование бумаги такого качества не только приведет к плохому качеству печати, но может также вызвать ее замятие и сократить срок службы аппарата. Выбирайте бумагу с гладкой и ровной поверхностью; тем не менее, избегайте использования мелованной бумаги или бумаги с обработанной поверхностью, которая может вызвать повреждение барабана или устройства термозакрепления.

Состав

Не используйте бумагу, которая имеет покрытие или обработанную поверхность, а также бумагу, содержащую пластик или углерод. Бумага такого типа может вызвать вредные испарения при нагреве во время печати и повредить барабан.

Убедитесь в использовании стандартной бумаги, содержащей не менее 80% целлюлозы, т.е. не более 20% общего состава бумаги содержат хлопок или другие волокна.

Поддерживаемые форматы бумаги

Бумага следующих форматов поддерживается аппаратом.

Размеры в таблице указаны с погрешностью $\pm 0,7$ мм для длины и ширины. Углы должны быть равны $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Универсальный лоток

- Hagaki (карточки) (100 × 148 мм)
- Oufuku hagaki (возвратная открытка) (148 × 200 мм)
- Пользоват. (от 70 × 148 до 216 × 356 мм)

Кассеты или универсальный лоток

- Конверт Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Конверт № 10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Конверт DL (110 × 220 мм)
- Конверт C5 (162 × 229 мм)
- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- Letter
- Legal
- A4 (297 × 210 мм)
- B5 (257 × 182 мм)
- A5 (210 × 148 мм)
- A6 (148 × 105 мм)
- B6 (182 × 128 мм)
- Конверт № 9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Конверт № 6 (3-5/8 × 6-1/2")
- ISO B5 (176 × 250 мм)
- Oficio II
- 216 × 340 мм

- 16K (273 × 197 мм)
- Statement
- Folio (210 × 330 мм)
- Youkei 4 (105 × 235 мм)
- Youkei 2 (114 × 162 мм)
- Пользоват. (кассета: от 92 × 148 до 216 × 356 мм, универсальный лоток: от 70 × 148 до 216 × 356 мм)

Гладкость

Поверхность бумаги должна быть гладкой, но не должна иметь покрытия. Если бумага слишком гладкая и скользкая, несколько листов могут слипнуться вместе, вызвав замятие.

Плотность

В странах, использующих метрическую систему, плотность листа бумаги измеряется в граммах на квадратный метр поверхности. В Соединенных Штатах плотность - это вес в фунтах одной стопы (500 листов) бумаги, разрезанной по стандартному формату (или торговому формату) для определенного сорта бумаги. Слишком тяжелая или слишком легкая бумага может подаваться неправильно или вызывать замятия, приводящие к чрезмерному износу аппарата. Бумага смешанной плотности (т.е. толщины) может привести к случайной подаче нескольких листов одновременно, а также вызвать смазывание отпечатка или другие проблемы печати, если тонер плохо прилипает к поверхности бумаги.

Содержание влаги

Содержание влаги представляет собой отношение количества влаги к сухому весу, выраженное в процентах. Влажность влияет на подачу бумаги, электростатический заряд бумаги и прилипание тонера.

Влажность бумаги зависит от относительной влажности в помещении. Высокая относительная влажность приводит к увлажнению бумаги, вызывающему расширение ее кромок, из-за чего она кажется волнистой. Низкая относительная влажность приводит к потере влаги, делая кромки листа плотнее и снижая контрастность печати.

Волнистые или плотные кромки могут привести к смещению бумаги при подаче. Старайтесь поддерживать содержание влаги в пределах 4 - 6%.

Для поддержания необходимого уровня влажности, соблюдайте следующие рекомендации.

- Храните бумагу в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
- Укладывайте бумагу при хранении равномерно и в закрытой упаковке. Если упаковка открыта, запечатайте ее повторно, если бумага какое-то время не будет использоваться.
- Храните бумагу запечатанной в оригинальной упаковке и коробке. Установите под картонную коробку поддон, чтобы приподнять ее над полом. Во время сезона дождей храните бумагу на достаточном расстоянии от деревянного и бетонного пола.
- Перед использованием бумаги, которая находилась на хранении, выдержите ее при требуемом уровне влажности не менее 48 часов.
- Не храните бумагу в местах, подверженных нагреву, солнечному свету или влажности.

Другие характеристики бумаги

Пористость: плотность бумажных волокон.

Жесткость: бумага должна быть достаточно жесткой, иначе она будет изгибаться в аппарате, вызывая замятие.

Скручивание: большая часть сортов бумаги имеет тенденцию к самопроизвольному скручиванию после вскрытия упаковки. Когда бумага проходит через узел термозакрепления, то слегка скручивается вверх. Для изготовления плоских распечаток, загружайте бумагу таким образом, чтобы ее загнутая поверхность была обращена к лотку для бумаги.

Статическое электричество: во время печати бумага получает электростатический заряд, что приводит к прилипанию к ней тонера. Выбирайте бумагу, которая быстро теряет заряд, чтобы отпечатки не слипались вместе.

Белизна: белизна бумаги влияет на контрастность печати. Используйте более белую бумагу для получения более четких, ярких отпечатков.

Качество: в аппарате могут возникнуть проблемы, если размеры листов отличаются, углы листов не являются прямыми, кромки неровные, листы не обрезаны, кромки и углы помяты. Чтобы избежать этих проблем, будьте особенно аккуратны, когда выполняете обрезку бумаги самостоятельно.

Упаковка: выбирайте бумагу, которая упакована должным образом и сложена в коробки. В идеальном случае, упаковка должна иметь покрытие, не пропускающее влагу.

Специально обработанная бумага: мы не рекомендуем выполнять печать на следующих сортах бумаги, даже если они соответствуют основным требованиям. При использовании этих типов бумаги следует вначале приобрести небольшое количество бумаги для выполнения пробной печати.

- Глянцевая бумага
- Бумага с водяными знаками
- Бумага с шероховатой поверхностью
- Перфорированная бумага

Бумага специального назначения

Данный раздел описывает печать на специальной бумаге и носителях.

Может использоваться бумага и носители следующих типов.

- Пленки
- Бумага с предварительной печатью
- Высокосортная бумага
- Переработанная бумага
- Тонкая бумага
- Печатный бланк
- Цветная бумага
- Перфорированная бумага
- Конверты
- Нагаки (карточки)
- Плотная бумага
- Этикетки
- Мелованная
- Высококачественная бумага

При использовании этих сортов бумаги и носителей, убедитесь, что они специально разработаны для копировальных аппаратов и страничных принтеров (таких, как лазерные принтеры). Используйте универсальный лоток для пленок, конвертов, карточек и бумаги для этикеток.

Выбор бумаги специального назначения

Несмотря на возможность использования в аппарате бумаги специального назначения, соответствующей следующим требованиям, качество печати может сильно варьироваться в зависимости от структуры и качества самой бумаги. Поэтому бумага специального назначения вызывает проблемы печати чаще, чем обычная бумага. Перед покупкой большого количества бумаги специального назначения, испытайте ее образец, чтобы убедиться в удовлетворительном качестве печати. Общие меры предосторожности при выполнении печати на бумаге специального назначения, представлены ниже. Имейте в виду, что компания не несет ответственности за любой причиненный пользователю ущерб или повреждение аппарата, вызванные влажностью или характеристиками бумаги специального назначения.

Выберите кассету или универсальный лоток для бумаги специального назначения.

Пленки

Пленки должны выдерживать нагрев во время печати. Пленки должны соответствовать следующим условиям.

Термостойкость	Должны выдерживать не менее 190 °C
Толщина	от 0,100 до 0,110 mm
Материал	Полиэфир
Погрешность линейных размеров	±0,7 мм
Прямоугольность	90°±0,2°

Чтобы избежать проблем, используйте для пленок универсальный лоток и загружайте пленки так, чтобы длинная сторона была обращена к аппарату.


Если часто происходит замятие пленки на выходе, попробуйте аккуратно тянуть за направляющий конец листов, когда они выходят из аппарата.

Этикетки

Обязательно осуществляйте подачу этикеток из универсального лотка.

При выборе этикеток будьте особенно внимательны, поскольку клейкая поверхность не должна соприкасаться с любой из частей аппарата, и этикетки могут с трудом отслаиваться с листа-носителя. Клей, налипший на барабан или валики, а также отслоившиеся этикетки, оставшиеся в аппарате, могут вызвать его неисправность.


Выполняя печать на этикетках, вы должны быть готовы к возможным неполадкам.

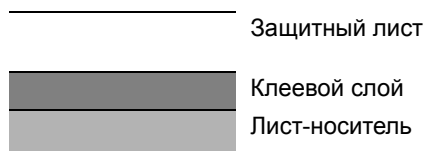

Этикетки имеют три слоя, как показано на рисунке. Клеевой слой содержит материал, который легко поддается воздействию прилагаемых к нему в аппарате сил. Лист-носитель закрыт защитным листом, пока этикетка не используется. Данная структура этикеток может вызвать дополнительные проблемы.

Поверхность этикетки должна быть полностью закрыта защитным листом. Зазоры между этикетками могут вызвать отслоение этикеток, приводящее к серьезным неисправностям.


Некоторые сорта бумаги для этикеток имеют большие поля защитного листа. При использовании подобной бумаги, не отделяйте эти поля от листа-носителя до завершения печати.

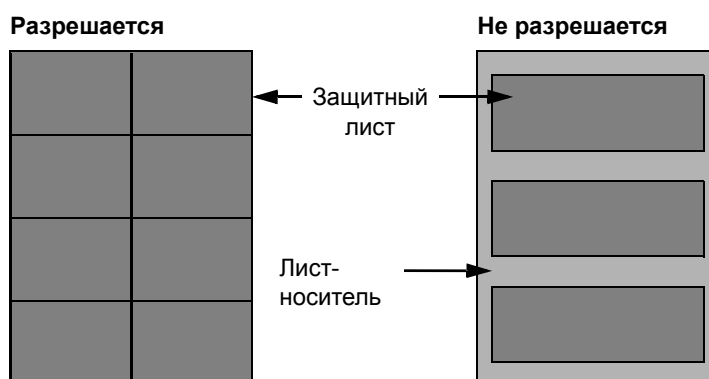

Используйте бумагу для этикеток, соответствующую следующим требованиям.

Плотность защитного листа	от 44 до 74 г/м ²
Плотность (полная плотность бумаги)	от 104 до 151 г/м ²
Толщина защитного листа	от 0,086 до 0,107 мм
Полная толщина бумаги	от 0,115 до 0,145 мм
Содержание влаги	4—6 % (комбинированное)

Нagaki (карточки)

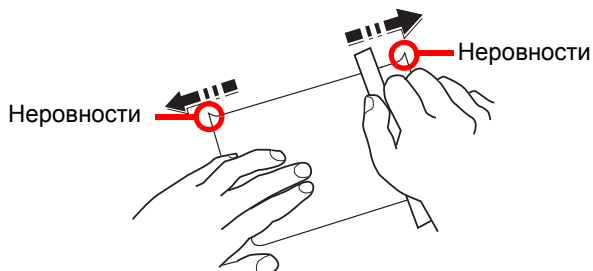

Перед загрузкой бумаги Nagaki (карточки) в универсальный лоток встряхните ее и выровняйте кромки. Если бумага Nagaki (карточки) скручена, перед загрузкой ее следует распрямить. Печать на скрученной бумаге Nagaki (карточки) может привести к замятию.

Используйте развернутую бумагу Oufuku Nagaki (возвратные открытки, имеются в почтовых отделениях). Некоторые образцы бумаги Nagaki (карточки) могут иметь неровные кромки, которые появляются на ее обратной стороне из-за обрезки бумагорезательной машиной. Уберите все неровности кромок, поместив бумагу Nagaki (карточки) на плоскую поверхность и несколько раз аккуратно проведя по ней линейкой.

Конверты

Конверты следует загружать в универсальный лоток стороной для печати вниз или в кассету и дополнительный податчик бумаги стороной для печати вверх.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не загружайте стопку бумаги выше ограничителей загрузки, расположенных на направляющей ширины бумаги кассеты или дополнительного податчика бумаги.

Из-за структуры конвертов, в некоторых случаях равномерная печать по всей их поверхности может быть невозможна. Тонкие конверты, в частности, могут иногда сминаться в аппарате при их прохождении через него. Перед покупкой большого количества конвертов, испытайте их образец, чтобы убедиться в качестве печати.

Длительное хранение конвертов может привести к их смятию. Поэтому храните упаковку запечатанной, пока не будете готовы к их использованию.

Запомните следующие рекомендации.

- Не используйте конверты с открытым клеящим слоем. Кроме того, не используйте конверты, у которых клеящий слой открыт после расслаивания. Серьезные повреждения могут возникнуть, если бумага с клеевым покрытием попадет в аппарат.
- Не используйте конверты с некоторыми специальными особенностями. Например, не используйте конверты с кольцом для прохода нити, закрывающей клапан, или конверты с открытым или закрытым пленкой окошком.
- Если происходит замятие, загружайте за один раз меньше конвертов.

Плотная бумага

Перед загрузкой плотной бумаги встряхните ее и выровняйте кромки. Некоторые образцы плотной бумаги могут иметь неровности на кромках, которые появляются на ее обратной стороне из-за обрезки бумагорезательной машиной. Уберите все неровности кромок, как и для бумаги Nagaki (карточки), поместив лист на плоскую поверхность и несколько раз аккуратно проведя по нему линейкой. Печать на бумаге с неровными кромками может привести к ее замятию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если бумага не подается должным образом после разравнивания, загрузите ее, приподняв направляющую сторону на несколько миллиметров.

Цветная бумага

Цветная бумага должна соответствовать указанным характеристикам.

➔ [Основные характеристики бумаги \(стр. 11-13\)](#)

Кроме того, краситель бумаги должен выдерживать нагрев при печати (до 200 °С).

Бумага с предварительной печатью

Бумага с предварительной печатью должна соответствовать указанным характеристикам.

➔ [Основные характеристики бумаги \(стр. 11-13\)](#)

Цветные чернила должны выдерживать нагрев во время печати. Они должны быть невосприимчивы к силиконовому маслу. Не используйте бумагу с обработанной поверхностью, такую как глянцевая бумага для календарей.

Переработанная бумага

Переработанная бумага должна соответствовать указанным характеристикам; тем не менее ее белизна может быть рассмотрена отдельно.

➔ [Основные характеристики бумаги \(стр. 11-13\)](#)



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед покупкой большого количества переработанной бумаги, испытайте ее образец, чтобы убедиться в удовлетворительном качестве печати.

Мелованная бумага

Мелованная бумага создается путем покрытия бумажной основы составом, обеспечивающим более высокое качество печати, чем обычная бумага. Мелованная бумага используется для особо высококачественной печати.

Поверхность высококачественной или среднекачественной бумаги покрывается специальными агентами, которые улучшают впитывание чернил, делая поверхность бумаги более гладкой. Эти агенты используются для покрытия как обеих сторон бумаги, так и только одной стороны. Покрытая сторона выглядит слегка глянцевитой.



ВАЖНО

При печати на мелованной бумаге в условиях очень высокой влажности убедитесь, что бумага остается сухой, так как влага может вызвать слипание листов при подаче в аппарат. При печати в условиях очень высокой влажности мелованную бумагу следует подавать по одному листу.

Характеристики



ВАЖНО

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительной информации об использовании факса см.:

➔ [FAX System 10 Operation Guide](#)

Аппарат

Параметр		Описание
Тип		Настольный
Метод печати		Электрофотография с помощью полупроводникового лазера
Плотность бумаги	Кассета	от 60 до 220 г/м ²
	Универсальный лоток	от 60 до 220 г/м ² , 230 г/м ² (карточки), от 29 до 163 г/м ² (баннерная бумага)
Тип бумаги	Кассета	Обычная, Черновая, Переработанная, Калька, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Цветная, Перфорированная, Бланк, Плотная, Высококачественная, Конверт, Пользоват. (Двусторонняя печать: так же, как и при односторонней)
	Универсальный лоток	Обычная, Пленка (проекторная), Черновая, Калька, Этикетки, Переработанная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Карточки, Мелованная, Цветная, Перфорированная, Бланк, Конверт, Плотная, Высококачественная, Пользоват. 1—8
Формат бумаги	Кассета	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 мм, 16K, B5 (ISO), Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Youkei 4, Youkei 2, Пользоват. (от 92 × 148 мм до 216 × 356 мм)
	Универсальный лоток	A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 мм, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Hagaki (карточки), Oufuku Hagaki (возвратная открытка), Youkei 4, Youkei 2, Пользоват. (от 70 × 148 мм до 216 × 356 мм), Баннерная бумага (от 210 × 470,1 до 210 × 1220 мм)
Область печати		При печати верхнее, нижнее и боковые поля равны 4 мм.
Время прогрева (23 °C, 60%)	Включение питания	TASKalfa 356ci не более 24 секунд TASKalfa 406ci не более 24 секунд
	Энергосберегающий режим	TASKalfa 356ci не более 10 секунд TASKalfa 406ci не более 10 секунд
	Режим ожидания	TASKalfa 356ci не более 19,7 секунды TASKalfa 406ci не более 21,8 секунды
Ёмкость лотка	Кассета	500 листов (80 г/м ²)* ¹
	Универсальный лоток	100 листов (A4/Letter или меньше) (80 г/м ²), 25 листов (больше чем A4/Letter) (80 г/м ²) 1 лист (баннерная бумага (от 210 × 470,1 до 210 × 1220 мм)) (от 129 до 163 г/м ²)

*1 До линии ограничения высоты в кассете.

Параметр		Описание
Емкость выходного лотка	Внутренний лоток	500 листов (80 г/м ²)* ¹
Система записи изображения		Полупроводниковый лазер и электрофотография
Память		2,0 ГБ
Хранилище большой емкости		TASKalfa 356ci SSD 8 ГБ TASKalfa 406ci жесткий диск 320 ГБ
Интерфейс	Стандартный	Разъем интерфейса USB: 1 (высокоскоростной USB)* ² Сетевой интерфейс: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Порт USB: 3 (высокоскоростной USB)
	Опция	eKUIO: 2* ³ Факс: 2* ⁴
Рабочая Окружающая среда	Температура	от 10 до 32,5 °C
	Влажность	от 10 до 80%
	Высота над уровнем моря	Максимум 3500 м
	Яркость	Максимум 1500 люкс
Размеры (Ш) x (Г) x (В) (без автоподатчика оригиналов)		550 × 507 × 612,8 мм
Масса		TASKalfa 356ci: Прибл. 48 кг (без контейнера с тонером, автоподатчика оригиналов) TASKalfa 406ci: Прибл. 48 кг (без контейнера с тонером, автоподатчика оригиналов)
Необходимое пространство (Ш × Г) (использование универсального лотка)		808 × 507 мм
Источник питания		Модель с номинальным напряжением 230 В: от 220 до 240 В ~ 50/60 Гц 5,9 А
Энергопотребление изделия в режиме ожидания с подключением к сети (все сетевые порты подключены)		1,6 Вт
Опции		➔ Дополнительное оборудование (стр. 11-2)

*1 До линии ограничения высоты в кассете.

*2 Разъем интерфейса USB не входит в базовую комплектацию моделей для Европы.

*3 Если установлено два дополнительных интерфейса, невозможно установить линию факса.

*4 Если установлен один сетевой интерфейс, можно установить только одну линию факса.

Функции копирования

Параметр		Описание		
Скорость копирования	TASKalfa 356ci		Черно-белое копирование	Полноцветное копирование
		A4	35 листов/мин	35 листов/мин
		Letter	37 листов/мин	37 листов/мин
		Legal	30 листов/мин	30 листов/мин
		B5	35 листов/мин	35 листов/мин
		A5	35 листов/мин	35 листов/мин
		A6	35 листов/мин	35 листов/мин
	TASKalfa 406ci		Черно-белое копирование	Полноцветное копирование
		A4	40 листов/мин	40 листов/мин
		Letter	42 листа/мин	42 листа/мин
		Legal	34 листа/мин	34 листа/мин
		B5	40 листов/мин	40 листов/мин
		A5	40 листов/мин	40 листов/мин
		A6	40 листов/мин	40 листов/мин
Время выхода первой копии (A4, размещение на стекле экспонирования, подача из кассеты)	Черно-белая	TASKalfa 356ci не более 5,9 секунды TASKalfa 406ci не более 5,8 секунды		
	Цветная	TASKalfa 356ci не более 7,3 секунды TASKalfa 406ci не более 6,9 секунды		
Уровень масштабирования		Ручной режим: от 25 до 400%, возрастание с шагом в 1% Автоматический режим: заданный масштаб		
Непрерывное копирование		1—999 листов		
Разрешение		600 × 600 точек на дюйм		
Поддерживаемые типы оригиналов		Листы, книги, трехмерные объекты (максимальный размер оригинала: Legal/Folio)		
Система подачи оригиналов		Фиксиров.		

Функции принтера

Параметр		Описание
Скорость печати		Та же, что и скорость копирования.
Время выхода первой распечатки (А4, подача из кассеты)	Черно-белая	TASKalfa 356ci не более 5,5 секунды TASKalfa 406ci не более 5,4 секунды
	Цветная	TASKalfa 356ci не более 6,5 секунды TASKalfa 406ci не более 6,4 секунды
Разрешение		1200 × 1200 т/д, 9600 т/д экв. × 600 т/д
Операционная система		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 или последующих версий
Интерфейс		Разъем интерфейса USB: 1 (высокоскоростной USB) Сетевой интерфейс: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Доп. интерфейс (опция) 2 (для установки IB-50/IB-51)
Язык описания страниц		PRESCRIBE
Эмуляции		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (совместимый с PostScript3), PDF, XPS, OpenXPS

Функции сканера

Параметр	Описание
Разрешение	600 т/д, 400 т/д, 300 т/д, 200×400 т/д, 200 т/д, 200×100 т/д
Формат файла	TIFF (сжатие MMR/JPEG), JPEG, PDF (сжатие MMR/JPEG), XPS, PDF/A, PDF с высокой степенью сжатия, шифрованный PDF, Open XPS
Скорость сканирования*1	1-стор. ч/б: 60 изобр./мин цветные: 40 изобр./мин 2-стор. ч/б: 120 изобр./мин цветные: 80 изобр./мин (A4 в альбомной ориентации, 300 точек на дюйм, качество изображения: оригинал текста/фото)
Интерфейс	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
Система передачи	SMB, SMTP, FTP, FTP через SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD

*1 При использовании автоподатчика оригиналов (модель DP для двойного сканирования) (кроме сканирования с помощью TWAIN и WIA)

*2 Подходящая операционная система: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

*3 Подходящая операционная система: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

Автоподатчик оригиналов

Параметр	Описание	
	Автоподатчик оригиналов (автоматический 2-сторонний)	Автоподатчик оригиналов (Модель DP для двойного сканирования)
Метод подачи оригиналов	Автоматическая подача	
Поддерживаемые типы оригиналов	Листовые оригиналы	
Формат бумаги	Максимум: 216 × 356 мм (длинный формат: 216 × 1900 мм)	Максимум: 216 × 356 мм (длинный формат: 216 × 1900 мм)
	Минимум: 105 мм × 148 мм	Минимум: 105 мм × 148 мм
Плотность бумаги	1-стор.: от 50 до 120 г/м ² 2-стор.: от 50 до 120 г/м ²	1-стор.: от 50 до 120 г/м ² 2-стор.: от 50 до 120 г/м ²
Вместимость	Не более 75 листов (от 50 до 80 г/м ²)*1	Не более 75 листов (от 50 до 80 г/м ²)*1
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	548 × 346,5 × 131 мм	548 × 346,5 × 131 мм
Масса	Не более 3,8 кг	Не более 4,5 кг

*1 До линии ограничения высоты в автоподатчике оригиналов.

Податчик бумаги (500 листов)

Параметр	Описание
Метод подачи бумаги	Подача путем фрикционного вала (количество листов: 550, 64 г/м ² , 1 кассета/ количество листов: 500, 80 г/м ² , 1 кассета)
Формат бумаги	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, B6, Folio, 216 × 340 мм, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, youkei 4, youkei 2, Пользоват. (от 105 × 148 до 216 × 356 мм)
Поддерживаемая бумага	Плотность бумаги: от 60 до 220 г/м ² Типы носителей: Обычная, переработанная, Бумага специального назначения
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	550 × 507 × 157 мм
Масса	Не более 9,5 кг

Податчик бумаги (500 листов x 2)

Параметр	Описание
Метод подачи бумаги	Подача путем фрикционного вала (количество листов: 550, 64 г/м ² , 2 кассеты/ количество листов: 500, 80 г/м ² , 2 кассеты)
Формат бумаги	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, B6, Folio, 216×340 мм, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, youkei 4, youkei 2, Пользоват. (от 105 x 148 до 216 x 356 мм)
Поддерживаемая бумага	Плотность бумаги: от 60 до 220 г/м ² Типы носителей: Обычная, переработанная, Бумага специального назначения
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	550 × 507 × 343 мм
Масса	Прибл. 18 кг

Податчик бумаги (2000 листов)

Параметр	Описание
Метод подачи бумаги	Подача путем фрикционного вала (количество листов: 2200, 64 г/м ² /количество листов: 2000, 80 г/м ²)
Формат бумаги	A4, Letter
Поддерживаемая бумага	Плотность бумаги: от 60 до 220 г/м ² Типы носителей: Обычная, переработанная, Бумага специального назначения
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	550 × 507 × 343 мм
Масса	Приблизительно 20 кг

Внутренний финишер

Параметр		Описание	
Количество лотков		1 лоток	
Формат бумаги (80 г/м ²) Лоток финишера (без сшивания)	Лоток А (без сшивания)	Legal, Folio, 216 x 340 мм, Пользоват. (от 70 x 298 до 210 x 1020 мм): эквивалент 250 листов или высота 42 мм (Плотная: 20 листов (от 129 до 220 г/м ²)) A4, A5, B5, A6, Letter, B6, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Hagaki (карточки), Oufukuhagaki (возвратная открытка), Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, youkei 4, youkei 2, Пользоват. (от 70 x 148 до 210 x 297 мм): эквивалент 300 листов или высота 42 мм (Плотная: 20 листов (от 129 до 220 г/м ²))	
Сшивание	Количество листов	Legal, Oficio II, 216 x 340 мм	30 листов (от 60 до 90 г/м ²) 20 листов (от 91 до 105 г/м ²) Только 2 обложки (от 106 г/м ² до 128 г/м ²)
		A4, B5, Letter, 16K	50 листов (от 60 до 90 г/м ²) 40 листов (от 91 до 105 г/м ²) Только 2 обложки (от 106 г/м ² до 128 г/м ²)
	Типы материалов (носителей) для печати	Обычная, Переработанная, Перфорированная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Бланк, Цветная, Мелованная, Плотная, Высококачественная, Пользоват.	
Размеры (Ш) x (Г) x (В) (использование универсального лотка)		637 x 396 x 158 мм	
Масса		Прибл. 9,2 кг или меньше	

Почтовый ящик

Параметр		Описание	
Количество лотков		6 лотков	
Формат бумаги (80 г/м ²)		Лоток 1 (до 5) 216 x 340 мм, OficioII, Foolscap (8,5 x 13,5"), Legal, Folio: 50 листов A4, B5, A5, Letter, Executive, 16K, Statement: 100 листов Лоток А 216 x 340 мм, OficioII, Foolscap (8,5 x 13,5"), Legal, Folio, Пользоват. (от 70 x 298 до 210 x 1220 мм): 250 листов A4, B5, A5, B6, A6, Letter, Executive, 16K, Statement, B5 (ISO), Hagaki (карточки), Oufukuhagaki (возвратная открытка), Пользоват. (от 70 x 148 до 210 x 297 мм): 500 листов	
Размеры (Ш) x (Г) x (В)		414 x 360 x 760 мм	
Масса		Прибл. 6,2 кг	

Разделитель заданий

Параметр	Описание
Количество лотков	1 лоток
Максимальное количество листов	100 листов (80 г/м ²)
Формат бумаги	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, B6, Folio, 216 x 340 мм, Statement, Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Конверт № 10, Конверт № 9, Конверт № 6 3/4, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, youkei 4, youkei 2, Nagaki (карточки), Oufukuhagaki (возвратная открытка), Пользоват. (от 70 x 148 до 210 x 1220 мм)
Тип бумаги	Плотность бумаги: от 60 до 220 г/м ² Типы носителей: Обычная, переработанная, Бумага специального назначения
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	360 × 319 × 154 мм
Масса	Прибл. 0,4 кг

Финишер на 1000 листов

Параметр	Описание	
Количество лотков	1 лоток	
Формат бумаги (80 г/м ²)	Лоток (без сшивания) Legal, Oficio II, Folio, 216 × 340 мм, Пользоват. (кассета: от 92 × 148 мм до 216 × 356 мм / универсальный лоток: от 70 × 148 мм до 216 × 356 мм): эквивалент 500 листов или высота 91 мм A4, B5, A5, Letter, Statement, Executive, 16K: эквивалент 1000 листов или высота 162 мм	
Сшивание	Количество листов	Legal, Oficio II, 216 × 340 мм 30 листов (от 52 до 90 г/м ²) 20 листов (от 91 до 105 г/м ²) Только 2 обложки (от 106 г/м ² до 128 г/м ²)
	Типы материалов (носителей) для печати	A4, B5, Letter, 16K 50 листов (от 52 до 90 г/м ²) 40 листов (от 91 до 105 г/м ²) Только 2 обложки (от 106 г/м ² до 128 г/м ²)
Размеры (Ш) × (Г) × (В)	Обычная, Переработанная, Перфорированная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Бланк, Цветная, Мелованная, Плотная, Высококачественная, Черновая, Пользоват. 1—8 591 × 517 × 1005,3 мм	
Масса	Прибл. 23 кг или меньше	

Дырокол (для финишера на 1000 листов)

Параметр			Описание
Формат бумаги	Дюймы	2 отверстия	A4, B5, A5, Folio, 16K, Letter, Legal, Statement
		3 отверстия	A4, 16k, Letter
	см	2 отверстия	A4, B5, A5, Folio, 16K, Letter, Legal, Statement
		4 отверстия	A4
Плотность бумаги			от 60 до 220 г/м ²
Типы материалов (носителей) для печати			Обычная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Переработанная, Бланк, Цветная, Плотная, Мелованная, Высококачественная, Пользоват. 1—8

Финишер на 3000 листов

Параметр		Описание	
Количество лотков		2 лотка	
Формат бумаги (80 г/м ²)	Лоток А (без сшивания)	Legal, Oficio II, Folio, 216 × 340 мм, Пользоват. (кассета: от 92 × 148 мм до 216 × 356 мм / универсальный лоток: от 70 × 148 мм до 216 × 356 мм): эквивалент 1500 листов или высота 227 мм A4, B5, A5, Letter, Statement, Executive, 16K: эквивалент 3000 листов или высота 412 мм	
	Лоток В	Legal, Oficio II, Folio, 216 × 340 мм, Пользоват. (кассета: от 92 × 148 мм до 216 × 356 мм / универсальный лоток: от 70 × 148 мм до 216 × 356 мм): эквивалент 100 листов или высота 14 мм A4, B5, A5, B6, A6, B5(ISO), Карточки, Oufuku hagaki (возвратная открытка), Letter, Statement, Executive, 16K: эквивалент 200 листов или высота 28 мм	
Сшивание	Максимальное количество	Legal, Oficio II, 216 × 340 мм	30 листов (от 52 до 90 г/м ²) 20 листов (от 91 до 105 г/м ²) Только 2 обложки (от 106 г/м ² до 128 г/м ²)
		A4, B5, Letter, 16K	50 листов (от 52 до 90 г/м ²) 40 листов (от 91 до 105 г/м ²) Только 2 обложки (от 106 г/м ² до 128 г/м ²)
	Типы материалов (носителей) для печати	Обычная, Переработанная, Перфорированная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Бланк, Цветная, Мелованная, Плотная, Высококачественная, Черновая, Пользоват. 1—8	

Параметр			Описание	
Дырокол	Формат бумаги	Дюймы	2 отверстия	A4, B5, A5, Folio, 16K, Letter, Legal, Statement
			3 отверстия	A4, 16k, Letter
		см	2 отверстия	A4, B5, A5, Folio, 16K, Letter, Legal, Statement
			4 отверстия	A4
	Плотность бумаги			от 60 до 220 г/м ²
	Типы материалов (носителей) для печати			Обычная, Предварительно отпечатанная, Высокосортная, Переработанная, Бланк, Цветная, Плотная, Мелованная, Высококачественная, Пользоват. 1—8
Размеры (Ш) × (Г) × (В)			650 × 532 × 1075,8 мм	
Масса			Прибл. 31 кг или меньше	



ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения по рекомендованным типам бумаги можно получить по месту приобретения аппарата или у представителя службы поддержки.

Глоссарий

Параметр	Объяснение
Автоматический выбор бумаги	Функция автоматического выбора при печати бумаги того же формата, что и оригинал.
Автоматический режим ожидания	Режим, предназначенный для экономии электроэнергии, активируется, если в течение указанного периода времени аппарат не используется или не выполняется передача данных. В режиме ожидания потребление энергии поддерживается на минимальном уровне.
Автоматическое время ожидания подачи формы	Во время передачи данных аппарат иногда должен ожидать получения следующих данных. Данная функция предусматривает автоматическое задание времени ожидания подачи. По истечении заданного времени ожидания аппарат автоматически выполнит печать. Однако печать не выполняется, если для последней страницы нет данных для печати.
Доступность	Аппарат спроектирован так, чтобы обеспечить хорошую доступность даже для пожилых людей и имеющих физические проблемы или слабое зрение. Положение сенсорной панели можно регулировать по двум углам.
Драйвер принтера	Программное обеспечение, позволяющее печатать данные, созданные прикладными программными продуктами. Драйвер принтера для аппарата содержится на диске DVD, входящем в комплект поставки. Установите драйвер принтера на компьютере, подключенном к аппарату.
Контурные шрифты	При использовании контурных шрифтов контуры символов представлены числовыми выражениями, поэтому шрифты можно увеличивать или уменьшать различными способами, изменяя числовые значения выражений. Печать будет четкой даже при увеличении размера шрифта, поскольку символы определяются контурами, заданными с помощью числовых выражений. Изменение размера шрифта выполняется с шагом 0,25 пункта, максимальный размер составляет 999,75 пункта.
Маска подсети	Маска подсети — это способ расширения части IP-адреса, содержащей сетевой адрес. Маска подсети представляет все части сетевых адресов как 1, а все части адресов хостов — как 0. Количество битов в префиксе указывает на длину сетевого адреса. Термин "префикс" относится к символам, добавленным в начале, и в данном контексте указывает на первую часть IP-адреса. При записи IP-адреса длина сетевого адреса указывается длиной префикса после косой черты (/). Например, "24" в адресе "133.210.2.0/24". Таким образом, "133.210.2.0/24" обозначает IP-адрес "133.210.2.0" с 24-битным префиксом (сетевая часть). Эта новая сетевая часть адреса (изначально — часть адреса хоста), возможная благодаря маске подсети, называется адресом подсети. Если вводится маска подсети, необходимо убедиться, что для параметра "DHCP" установлено значение "Выкл."
Оттенки серого	Компьютерное выражение цвета. Как правило, выводимые изображения данного вида состоят из оттенков серого, начиная с черного наименьшей интенсивности до белого максимальной интенсивности. Другие цвета не используются. Уровни серого представлены числовыми уровнями: таким образом, для 1 бита только черный и белый; для 8 битов 256 уровней серого (включая белый и черный); для 16 битов 65 536 уровней серого.
Передача по электронной почте	Функция отправки данных изображения, сохраненных на аппарате, в виде вложения электронного письма. Адреса электронной почты можно каждый раз выбрать из списка или ввести.
Пользовательский ящик	Функция пользовательского ящика сохраняет данные печати для каждого отдельного пользователя и позволяет пользователю печатать одну или несколько копий сохраненных данных в другое время с помощью панели управления принтером.
Режим EcoPrint	Режим печати, помогающий экономить тонер. Копии, печатаемые в данном режиме, светлее, чем обычные.
Справка	Клавиша ? (Справка) предусмотрена на панели управления аппарата. Если вы не помните точно, как управлять аппаратом, хотите получить дополнительную информацию о его функциях, или у вас возникли проблемы с функционированием аппарата, нажмите клавишу ? (Справка), чтобы просмотреть подробное описание на сенсорной панели.

Параметр	Объяснение
Стр/мин (страниц в минуту)	Обозначает количество страниц формата А4, печатаемых за одну минуту.
Страница состояния	На данной странице перечисляются данные о состоянии аппарата, например емкость памяти, общее количество напечатанных и отсканированных страниц и параметры источника бумаги.
т/д (точек на дюйм)	Единица измерения разрешения, равная количеству напечатанных точек на дюйм (25,4 мм).
Универсальный лоток	Лоток подачи бумаги, расположенный в передней части аппарата. Используется вместо кассет при печати на конвертах, бумаге Hagaki (карточки), пленках или этикетках.
Шлюз по умолчанию	Так называется устройство, например компьютер или маршрутизатор, служащее входом/выходом (шлюзом) для доступа к компьютерам за пределами данной сети. Если для IP-адреса не назначен конкретный шлюз, данные пересылаются хосту, назначенному шлюзом по умолчанию.
Эмуляция	Данная функция позволяет интерпретировать и исполнять языки описания страниц других принтеров. Данный аппарат эмулирует работу PCL6, KPDL3 (поддержка PostScript 3).
Ящик заданий	Функция ящика заданий сохраняет данные печати в принтере и позволяет пользователям печатать одну или несколько копий сохраненных данных в другое время с помощью панели управления принтером.
Apple Talk	AppleTalk предоставляет возможность совместного доступа к файлам и принтерам, а также возможность использования прикладного программного обеспечения, установленного на другом компьютере, который подключен к той же сети AppleTalk.
Auto-IP	Auto-IP представляет собой модуль, позволяющий назначать при запуске устройства динамические адреса IPv4. Однако DHCP требует наличия сервера DHCP. Auto-IP — это бессерверный способ выбора IP-адреса. Для Auto-IP резервируются IP-адреса в диапазоне от 169.254.0.0 до 169.254.255.255 и затем автоматически присваиваются устройствам.
Bonjour	Bonjour, также известный как сеть с нулевой конфигурацией, представляет собой сервис, автоматически обнаруживающий компьютеры, устройства и службы в сети IP. Благодаря использованию стандартного в отрасли протокола IP Bonjour позволяет устройствам автоматически определять друг друга без назначения IP-адресов или установки сервера DNS. Bonjour также отправляет и принимает сетевые пакеты с помощью UDP-порта 5353. Если включен брандмауэр, пользователю следует убедиться, что UDP-порт 5353 открыт, поскольку это необходимо для правильной работы Bonjour. Некоторые брандмауэры настроены таким образом, чтобы отклонять только некоторые пакеты Bonjour. Если Bonjour не работает стабильно, проверьте настройки брандмауэра и убедитесь, что Bonjour зарегистрирован в списке исключений и что пакеты Bonjour принимаются. Если установить Bonjour на Windows XP Service Pack 2 и позднее, то брандмауэр Windows будет корректно настроен по отношению к Bonjour.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) автоматически разрешает IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов в сети TCP/IP. DHCP минимизирует нагрузку на управление сетью, содержащей большое количество компьютеров-клиентов, поскольку освобождает отдельных клиентов, включая принтеры, от необходимости присвоения IP-адреса.
DHCP (IPv6)	DHCP (IPv6) представляет собой следующее поколение протокола динамической конфигурации хоста и поддерживает IPv6. Он расширяет протокол BOOTP, определяющий протоколы, используемые для передачи информации о конфигурации на хосты сети. DHCP (IPv6) позволяет серверу DHCP использовать его расширенные функции для отправки параметров конфигурации на узел IPv6. Поскольку используемые сетевые адреса назначаются автоматически, в тех системах, где администратору необходимо пристально следить за назначением IP-адресов, рабочая нагрузка, связанная с управлением узлом IPv6, уменьшается.
Enhanced WSD	Фирменные веб-сервисы Kyocera
FTP (File Transfer Protocol)	Протокол передачи файлов в сети TCP/IP (Интернет или внутренняя сеть). Протокол FTP наряду с HTTP и SMTP/POP представляет собой наиболее часто используемый протокол в Интернете.

Параметр	Объяснение
IP-адрес	Адрес межсетевого протокола представляет собой уникальный номер, обозначающий конкретный компьютер или соответствующее устройство в сети. Формат IP-адреса представляет собой четыре набора цифр, разделенных точками, например 192.168.110.171. Каждое число должно быть от 0 до 255.
IPP	Протокол печати через Интернет (IPP) — это стандарт, использующий сети TCP/IP, например Интернет, чтобы разрешить отправку заданий печати на удаленные компьютеры и принтеры. IPP — это расширение протокола HTTP, используемого для просмотра веб-сайтов, которое позволяет осуществлять печать на удаленных принтерах через маршрутизаторы. Также он поддерживает механизмы аутентификации HTTP наряду с сервером SSL и проверкой подлинности клиента, а также шифрование.
KPDL (язык описания страниц Кюосера)	Язык описания страниц Кюосера на основе PostScript совместим с Adobe PostScript Level 3.
NetBEUI (расширенный пользовательский интерфейс дейтаграммной передачи NetBIOS)	Интерфейс, разработанный компанией IBM в 1985 г. в качестве обновления для NetBIOS. В малых сетях он дает больше расширенных функций, чем другие протоколы, например TCP/IP и др. Он не подходит для больших сетей из-за недостатка мощностей маршрутизации, не позволяющего выбирать наиболее оптимальные маршруты. Интерфейс NetBEUI был адаптирован компанией IBM для OS/2 и компанией Microsoft для Windows как стандартный протокол для общего доступа к файлам и функциям печати.
PDF/A	Данный формат соответствует стандарту "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)" и представляет собой формат файла на основе PDF 1.4. Он был стандартизирован с помощью ISO 19005-1 и представляет собой особый вариант PDF (используется преимущественно для печати) для долгосрочного хранения. В настоящее время подготавливается новая часть ISO 19005-2 (PDF/A-2).
POP3 (Post Office Protocol 3)	Стандартный протокол получения электронной корреспонденции с сервера, на котором хранятся письма, через Интернет или внутреннюю сеть.
PostScript	Язык описания страниц, разработанный Adobe Systems. Характеризуется гибкими функциями шрифтов и высокофункциональной графикой, обеспечивая более высокое качество печати. Первая версия Level 1 была выпущена в 1985 г., за ней в 1990 г. последовала версия Level 2, которая давала возможность цветной печати и поддерживала двухбайтовые языки (например, японский). В 1996 г. была выпущена версия Level 3, представлявшая собой обновление для интернет-доступа и формата PDF, а также постепенные улучшения в технологиях реализации.
RA (без состояния)	Маршрутизатор IPv6 сообщает (передает) такую информацию, как глобальный префикс адреса, с помощью ICMPv6. Данная информация представляет собой "объявление маршрутизатора" (Router Advertisement — RA). ICMPv6 означает Internet Control Message Protocol (протокол межсетевых управляющих сообщений) и является стандартом IPv6, определенным в документе RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification" (Спецификация протокола межсетевых управляющих сообщений (ICMPv6) для межсетевого протокола версии 6 (IPv6)).
RAM-диск	При использовании части памяти принтера в качестве виртуального диска можно определить любой объем от общего объема памяти принтера как диск RAM для использования таких функций, как электронная сортировка (для сокращения времени печати).
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Протокол передачи электронной корреспонденции через Интернет или внутреннюю сеть. Используется для передачи почтовых сообщений между почтовыми серверами, а также для отправки почтовых сообщений от клиентов на серверы.
TCP/IP (IPv6)	TCP/IP (IPv6) основывается на текущем межсетевом протоколе, TCP/IP (IPv4). IPv6 представляет собой следующее поколение межсетевых протоколов и расширяет доступное адресное пространство, что решает проблему нехватки адресов под IPv4, а также отличается такими новыми улучшенными функциями, как дополнительная безопасность и возможность назначения приоритетов при передаче данных.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	TCP/IP — это набор протоколов, предназначенных для определения способа обмена данными по сети между компьютерами и другими устройствами.

Параметр	Объяснение
TWAIN (Technology Without An Interesting Name)	Технические условия для подключения к компьютеру сканеров, цифровых камер и другого оборудования для получения изображений. Устройства с поддержкой TWAIN позволяют обрабатывать данные изображений в любом подходящем прикладном программном обеспечении. TWAIN используется большим количеством графического программного обеспечения (например, Adobe Photoshop) и программного обеспечения для оптического распознавания символов (OCR).
USB (Universal Serial Bus) 2.0	Стандарт интерфейса USB для высокоскоростного USB 2.0. Максимальная скорость передачи составляет 480 Мбит/с. Аппарат оснащен интерфейсом USB 2.0 для высокоскоростной передачи данных.
WIA (Windows Imaging Acquisition)	Функция импорта изображений от цифровых камер и других периферийных устройств, поддерживаемая после ОС Windows Me/XP. Данная функция заменяет используемый ранее TWAIN. Данная функция представляет собой часть функций Windows и обеспечивает простоту операции, позволяя импортировать изображения непосредственно в "Мой компьютер" без использования приложений.

Алфавитный указатель

Числа

2-стор/книж. оригинал 6-65

А

- Авт. сброс панели 8-57
- Автом. удал. ошибки 8-57
- Автоматический выбор бумаги 11-31
- Автоматический режим ожидания 2-31, 11-31
- Автоматическое время ожидания подачи формы 11-31
- Автоподатчик оригиналов 2-2, 11-4
 - Загрузка оригиналов 5-3
 - Наименования компонентов 2-2
 - Оригиналы, не поддерживаемые автоподатчиком оригиналов 5-3
 - Оригиналы, поддерживаемые автоподатчиком оригиналов 5-3
- Авторизация по ПИН-коду 9-34
- Адресат
 - Адресная книга 5-41
 - Групповая рассылка 5-38
 - Добавление адресата 3-22
 - Поиск 5-43
 - Пров. ввода нов. адресата 8-30
 - Проверка до передачи 8-30
 - Проверка и изменение 5-46
 - Сократить 8-56
 - Сортировка 8-56
 - Тип адресной книги 8-56
 - Экран подтверждения адресатов 5-46
- Адресная книга 3-22
 - Группа 3-26
 - Добавление 3-22
 - Контакт 3-22
 - Редактирование 3-27
 - Удаление 3-28

Б

- Беспровод. сеть 8-51
 - Настройка 8-51
 - Основн. 8-50
- Блок управления финишером 2-5
- Бумага
 - Проверка остатка бумаги 7-14
 - Бумага специального назначения 11-17
 - Действие со спец. бумагой 8-12
 - Загрузка бумаги 3-2
 - Загрузка бумаги в кассеты 3-4
 - Загрузка бумаги в универсальный лоток 3-9
 - Загрузка карточек 5-8
 - Загрузка конвертов 5-8
 - Кассета 8-7
 - Материал для Авто 8-12
 - Настройка типа носителя 8-11

- Настройка универс. лотка 8-8
- Плотность 8-13
- Подходящая бумага 11-14
- Пользов. формат бумаги 8-11
- Указания по загрузке бумаги 3-2, 3-4
- Устр. подачи по умолчанию 8-11
- Формат и тип носителя 3-9, 8-7, 11-13
- Характеристики 11-13
- Бункер отработанного тонера 2-4

В

- В отношении торговых марок 1-7
- Ввод
 - Имя файла 6-61
- Ввод имени файла 6-61
 - По умолчанию 8-18
- Включение питания 2-9
- Внутренний лоток 2-2, 2-5
- Внутренний финишер 10-83, 11-5
- Время выхода первой копии 11-23
- Время выхода первой распечатки 11-24
- Вход 2-25
- Выбор бумаги 6-19
- Выбор цвета 6-31
 - По умолчанию 8-17
- Выключатель питания 2-2
- Выключение питания 2-9
- Выход 2-26
- Выходной лоток 8-15
- Выходной лоток оригиналов 2-2

Г

- Главный экран 2-13, 8-29
 - Обои 2-14
 - Пользовательская настройка панели задач 2-14
 - Пользовательская настройка рабочего стола 2-14
- Глоссарий 11-31
- Гнездо памяти USB 2-2
- Групповая рассылка 5-38

Д

- Дата/время 8-57
- Дата/Таймер/Энергосбережение
 - Автом. удал. ошибки 8-57
 - Настройки нед. таймера 8-59
 - Пропустить ошибку зад-ия 8-58
 - Уровень энергосбережения 8-59
- Двустороннее копирование 6-46
- Диагностика памяти 8-62
- Добавление
 - Клавиша набора одним нажатием 3-29
- Дополнительная функция 8-55
- Дополнительно
 - Внутренний финишер 11-5
 - Комплект беспроводного сетевого интерфейса 11-5
 - Податчик большой емкости (2000листов) 11-4
 - Податчик бумаги (500листов) 11-4

- Почтовый ящик 11-4
- Разделитель заданий 11-5
- Card Authentication Kit 11-6
- Internet FAX Kit 11-6
- ThinPrint Option 11-6
- Дополнительное оборудование
 - Карта SD 11-7
 - Комплект сетевого интерфейса 11-5
 - Общие сведения 11-2
 - SSD 11-5
- Дополнительные приложения 11-8
- Дополнительный разъем интерфейса 2-4
- Доступность 11-31
- Драйвер принтера 11-31
 - Справка 4-4
- Е**
- Ед. измерения 8-13
- З**
- Загрузка оригиналов 5-2
 - Загрузка оригиналов в автоподатчик оригиналов 5-3
 - Размещение оригиналов на стекле 5-2
- Задание
 - Доступное состояние 7-2
 - Отмена 7-11
 - Отображение экрана журналов 7-10
 - Отправка истории журнала 7-10
 - Подробная информация 7-8
 - Подробная информация о журналах 7-10
 - Приостановка и возобновление 7-11
 - Проверка журнала 7-9
 - Проверка состояния 7-2
 - Сведения об экранах состояния 7-3
 - Экраны отображения состояния 7-2
- Замена контейнера с тонером 10-4
- Замените бункер отработанного тонера 10-7
- Замещение приоритета 6-62
- Замятие бумаги 10-55
 - Автоподатчик оригиналов 10-74, 10-76
 - Внутренний финишер 10-73
 - Кассета 1 10-56
 - Кассета 2 10-56
 - Кассета 3 (2000листов x 1) 10-60
 - Кассета 3 (500листов x 2) 10-58
 - Кассета 4 (500 листов x 2) 10-62
 - Обозначение компонента/узла, в котором произошло замятие 10-55
 - Переходный блок 10-71
 - Почтовый ящик 10-72
 - Универсальный лоток 10-64
- Замятие скрепки 10-83, 10-84, 10-86
- Запись
 - тема 6-73
- Защита данных 8-54
- Звук 8-9
- Зеркальное отражение 6-61
- И**
- Изображение оригинала 6-29
- Имя хоста 8-45
- Инициализация системы 8-62
- Инициализация SSD 8-54
- Интернет 8-63
 - Прокси 8-49
- Интерфейс LAN 8-49
- Интерфейс USB 2-6
- Исп. функц. клавиши 8-27
- К**
- Кабели 2-6
- Кабель ЛВС
 - Подсоединение 2-7
- Кабель питания
 - Подсоединение 2-8
- Кабель USB
 - Подсоединение 2-8
- Калибровка 10-53
- Карта SD 11-7
- Кассета
 - Загрузка бумаги 3-4
 - Формат бумаги и тип носителя 8-7
- Кассета 1 2-2
- Кассета 2 2-5
- Кассета 3 2-5
- Кассета 4 2-5
- Клавиша "Быстрый набор" 2-22
- Клавиша Ввод 2-22
- Клавиша набора одним нажатием
 - Добавление 3-29
 - Редактирование и удаление 3-30
- Ключ-счетчик 11-6
- Комплект беспроводного сетевого интерфейса 11-5
- Комплект сетевого интерфейса 11-5
- Контейнер с тонером (голубой) 2-4
- Контейнер с тонером (желтый) 2-4
- Контейнер с тонером (пурпурный) 2-4
- Контейнер с тонером (черный) 2-4
- Контрастность 6-37
- Контурные шрифты 11-31
- Копия 5-19
- Л**
- Локальная автор. 9-21
- Лоток 1 2-5
- Лоток 2 2-5
- Лоток 3 2-5
- Лоток 4 2-5
- Лоток 5 2-5
- Лоток В 2-5
- Лоток оригиналов 2-2
- Лоток разделителя заданий 2-5
- Лоток А 2-5
- М**
- Маркер 6-29
- Маска подсети 11-31

Параметры 8-45
Мастер быстрой установки 2-33
Масштаб 6-39
По умолчанию 8-17
Мелованная бумага 11-20
Меры предосторожности при эксплуатации 1-4
Метки размера оригинала 2-2

Н

Наименования компонентов 2-2
Наложение формы
Сохранение формы 5-67
Нанесение штампа 6-58
Направляющая длины бумаги 2-3, 3-4
Направляющая стопки конвертов 3-10
Направляющая ширины бумаги 2-3
Направляющие ширины бумаги 3-4
Направляющие ширины оригиналов 2-2
Настр. автор. польз. Гость 9-25
Настр. автор.польз. Гость
Авторизац. польз. Гость 9-25
Свойство польз. Гость 9-26
Настр. авторизации группы 9-22
Авторизация группы 9-22
Список групп 9-23
Настройка градац. кривой 8-62
Настройка оттенка 6-33
Настройка плотности фона 6-37, 8-61
По умолчанию 8-17
Настройка типа носителя 8-13
Настройка универс. лотка
Формат бумаги и тип носителя 8-8
Настройка/обслуживание 8-61
Автоматическая коррекция цвета 8-62
Диагностика памяти 8-62
Инициализация системы 8-62
Калибровка 8-62
Контрастность 8-63
Коррекция черных полос 8-61
Настройка градац. кривой 8-62
Настройка плотности фона 8-61
Очистка барабана 8-61
Очистка лазера 8-63
Очистка узла проявки 8-63
Повыш. точность перфор. 8-63
Регулировка высота 8-63
Регулировка плотности 8-61
Совмещение цветов 8-62
Цикл калибровки 8-62
Яркость экрана 8-62
МС 8-63
Настройки групповой авторизации 9-22
Настройки кассеты/универсального лотка 8-7
Настройки недельного таймера 2-32
Настройки передачи 8-30
Настройки печати 4-2
Настройки простого входа
Простой вход 9-30
Настройки простого логина
Настройка простого логина 9-31

Настройки электронной почты 2-57
Насыщенность 6-38
Негативное изображение 6-60
Незаполненное пространство 6-52
Непрерывное сканирование 6-60
По умолчанию 8-18

О

Обложка 6-48
Обозреватель Интернет
Инструкции по использованию 5-72
Обработка ошибок 8-14
Общие параметры 8-9
Баннерная печать сообщ. 8-26
Выходной лоток 8-15
Действ. пуст. цвет.тонер 8-16
Ед. измерения 8-13
Звук 8-9
Исп. функц. клавиши 8-27
Настр. доски сообщений 8-28
Настройка экрана сост-я 8-27
Обработка ошибок 8-14
Оригинальные настройки 8-10
Пар-ры функции по умолч. 8-17
Подтвержд-е ориентации 8-16
Показать статус/журнал 8-26
Раскладка клавиатуры 8-20
Ручное сшивание 8-25
Сдвиг док-в по заданию 8-25
Сдвиг одностр. Документов 8-26
Сигн. нижний порог тонера 8-26
Тип клавиатуры USB 8-20
Удаленная печать 8-29
Штамп системы 8-20
Экран по умолчанию 8-9
Язык 8-9
Ограничитель бумаги 3-10
Ограничитель оригиналов 2-2
Окружающая среда 1-3
Опорная часть универсального лотка 2-3
Опциональная сеть
Основн. 8-50
Опция
Автоподатчик оригиналов 11-4
Дырокол 11-5
Податчик бумаги (500листов x 2) 11-4
Финишер на 1000листов 11-4
Data Security Kit 11-6
Emulation Upgrade Kit 11-6
FAX Expansion Memory 11-5
Key Counter 11-6
OCR Scan Activation Kit 11-7
Оригинал
Оригинал пользов. формата 8-10
Параметры 8-10
Разм. ориг.по ум.(стекло) 8-10
Оригинал изобр.
По умолчанию 8-17
Оригиналы разных форматов 6-20
Комбинации 6-21

- Формат копии 6-21
 - Оригинальные настройки 8-10
 - Ориентация оригинала 6-22
 - По умолчанию 8-17
 - Подтвержд-е ориентации 8-16
 - Отправка
 - Подготовка к отправке документа на ПК 3-12
 - Отправка и пересылка
 - Формат файла 8-32
 - Функции шифрования PDF 8-33
 - Оттенки серого 11-31
 - Отчет 8-39
 - Журнал ошибок защ. связи 8-44
 - Настр. истории жур. уст-ва 8-43
 - Настройки истории входов 8-42
 - Параметры админ. отчета 8-41
 - Параметры отчета о результатах 8-41
 - Передач. истории журнала 8-41
 - Печать отчета 8-39
 - Очистка 10-2
 - Автоподатчик оригиналов 10-2, 10-3
 - Стекло оригинала 10-2
 - Щелевое стекло 10-3
 - Очистка лазера 10-53
 - Очистка узла проявки 8-63, 10-53
- П**
- Панель управления 2-2
 - Парам. блок. интерфейса 8-53
 - Параметры копирования 8-29
 - Автом. выбор бумаги 8-29
 - Автом. приоритет % 8-29
 - Выбор бумаги 8-29
 - Регистрация быстрой настройки. 8-30
 - Сохран. приоритет след. 8-30
 - Устан. огран. 8-29
 - Параметры передачи
 - Вызов адресата 8-31
 - Действие расп. текста 8-31
 - Новый адресат 8-31
 - Отправка и пересылка 8-31
 - Пров. адресата до передачи 8-30
 - Пров. ввода нов. адресата 8-30
 - Регистрация быстрой настройки. 8-30
 - Реж. HighCompressionPDF 8-31
 - Тип цвета 8-30
 - Экран по умолчанию 8-30
 - Пароль зашифрованного PDF 6-77
 - Пар-ры функции по умолч. 8-17
 - Передача 5-23
 - Передача в папку (FTP) 5-23
 - Передача в папку (SMB) 5-23
 - Передача и печать 6-73
 - Печать 6-73
 - Сохранение 6-74
 - Передача и сохранение 6-74
 - Передача отч. о результ. 8-41
 - Передача по электронной почте 5-23
 - Передняя крышка 2-2
 - Перезагрузите систему 8-55
 - Перезапуск сети 8-49
 - Переработанная бумага 11-20
 - Перфорация 6-25
 - Печать документов, сохраненных на съемном носителе USB 5-68
 - Печать отчета
 - Опцион. Состояние сети 8-40
 - Состояние сервиса 8-40
 - Состояние сети 8-39
 - Список шрифтов 8-39
 - Страница состояния 8-39
 - Печать с ПК 4-5
 - Печать JPEG/TIFF 6-77
 - По умолчанию 8-18
 - Пинг 8-49
 - Плакат 6-54
 - Плотность 6-29
 - По умолчанию
 - Ввод имени файла 8-18
 - Выбор цвета (копир.) 8-17
 - Выбор цвета (перед/сохран.) 8-17
 - Изоб. PDF с выс. ст. сжат. 8-18
 - Качество изобра-я (Формат файла) 8-18
 - Масштаб 8-17
 - Непрерывное сканирование 8-18
 - Непрерывное сканирование (ФАКС)* 8-18
 - НепрСкан (кроме факса) 8-18
 - Ориг. изобр. (перед/сохран.) 8-17
 - Оригинал изобр. (Копир.) 8-17
 - Основной язык для OCR 8-19
 - Печать JPEG/TIFF 8-18
 - Плотность фона (Копир-е) 8-17
 - Повторное копирование 8-19
 - Поле 8-18
 - Пред. Прост. (перед/сохран.) 8-17
 - Предотвр. Прост-я (Копир) 8-17
 - Пропустить пустую страницу 8-19
 - Разбор по копиям/сдвиг 8-18
 - Разделение файлов 8-19
 - Разрешение перед. факсов 8-17
 - Разрешение сканирования 8-17
 - Распознавание текста OCR 8-19
 - Сжатие цветн. TIFF 8-18
 - Стир. гран. до обор. стр. 8-17
 - Стир. гран. по умолчанию 8-17
 - Считывание автоподатчика оригиналов 8-19
 - Тема/текст интернет-факса 8-19
 - Тема/текст сообщения 8-19
 - Уровень экономии тонера(Режим EcoPrint) 8-18
 - Фон (перед/сохран.) 8-17
 - Формат файла 8-17
 - EcoPrint 8-18
 - PDF/A 8-18
 - XPS, вписать в страницу 8-18
 - Повтор изображения 6-55
 - Повторное копирование
 - Задержка здн. повт. коп. 8-35
 - Печать 6-62
 - По умолчанию 8-19
 - Податчик большой емкости (2000листов) 11-4
 - Податчик бумаги (500листов x 2) 11-4

- Податчик бумаги (500листов) [11-4](#)
 - Подключение File Management Utility Connection [5-37](#)
 - Подложка листа ОНР [6-63](#)
 - Подсоединение
 - Кабель питания [2-8](#)
 - Кабель LAN [2-7](#)
 - Кабель USB [2-8](#)
 - Подсчет количества напечатанных страниц
 - Неизвестный идентификатор задания [9-59](#)
 - Печать отчет учета [9-55](#)
 - Подсч. по форм. бумаги [9-52](#)
 - Счетчик [2-48](#)
 - Учет всех заданий [9-54](#)
 - Учет каждого задания [9-54](#)
 - Подтверждение размера файла [6-75](#)
 - Показать статус/журнал [8-26](#)
 - Поле
 - По умолчанию [8-18](#)
 - Поле/Центрирование [6-43](#)
 - Пользовательский ящик [11-31](#)
 - Отправить [5-61](#)
 - Печать документов [5-59](#)
 - Редактирование и удаление пользовательского ящика [5-57](#)
 - Сохранение документов [5-58](#), [5-60](#)
 - Удаление документов [5-65](#)
 - Поля [6-43](#)
 - Почтовый ящик [11-4](#)
 - Правая крышка 1 [2-3](#)
 - Правила сна (модели для стран Европы) [2-31](#)
 - Правка адресата [8-56](#)
 - Адресная книга [3-22](#)
 - Адресная книга по умолч. [8-56](#)
 - Клавиша набора одним нажатием [3-29](#)
 - Правовая информация [1-7](#)
 - Правовые ограничения на копирование [1-6](#)
 - Правовые ограничения на сканирование [1-6](#)
 - Предотвр. Прост-я
 - По умолчанию [8-17](#)
 - Предотвращение проступания [6-38](#)
 - Приложение [5-13](#), [8-64](#)
 - Примечание [1-2](#)
 - Принтер [8-36](#)
 - Автозам. кассеты [8-38](#)
 - Возврат каретки [8-37](#)
 - Время ожид. подачи формы [8-37](#)
 - Двусторонняя [8-37](#)
 - Замена A4/Letter [8-37](#)
 - Имя задания [8-38](#)
 - Имя пользователя [8-38](#)
 - Копии [8-37](#)
 - Настройки печати [4-2](#)
 - Ориентация [8-37](#)
 - Параметр цвета [8-37](#)
 - Перевод строки [8-37](#)
 - Приор. ун. лотка [8-38](#)
 - Режим подачи бумаги [8-38](#)
 - Уровень экономии тонера (Режим EcoPrint) [8-37](#)
 - Эмуляция [8-36](#)
 - A4 по ширине [8-38](#)
 - EcoPrint [8-37](#)
 - Проверка остатка тонера [7-14](#)
 - Проверка счетчика [2-48](#)
 - Программа [5-9](#)
 - Вызов [5-11](#)
 - Регистрация [5-10](#)
 - Редактирование и удаление [5-12](#)
 - Программа Energy Star (ENERGY STAR®) [1-15](#)
 - Пропустить пустую страницу [6-64](#)
 - Простой вход [2-26](#)
- ## Р
- Разбор по копиям/сдвиг [6-23](#)
 - По умолчанию [8-18](#)
 - Разделение файлов [6-72](#)
 - По умолчанию [8-19](#)
 - Разделитель заданий [11-5](#)
 - Разрешение [6-72](#), [11-23](#), [11-24](#)
 - Разрешение сканирования [6-72](#)
 - По умолчанию [8-17](#)
 - Разъем интерфейса USB [2-4](#)
 - Разъем сетевого интерфейса [2-4](#)
 - Раскладка клавиатуры [8-20](#)
 - Расходные материалы
 - Проверка остатка [7-14](#)
 - Реагирование на сообщения [10-33](#)
 - Регистрация быстрой настройки [8-30](#), [8-36](#)
 - Регулировка плотности [8-61](#)
 - Регулярное обслуживание [10-2](#)
 - Замена бункера отработанного тонера [10-7](#)
 - Замена контейнера с тонером [10-4](#)
 - Регулятор уровня стопки [3-11](#)
 - Регулятор ширины бумаги [2-3](#)
 - Редактирование адресата
 - Группа [3-26](#)
 - Контакт [3-22](#)
 - Режим ожидания [2-30](#)
 - Режим подачи бумаги [8-38](#)
 - Режим цвета [2-11](#)
 - Резкость [6-36](#)
 - Реквизиты пользователей/учет заданий [8-56](#)
 - Реквизиты пользователя/учет заданий
 - Неизвестный идентификатор задания [9-59](#)
 - Реквизиты пользователя [9-2](#)
 - Учет заданий [9-36](#)
 - Руководства, поставляемые с аппаратом [xx](#)
 - Ручки [2-2](#)
 - Ручное сшивание [5-74](#)
 - Ручные настройки (IPv6) [8-46](#)
 - Рычаг правой крышки 1 [2-3](#)
- ## С
- Свойство пользователя [8-56](#)
 - Сенсорная панель [2-13](#)
 - Сетев. интерф. (отправка) [8-52](#)
 - Сетевой
 - Настройки [8-45](#)
 - Сетевой интерфейс [2-6](#)
 - сетевой кабель [2-6](#)

- Сеть
 - Подготовка 2-28
 - Сигн. нижний порог тонера 8-26
 - Символы 1-2
 - Система/Сетевой 8-45
 - Беспровод. сеть 8-51
 - Дополнительная функция 8-55
 - Опциональная сеть 8-50
 - Парам. блок. интерфейса 8-53
 - Сетевой 8-45
 - Система/сеть
 - Защита данных 8-54
 - Перезагрузите систему 8-55
 - Сетев. интерф. (отправка) 8-52
 - Уровень защиты 8-52
 - Системное меню 8-2
 - Главный экран 2-13
 - Интернет 8-63
 - Копировать 8-29
 - Мастер быстрой установки 2-33
 - Метод работы 8-2
 - Настройка/обслуживание 8-61
 - Настройки кассеты/универсального лотка 8-7
 - Общие параметры 8-9
 - Отчет 8-39
 - Передать 8-30
 - Правка адресата 8-56
 - Приложение 8-64
 - Принтер 8-36
 - Реквизиты пользователей/учет заданий 8-56
 - Свойство пользователя 8-56, 9-15
 - Система/Сеть 8-45
 - Счетчик даты/времени/Эконом. энергии 8-57
 - ФАКС 8-36
 - Ящик документов/съемный носитель памяти 8-35
 - Скорость копирования 11-23
 - Скорость печати 11-24
 - Совместить 6-41
 - Состояние/отмена задания 7-1
 - Сохранение документов на съемный модуль памяти USB 5-70
 - Способ ввода символов 11-10
 - Способ подключения 2-6
 - Справка 11-31
 - Стекло оригинала 2-2
 - Стирание границы 6-44
 - Стр/мин 11-32
 - Страница № 6-50
 - Страница заметок 6-52
 - Страница состояния 11-32
 - Счетчик даты/времени/Эконом. энергии 8-57
 - Автом. сброс панели 8-57
 - Дата/время 8-57
 - Неиспольз. время 8-58
 - Правила сна 8-58
 - Счетчик реж. ожидания 8-57
 - Счетчик удал. ошибки 8-58
 - Тайм-аут пинга 8-60
 - Таймер сброса панели 8-57
 - Уровень сна 8-59
 - Формат даты 8-57
 - Часовой пояс 8-57
 - Счетчик удал. ошибки 8-58
 - Сшивание 6-24
 - Сшивание оригиналов разных форматов 6-25
 - Сшивание/перфорация 6-24
 - Съемный носитель USB
 - Извлечь 5-71
 - Печать 5-68
 - Сохранить 5-70
- ## Т
- т/д 11-32
 - Тайм. реж. ожид. 8-57
 - Таймер сброса панели 8-57
 - Тема/Текст сообщения 6-73
 - Тема/текст сообщения
 - По умолч 8-19
 - Технические характеристики
 - Аппарат 11-21
 - Тип клавиатуры USB 8-20
 - Тихий режим 6-65, 8-62
- ## У
- Уведомл. о заверш. здн. 6-61
 - Увеличенное отображение 2-24
 - Удаление конфид. данных 8-54
 - Удалить после передачи 6-75
 - Удалить после печати 6-75
 - Указания по загрузке бумаги 3-2, 3-4
 - Универсальный лоток 2-2, 2-3, 11-32
 - Управление 9-1
 - Управление регистрацией пользователей
 - Вход в систему 2-25
 - Выход из системы 2-26
 - Управление режимом питания 1-15
 - Управление реквизитами пользователей 9-2
 - Аутентификация по ПИН-коду 9-34
 - Включение управления реквизитами пользователей 9-4
 - Добавление пользователя 9-9
 - Драйвер факса 9-20
 - Изменение свойств пользователей 9-13
 - Локальная аутентификация 9-21
 - Настр. автор. польз. Гость 9-25
 - Настройки блокировки учетной записи пользователя 9-6
 - Настройки групповой авторизации 9-22
 - Настройки простого логина 9-30
 - Настройки смарт-карты 9-33
 - Общие сведения об управлении реквизитами пользователей 9-2
 - Печать 9-17
 - Получение свойств пользователя сети 9-28
 - TWAIN 9-18
 - WIA 9-19
 - Уровень защиты 8-52
 - Уровень энергосбережения 2-31, 8-59

Условные обозначения в данном руководстве [xxiii](#)
Условные обозначения по технике безопасности в
данном руководстве [1-2](#)

Установка

Программное обеспечение [2-35](#)

Macintosh [2-43](#)

Windows [2-36](#)

Установка даты и времени [2-27](#)

Устранение неисправностей [10-24](#)

Устранение сбоев в работе [10-24](#)

Устройство [7-13](#)

Учет заданий [9-36](#)

Включение учета заданий [9-38](#)

Вход в систему [9-56](#)

Выход из системы [9-56](#)

Добавление учетной записи [9-40](#)

Доступ к учету заданий [9-39](#)

Драйвер факса [9-49](#)

Общие сведения об учете заданий [9-36](#)

Ограничение использования аппарата [9-42](#)

Параметры по умолчанию [9-50](#)

Печать [9-46](#)

Печать отчета учета [9-55](#)

Подсчет количества напечатанных страниц [9-53](#)

Редактирование учетной записи [9-44](#)

Удаление учетной записи [9-45](#)

TWAIN [9-47](#)

WIA [9-48](#)

Ф

Файл

Разделение [6-72](#)

Формат [6-68](#)

PDF [6-70](#)

ФАКС [8-36](#)

Финишер на 1000листов [10-84](#), [10-86](#), [11-4](#)

Финишер на 3000листов [11-4](#)

ручное сшивание [5-74](#)

Формат даты [8-57](#)

Формат для передачи [6-67](#)

Формат оригинала [6-18](#)

Формат сохранения [6-76](#)

Формат файла [6-68](#)

По умолчанию [8-17](#)

Функции доступности [2-24](#)

Функция автоматической двусторонней печати [1-14](#)

Функция управления энергосбережением [1-14](#)

Х

Характеристики [11-21](#)

Автоподатчик оригиналов [11-25](#)

Внутренний финишер [11-28](#)

Дырокол (для финишера на 1000листов) [11-29](#)

Податчик бумаги (2000листов) [11-26](#)

Податчик бумаги (500 листов x 2) [11-26](#)

Податчик бумаги (500листов) [11-26](#)

Почтовый ящик [11-27](#), [11-28](#)

Финишер на 1000листов [11-28](#)

Финишер на 3000листов [11-29](#)

Функции копирования [11-23](#)

Функции принтера [11-24](#)

Функции сканера [11-25](#)

Ц

Цвет

Калибровка [10-53](#)

Настройка изображения одним касанием [6-34](#)

Насыщенность [6-38](#)

Цветовой баланс [6-32](#)

Цветовой баланс [6-32](#)

Центрирование [6-43](#)

Ч

Часовой пояс [8-57](#)

Ш

Шлюз по умолчанию [11-32](#)

Параметры [8-45](#)

Щ

Щелевое стекло [2-2](#)

Э

Экономия ресурсов— бумага [1-14](#)

Экран по умолч. [8-9](#)

Экран справки [2-23](#)

Эмуляция [11-32](#)

Выбор [8-36](#)

Этикетки [11-18](#)

Я

Язык [8-9](#)

Ярлыки

Добавление [5-17](#)

Редактирование и удаление ярлыков [5-18](#)

Ящик документов

Основные операции [5-51](#)

Пользовательский ящик [5-49](#)

Ящик "Съемный носитель" [5-50](#)

Ящик заданий [4-16](#), [5-50](#)

Ящик документов/Съемный носитель

Пользовательский ящик [8-35](#)

Регистрация быстрой настройки [8-36](#)

Ящик заданий [8-35](#)

Ящик заданий [11-32](#)

Задание ящика заданий с компьютера и

сохранение задания [4-16](#)

Задержка здн. быстр. коп. [8-35](#)

Задержка здн. повт. коп. [8-35](#)

Наложение формы [5-67](#)

Удаление сохр. задания [8-35](#)

Форма для наложения формы [5-67](#)

Ящик быстрого копирования [4-19](#)

Ящик конфиденциальной печати [4-17](#)

Ящик проверки и уточнения [4-20](#)

Ящик сохраненных заданий [4-18](#)

-
- A**
AirPrint [4-15](#)
Apache License (Version 2.0) [1-11](#)
Apple Talk [11-32](#)
AppleTalk
 Параметры [8-50](#)
Auto-IP [11-32](#)
 Настройки [8-45](#)
- B**
Bonjour [11-32](#)
 Параметры [8-46](#)
- C**
Card Authentication Kit [11-6](#)
Command Center RX [2-51](#)
- D**
Data Security Kit [11-6](#)
DHCP [11-32](#)
 Параметры [8-45](#)
DHCP (IPv6) [11-32](#)
 Параметры [8-46](#)
DSM Сканирование
 Параметры протокола [8-47](#)
- E**
EcoPrint [6-30](#), [11-31](#)
 По умолчанию [8-18](#)
 Принтер [8-37](#)
Emulation Upgrade Kit [11-6](#)
Enhanced WSD [11-32](#)
 Параметры протокола [8-48](#)
Enhanced WSD over SSL
 Параметры протокола [8-48](#)
- F**
FAX Expansion Memory [11-5](#)
FAX Kit [11-5](#)
FTP [11-32](#)
FTP-передача с шифрованием [6-74](#)
- G**
Google Cloud Print [4-15](#)
GPL/LGPL [1-9](#)
- H**
HTTP
 Параметры протокола [8-48](#)
HTTPS
 Параметры протокола [8-48](#)
- I**
Internet FAX Kit [11-6](#)
IP-адрес [11-33](#)
 Параметры [8-45](#)
IPP [11-33](#)
 Параметры протокола [8-47](#)
IPP через SSL
 Параметры протокола [8-48](#)
IPSec
 Параметры [8-46](#)
- K**
Knopflerfish License [1-11](#)
KPD L [11-33](#)
- L**
LDAP
 Параметры протокола [8-48](#)
LPD
 Параметры протокола [8-47](#)
- M**
Monotype Imaging License Agreement [1-10](#)
Mopria [4-15](#)
- N**
NetBEUI [11-33](#)
 Параметры протокола [8-47](#)
NetWare
 Параметры [8-50](#)
- O**
OpenSSL License [1-9](#)
Original SSLeay License [1-9](#)
- P**
PDF/A [11-33](#)
POP3 [11-33](#)
POP3 (прием эл. почты)
 Параметры протокола [8-47](#)
PostScript [11-33](#)
Product Library [xxi](#)
- R**
RA (без состояния) [11-33](#)
 Параметры [8-46](#)
RAM-диск [11-33](#)
- S**
SMB Клиент (передача)
 Параметры протокола [8-47](#)
SMTP [11-33](#)
SMTP (передача эл. почты)
 Параметры протокола [8-47](#)
SNMPv1/v2c
 Параметры протокола [8-48](#)
SNMPv3
 Параметры протокола [8-48](#)
SSD [11-5](#)
SSL [8-48](#)
- T**
TCP/IP [11-33](#)

Настройки [8-45](#)
TCP/IP (IPv4)
 Настройки [2-28](#), [8-45](#)
TCP/IP (IPv6) [11-32](#)
 Настройки [8-46](#)
Thin Print через SSL
 Параметры протокола [8-47](#)
ThinPrint
 Параметры протокола [8-47](#)
ThinPrint Option [11-6](#)
TWAIN [11-34](#)
 Установка драйвера TWAIN [2-45](#)

U

USB [11-34](#)

W

WIA [11-34](#)
 Настройка драйвера WIA [2-47](#)
WSD печать
 Параметры протокола [8-47](#)
WSD Сканирование [5-33](#)
 Параметры протокола [8-47](#)

X

XPS, вписать в страницу [6-77](#)
 По умолчанию [8-18](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

PASSIONATE PEOPLE. FROM ALL OVER THE WORLD.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260



KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15, 20132, Milano, Italy
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600



KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748



KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409



KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219



KYOCERA Document Solutions Finland Oy

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390



KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950



KYOCERA Bilgitas Document Solutions Turkey A.S.

Gülbahar Mahallesi Otello Kamil Sk. No:6 Mecidiyeköy
34394 Şişli İstanbul, Turkey
Phone: +90-212-356-7000
Fax: +90-212-356-6725



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100



KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Altmannsdorferstraße 91, Stiege 1, 2. OG, Top 1, 1120, Wien,
Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400



KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10



KYOCERA Document Solutions Norge Nuf

Olaf Helsetsv. 6, 0619 Oslo,
Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00



KYOCERA Document Solutions Danmark A/S

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850



KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312



KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd.

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050



KYOCERA Document Solutions Russia LLC.

Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018



KYOCERA Document Solutions Middle East

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412



KYOCERA Document Solutions Inc.

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

